


Você acaba de adquirir uma Lavadora automática Colormaq, um produto testado e aprovado pelo INMETRO que se destaca por sua praticidade, eficiência e facilidade de manuseio. Para sua melhor utilização **leia este Guia Rápido por completo.**

Em caso de dúvidas sobre a instalação, sugestões ou reclamações ligue para **0800 770 8517**

Instalação rápida (verifique o manual do produto para especificações completas)


Retire sua lavadora da proteção

Retire a lavadora da embalagem de plástico e remova as proteções superior, laterais e inferior. Em hipótese alguma utilize a lavadora com as proteções.

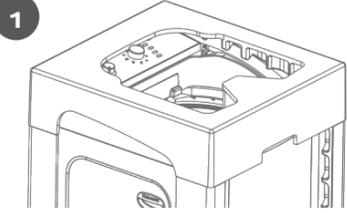


Nivele sua lavadora

Posicione a lavadora em um local plano. Deixe-a ao menos 10cm distante da parede ou demais objetos. Utilizando a chave, regule os pés desroscando-os por no máximo uma volta e meia.

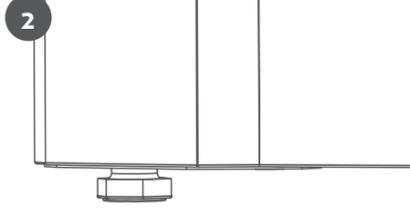


Coloque a mangueira de sua lavadora

Rosqueie a ponta reta na torneira, e a curvada na lavadora. Verifique se a mangueira está dobrada para não impedir o fluxo de água. Abra a torneira, se houver vazamentos, reaperte as conexões. A mangueira de saída d'água deve estar a em uma altura mínima de 90cm e máxima de 110cm.

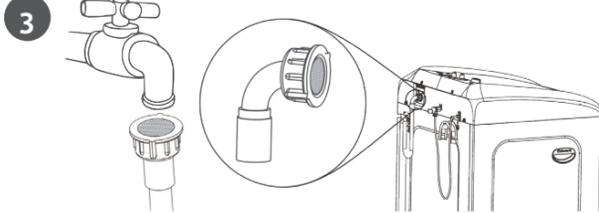


Encaixe o plugue na tomada

Verifique a voltagem (127V OU 220V), não utilize adaptadores, ligações improvisadas ou extensões, sob risco de incêndio ou curto circuito. Antes de plugar, faça um teste com outro aparelho para verificar o funcionamento da tomada.

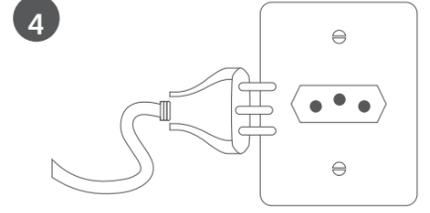

Utilizando sua lavadora

Agora que você já instalou sua lavadora veja como usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo:

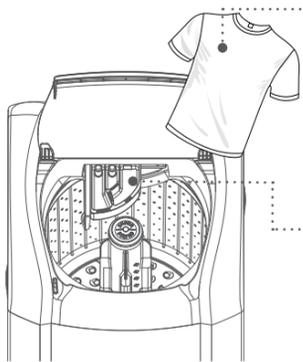

Abasteça a Lavadora com ROUPAS

Coloque as roupas estendidas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade, evitando trepidações.

Importante: Não coloque as roupas no cesto após sua lavadora estar cheia de água, pois pode ocorrer transbordamento de água causando danos à sua lavadora.

Abasteça o DISPENSER


O dispenser possui uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam o sabão, o alvejante e o amaciante. Os produtos são distribuídos automaticamente durante as etapas de lavagem.

Abasteça este compartimento somente com ALVEJANTE

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo diminuir a eficiência de lavagem.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.

- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchas em suas roupas.

OBS: Caso você abasteça o dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em limpeza do dispenser.

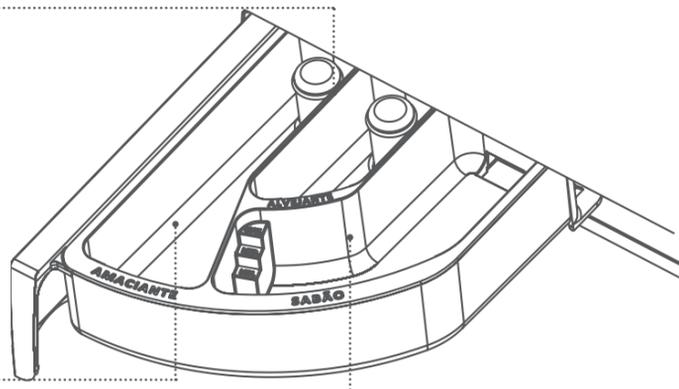

Abasteça este compartimento somente com AMACIANTE LÍQUIDO

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.

- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

Abasteça este compartimento somente com SABÃO

- Nunca utilize sabão em pedra para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido.

- Verifique na ilustração acima a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada - Nível Mínimo/Nível Médio/Nível Máximo.




Sistema Antimanchas



Sua lavadora possui um inovador sistema antimanchas: o sabão é diluído antes de entrar em contato com a roupa, evitando manchas. **Importante: não ultrapasse os níveis de sabão e amaciante indicados. O excesso desses itens pode prejudicar o funcionamento e rendimento da lavadora, ou ainda manchar suas roupas.**

Programa sua lavadora

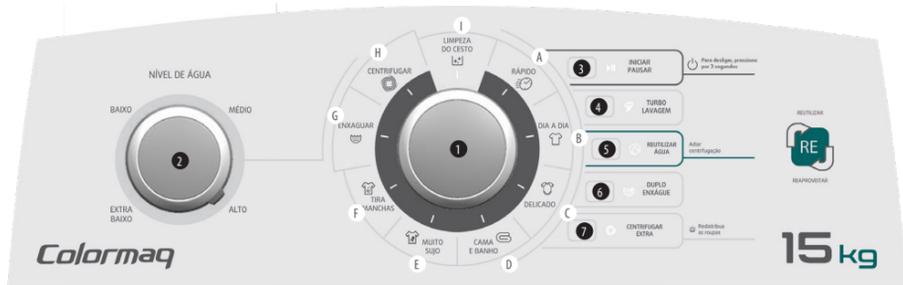

1 Programas

Pode ser girado para os dois sentidos devendo ser posicionado de acordo com o programa de lavagem desejado.

2 Nível de água

Pode ser girado para qualquer sentido. Ajusta o nível de água de acordo com a quantidade de roupas colocadas na lavadora. Para evitar transbordamento, coloque as roupas antes de encher a lavadora com água.

3 INICIAR / PAUSAR

Inicia ou pausa o processo de lavagem. Para iniciar a lavagem, selecione o programa de lavagem desejado e pressione a tecla INICIAR/PAUSAR. Para pausar a lavagem, pressione novamente a tecla (LED da Função INICIAR/PAUSAR ficará piscando). Para continuar a lavagem, pressione a tecla mais uma vez. Se pausar o processo durante a centrifugação, é necessário esperar até 2 minutos para que o processo recomece.

PARA DESLIGAR A LAVADORA

Pressione a tecla INICIAR / PAUSAR durante 3 segundos

Programas de lavagem			
PROGRAMA		LCA12	LCA15
TIRA MANCHAS	F	3h40min	4h
MUITO SUJO	E	2h50min	2h50min
CAMA E BANHO	D	2h	2h20min
DELICADO	C	1h50min	1h50min
DIA-A-DIA	B	2h	2h
RÁPIDO	A	1h30min	1h30min
LIMPEZA DO CESTO	I	2h	2h
ENXAGUAR	G	1h	1h
CENTRIFUGAR	H	20min	15min

O tempo dos programas é relacionado ao tempo total do ciclo de lavagem, incluindo os processos: enchimento, lavagem, enxágue e centrifugação. O tempo pode variar dependendo do nível de água selecionado e da pressão da rede de abastecimento de água.

Programas especiais

4 Turbo lavagem

Quando desejar lavar roupas muito sujas ou encardidas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento. Não funciona no modo delicado.**

5 Reutilizar água (Adiar centrifugação)

O botão REUTILIZAR ÁGUA pode ser utilizado para deixar suas roupas de molho por mais tempo ou para reaproveitar a água do enxágue para outros serviços de limpeza.

É IMPORTANTE LEMBRAR QUE ESSA FUNÇÃO DEVE SER PROGRAMADA ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE ENXÁGUE. A LAVADORA IRÁ MANTER A ÁGUA DO ENXÁGUE E NÃO IRÁ CENTRIFUGAR ATÉ QUE O BOTÃO SEJA LIBERADO.

Para ADIAR CENTRIFUGAÇÃO: caso você queira suas roupas de molho no amaciante por mais tempo, aperte o botão REUTILIZAR ÁGUA antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de drenagem da água e centrifugação não serão realizados. Quando quiser retomar o processo é só apertar o botão novamente e sua lavadora começará o processo de drenagem da água e em seguida a centrifugação da roupa. **Não deixe suas roupas de molho por tempo prolongado, o molho excessivo pode causar danos às peças.**

6 Duplo enxágue

Adiciona mais enxágue ao ciclo de lavagem, proporcionando ainda mais performance e limpeza das roupas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue.**

7 Centrifugar extra

Utilizado para centrifugar uma grande quantidade de roupas. **Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue. Não disponível no ciclo rápido.**

Limpendo sua lavadora



ATENÇÃO

Antes de iniciar a limpeza de sua lavadora, retire o plugue da tomada para evitar choque elétrico.



Use água e sabão neutro aplicados com esponja ou pano macio.



Nunca utilize álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou substâncias abrasivas.




Não utilize equipamentos de alta pressão ou vapor, bem como jato de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes de sua lavadora.



Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpavidros para não danificar sua lavadora.

Limpeza interna

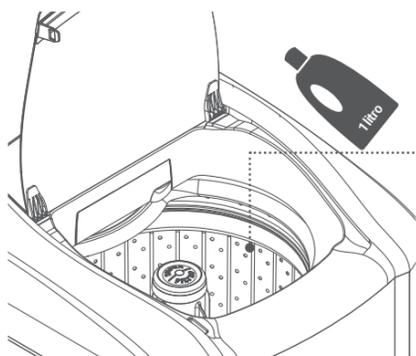

Todo mês faça a limpeza de sua lavadora seguindo os passos abaixo:

- 1 Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da lavadora.
- 2 Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
- 3 Faça a seguinte seleção no painel:
 - A Nível de água Alto
 - B Turbo Lavagem
 - C Programa Limpeza do Cesto




Este ciclo de higienização é para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Importante: Não utilize programas de menor duração durante a lavagem para higienização, para garantir que todo o alvejante e sujeira sejam removidos de sua lavadora.

Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira de entrada de Água


Periodicamente será necessário limpar a tela-filtro que está na mangueira de entrada de água. Para isso, siga os passos abaixo:

- 1 Feche a torneira de entrada de água da torneira.
- 2 Retire o filtro interno e limpe-o com uma escova.
- 3 Recoloque-o em seu lugar. Rosqueie a mangueira de entrada na torneira, abra a torneira novamente.

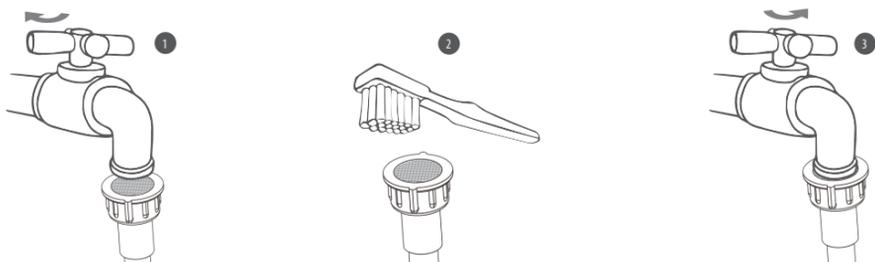


Limpeza do dispenser


1 Puxe a gaveta e abra totalmente até que ela trave. Remova o dispenser de dentro da gaveta para realizar a limpeza.

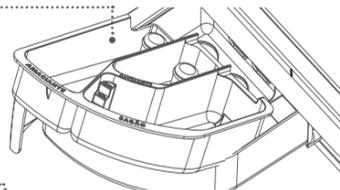

2 Remova o sifão do recipiente de alvejante e amaciante puxando para cima.

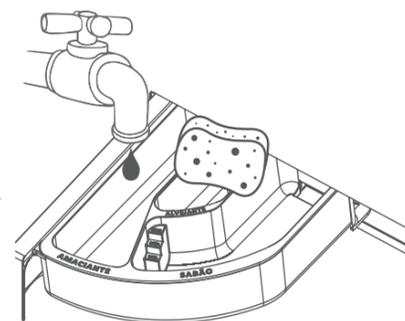

3 Lave o dispenser com água corrente e uma esponja macia. Limpe a gaveta com um pano umedecido em água. Encaixe o dispenser novamente na gaveta.

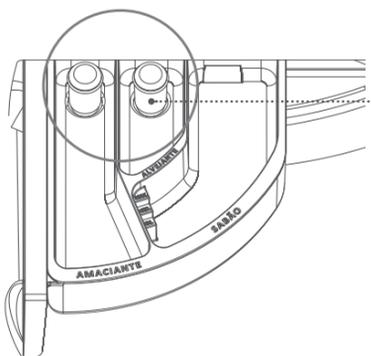


Limpeza do filtro

Para eficiência deste filtro, deve-se limpá-lo após cada ciclo de lavagem. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:

- 1 Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim o suporte do filtro.
 - 2 Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar na limpeza.
- OBS.: Para realizar a limpeza, não é necessário desmontar o suporte do filtro.

Ao término, recolocar corretamente o suporte do filtro no centro do agitador, certificando-se de que as partes estejam bem encaixadas, pressionando a tampa no agitador até o final.

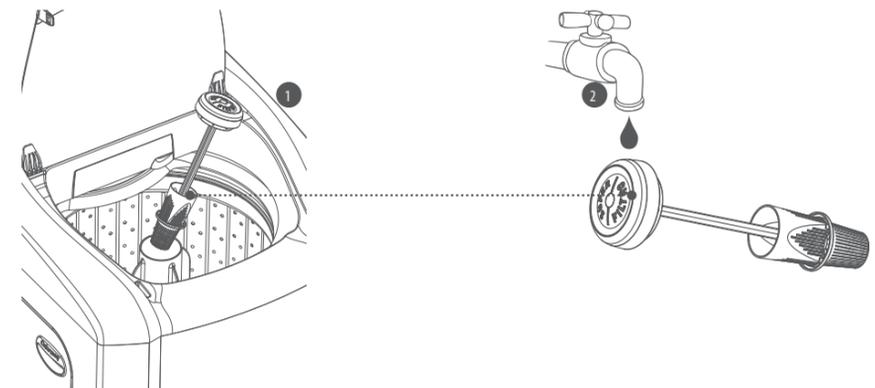

Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Impossível abrir a tampa da lavadora	É normal quando a lavadora estiver na etapa de centrifugação ou enxágue, pois a lavadora possui uma trava de segurança que impede sua abertura.	Esperar aproximadamente 2 minutos após o término da centrifugação ou parada total do funcionamento.
A lavadora não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica. • Torneira de entrada de água fechada. • O botão de programação não está posicionado corretamente. • A tampa está aberta. • O disjuntor está desarmado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica. • Abra por completo a torneira de entrada de água. • Posicione o led no programa desejado. • Feche a tampa. • Pressione o botão "liga/desliga". • Verifique os disjuntores.
A lavadora não drena/centrifuga	<ul style="list-style-type: none"> • A mangueira de saída de água está alta demais. • A tampa da lavadora está aberta. • A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada. • Botão adiar centrifugação acionado. • Programa Centrifugar extra piscando: As roupas estão mal distribuídas na lavadora, causando o desbalanceamento durante a centrifugação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posicione a mangueira a uma altura máxima de 110 cm e mínima de 90cm. • Feche a tampa. • Desobstrua a mangueira. • Libere o botão. • Redistribua uniformemente as roupas dentro do cesto.
A lavadora enche e drena ao mesmo tempo	• Foi colocado mais de 20cm da mangueira na saída de esgoto ou a mangueira se encontra abaixo de 90cm do chão.	• Coloque no máximo 20cm da mangueira na saída de esgoto (desde que esteja acima de 90cm do chão).
A lavadora apresenta vibrações ou ruídos	<ul style="list-style-type: none"> • A base da embalagem não foi retirada. • A roupa está mal distribuída no cesto. • A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel. • A lavadora não está nivelada. • Ruídos durante a lavagem. • Ruídos durante a centrifugação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire a base de embalagem. • Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador. • Desencoste a lavadora. • Nivele a lavadora. • Durante a lavagem, o ruído é devido ao funcionamento do motor da lavadora. • A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
A roupa fica manchada se...	<ul style="list-style-type: none"> • A água da residência está suja. • A quantidade do amaciante é/ou sabão está excessiva. • A limpeza da parte interna não foi feita. • A roupa não é adequada para lavar na máquina. • Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instale um filtro na torneira. • Utilize a quantidade de produto recomendado. • Limpe a lavadora conforme recomendado. • Observe as instruções na etiqueta. • Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido.

Código de erros

LED(S) PISCANDO	CAUSA	CORREÇÃO
TURBO LAVAGEM	Falha no enchimento de água	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se a torneira está aberta. • Verificar se a entrada de água da lavadora está obstruída.
DUPLO ENXÁGUE	Falha na drenagem da água	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se a mangueira de saída de água está na altura indicada no manual de instruções. • Verificar se a mangueira de saída de água está dobrada.
TURBO LAVAGEM + DUPLO ENXÁGUE	Falha na trava de segurança da tampa	• Pare de utilizar a lavadora imediatamente e contate a assistência técnica informando o erro
CENTRIFUGAR EXTRA (SOMENTE MODELO LCA 15)	Roupa má distribuída, podendo ocasionar danos na lavadora durante a centrifugação	• Redistribuir as roupas na lavadora.
REUTILIZAR ÁGUA	A função "Reutilizar Água" está ativada.	• Pressione o botão Reutilizar Água para a lavadora continuar o processo de centrifugação.

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

CANAIS DE ATENDIMENTO

Fale com a Colormaq:



Faça o download e fale conosco. Atendimento rápido e fácil!



0800 770 8517



Paraguai +595 061 576844



0800 16 2008

COLORMAQ DO BRASIL IND. ACRIQUA LTDA.
Estrada Municipal Acricuá, Km 01, 111
Cx. Postal 171 - CEP 16225-950 Aracaju-SE
CNPJ: 47.742.969/0001-94 - I.E.: 17.730.213.113

Filial SP
CNPJ: 47.742.969/0003-56
Av. Despatado Luis Eduardo
Mogi das Cruzes, SP - CEP: 13.100-000
CNPJ: 44.096.966 - Fone: 0800-162008