

RECOMENDAÇÕES SISTEMA ELÉTRICO

- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;
- A operação de recarga só deve ser efetuada por um adulto;
- Se, ao usar o produto pela primeira vez, o mesmo estiver lento, recarregue a bateria por 12 à 14 horas. Caso a energia (tensão) da residência não seja estável, a bateria não estará recebendo a corrente de carga adequada e o resultado efetivo disso é uma bateria só parcialmente carregada. No final, as placas ficarão afetadas, ocasionando redução da sua vida útil;
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais danos do cabo, contato do plug, isolamento ou outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída;
- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes;
- A bateria deve ser sempre recarregada por um adulto;
- Se o produto perder notoriamente velocidade, deve recarregar a bateria. Deve ter o cuidado de não deixar a bateria descarregar completamente, pois isto pode danificar a mesma;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria descarregar completamente. Mantenha sempre carregada para prolongar a sua vida útil;
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal. Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica;
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não aproximar de fontes de calor ou luz;
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde;
- Só utilize a bateria e o carregador no produto, nunca os substitua nem utilize em demais produtos;
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos;
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito;
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria;
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo;
- Não carregue a bateria virada para baixo;
- Mantenha a bateria sempre travada.
- O relé de proteção disparará automaticamente e cortará toda a energia do produto caso o motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O relé de proteção irá resetar e a energia será restaurada após 20 segundos. Se o relé de proteção disparar repetidamente durante o uso normal, o produto pode precisar de reparos. Entre em contato com o SAC.

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidado:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com os olhos, pele ou roupas.

Medidas de emergência:

No caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo; certifique-se que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC), ou carta: Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP. CEP: 08536-440 - Caixa postal: 00.094.9.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 15 kg;

AUTONOMIA DA BATERIA: 1 hora (em piso plano);

CARGA MÁXIMA: 30 kg;

VELOCIDADE: aproximadamente 3 a 7 km/h;

BATERIA: 12V. 7-9Ah. Selada;

TEMPO DE RECARGA: Primeira recarga 14 horas. Demais de 12 à 14 horas;

ACELERADOR: Acionamento via pedal;

RELÉ TÉRMICO: 20A (proteção contra sobrecarga elétrica);

MARCHAS: A frente (rápido/lento) e ré;

CARREGADOR DE BATERIA: Automático com:

- Entrada: 127/220V AC.

- Saída Nominal: 14V (em aberto) 800mA

Vida útil da bateria: Aproximadamente 1 ano (respeitando as condições de uso).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes;
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.

A sua satisfação é a nossa maior alegria!

Acesse: www.pesquisabandeirante.com.br e responda a nossa pesquisa de satisfação. Sua avaliação em relação ao produto adquirido é muito importante e certamente contribuirá na evolução contínua dos nossos brinquedos cujo principal objetivo é a satisfação dos nossos pequenos usuários.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica, acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br ou ligar (11) 4674-7244.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, perto de piscinas ou locais com água;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Antes da utilização verifique possíveis folgas nas partes móveis e o aperto dos parafusos (quando houver);
- A criança deve estar calçada (calçado fechado) para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Não permita que as crianças toquem as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem;
- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente;
- Não utilize o produto na chuva, a água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente, caso isso ocorra aplique uma carga completa de 12 à 14 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá **danificar o mecanismo**;
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão. No caso da marcha à ré, a mão direita deve ser mantida no guidão;
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE);
- Nunca deixe o assento solto, mantenha-o sempre travado;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
- Quando for guardar o produto, aplique primeiramente uma carga completa. Caso a mesma fique um longo período sem uso, faça a operação de recarga a cada 3 meses;
- Não é recomendado guardar este produto sob sol e/ou chuva, pois os componentes podem desbotar/danificar;

ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;

I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;

I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;

I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;

I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;

II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;

II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;

II.4. remoção e transporte do produto para consertos;

II.5. atendimento domiciliar.

II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicadas;
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto;
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

SUPER MOTO GT EL - 12V

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

ATENÇÃO:

- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS;
- USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PESSOAL, TAIS COMO: LUVAS, JOELHEIRAS E CAPACETE (**NÃO INCLUSOS**).



Conheça mais sobre os nossos produtos acessando o QR code!

IDADE SUGERIDA
+3
ANOS

PESO MÁXIMO
SUPPORTADO
30 kg



Bandeirante

www.brinquedosbandeirante.com.br

Brinquedos Bandeirante S/A
Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440
São Paulo BRASIL
www.brinquedosbandeirante.com.br
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br



RECICLÁVEL



PRODUZIDO NO BRASIL



SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL : 0(xx)11 4674-7244

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br


(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.


MONTANDO O PRODUTO

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto. Antes da montagem, escolha um local onde tenha uma **superfície plana, forrada e firme**. Para a montagem do produto, serão necessárias algumas ferramentas, as quais não estão incluídas no produto. Considere lado direito e esquerdo como se estivesse sentado no produto.

1 - GARFO

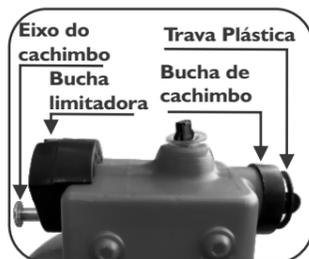


1.1- Remova a trava plástica e o eixo do cachimbo, reserve-os.

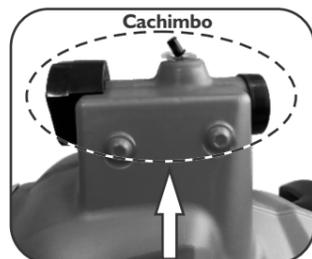

1.2- Posicione a parte frontal do corpo de forma que o cachimbo fique voltado para cima (conforme a ilustração).



1.3- Certifique-se que a bucha limitadora e de cachimbo estejam fixadas, insira o pino limitador do garfo no encaixe da bucha limitadora.

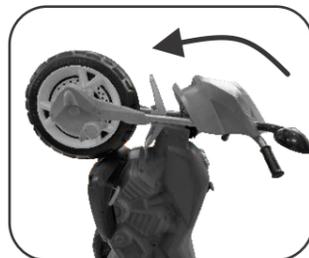

1.4- Após encaixar a parte superior, encaixe a parte inferior do garfo na bucha de cachimbo.



1.5- Com as buchas fixadas no cachimbo, alinhe os furos do guidão e buchas. Em seguida, insira o eixo do cachimbo, passando o eixo por todos os furos.



1.6- Encaixe a trava plástica no eixo do cachimbo para travar o conjunto, localizado embaixo do paralamas dianteiro.



1.7- Conecte o plug do garfo ao plug do chicote localizado no corpo do produto.

Certifique-se de que o chicote não fique preso no garfo, pois em caso de montagem incorreta pode ocorrer esmagamento dos fios ocasionando risco de curto-circuito no sistema elétrico.

2 - RETROVISORES




2.1- Insira o retrovisor direito no orifício do lado direito da carenagem do produto. Pressione-o até ouvir um "clique". Repita o mesmo procedimento para encaixar o retrovisor no outro lado.

FUNCIONAMENTO

3 - PARA COLOCAR O PRODUTO EM MOVIMENTO:

IMPORTANTE: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO, OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS.

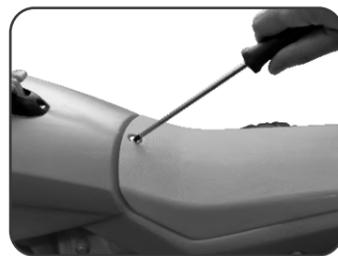

3.1 - Remova o parafuso do assento utilizando uma chave Philips (**não inclusa**), em seguida, remova o assento.



3.2 - Conecte o plug do chicote principal no plug do chicote da bateria.



3.3 - Certifique-se de que os plugs estejam devidamente conectados.



3.4 - Acomode o chicote da bateria e o chicote principal na parte lateral da bateria (conforme imagem).



3.5 - Trave a bateria (conforme imagem). Certifique-se que esteja devidamente travada.



3.6 - A marcha a ré só funciona com a chave Rápido / Lento na posição lento, ficando a função rápido inutilizada para este movimento.




O Botão Rápido/Lento possui uma tampa de proteção. Para utilização na posição "rápido", é necessário remover a tampa.

IMPORTANTE: Somente retire a capa de proteção quando a criança adquirir habilidade suficiente para conduzir o produto em alta velocidade. Retire a tampa com uma chave de Fenda (**não inclusa**), conforme a imagem.



A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento.

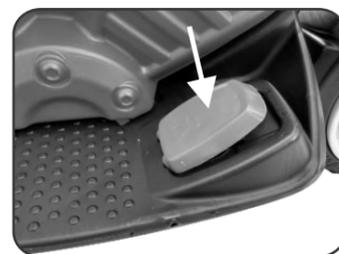

3.7 - Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal.



3.8 - Alavanca para a frente, marcha a frente. Alavanca para trás, marcha a ré.

INFORMAÇÕES ÚTEIS


SE O PRODUTO NÃO FUNCIONAR:

- Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
- Verifique se todos os conectores estão conectados;
- Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- Certifique-se de que a bateria está carregada;

SE O PRODUTO ESTIVER LENTO:

- A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 12 à 14 horas;
- Caso o produto não funcione após recarga completa, contate o nosso SAC.

OPERAÇÃO DE RECARGA

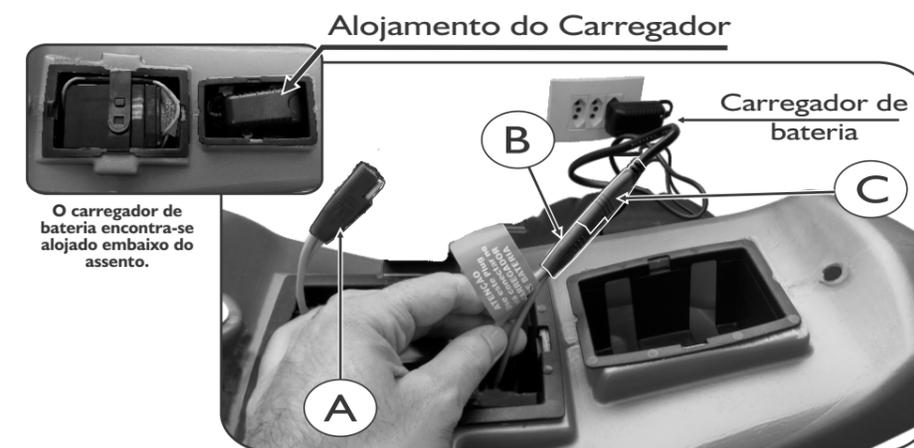

Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG do carregador (C) no PLUG (B), localizado no chicote da bateria. A seguir, ligue o carregador na tomada.

LED vermelho acesso: Carregando;

LED verde acesso: Carregado.

- Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.
- Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

ATENÇÃO BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO PRODUTO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento travada com a alça. Para removê-la, basta retirar o assento, abrir a alça, desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais. **ATENÇÃO:** Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas).

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SEM O PARAFUSO.




+ FIO ROSA COM TERMINAL VERMELHO (No terminal vermelho da bateria)



- FIO CINZA COM TERMINAL PRETO (No terminal preto da bateria)

CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS

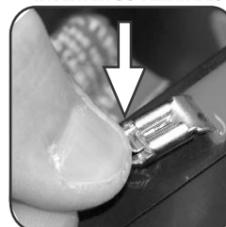

Os terminais do chicote da bateria possuem uma trava. É preciso pressioná-la para desconectar.