

lenoxx

MANUAL DO USUÁRIO



 Bluetooth

BD-150


RÁDIO
FM


ENTRADA
SD CARD


ENTRADA
AUXILIAR


ENTRADA
USB

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o rádio Boombox BD-150. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho.

Distribuidor Autorizado lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho opera em uma ampla faixa de voltagem, de 100 a 240V AC. Desenrole o fio do cabo de força e insira no conector AC do aparelho, em seguida conecte em uma tomada da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por um longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada puxando pelo plugue nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto a chuva ou umidade. Não abra este aparelho nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário encaminhe o aparelho a um serviço autorizado.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste aparelho.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este aparelho não deve ser exposto a chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre o aparelho vasos ou recipientes contendo líquido.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

lenoxx

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fontes de energia	CA: 100 - 240V ~50/60Hz CC: 1,5V x 6 pilhas médias (não incluídas)
Consumo	CA: 13,5W
Potência de saída	5 W (2 x 2,5W RMS)
Resposta de frequência	100 Hz – 16 kHz
Impedância saída fone	4 ~32 Ohms
Rádio (faixas de frequência)	FM: 88 a 108 MHz
Dimensões (A x L x P)	120 x 200 x 204 mm
Peso	805 g
Temperatura ambiente operacional	5 a 35 °C
Acessórios incluídos	1 cabo de força 1 Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Set_19].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

Módulo: F-3087



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados”.

Proteja o nosso meio ambiente. Informe-se antes de jogar no lixo comum quaisquer desses materiais.



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL



CUIDADOS BÁSICOS

Recomendações iniciais

Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações. Posicione o cabo de força de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.

Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.

Não coloque o produto sobre a luz direta do sol.

Evite poeira no local onde o aparelho for utilizado.

Não exponha o aparelho a temperaturas extremas.

Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.

Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o cabo de força) estejam corretas e em acordo com as instruções do fabricante.

Energia elétrica

Não conecte o cabo de força em tomadas sobrecarregadas, 'benjamim' ou extensão (risco de incêndio).

Nunca mexa no cabo de força com as mãos molhadas (risco de choque elétrico).

Nunca puxe o cabo de força pelo fio para retirá-lo da tomada; faça-o segurando no plugue.

Nunca abra o aparelho: risco de choque elétrico, e danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.

Não exponha o aparelho à chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.

Caso entre líquido no interior do aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.


Nunca insira objetos estranhos (principalmente metálicos) nas aberturas do aparelho: risco de choque elétrico, e danos ao aparelho.

Limpeza

Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.

Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio de preferência de algodão. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.

Nunca use substância voláteis (benzina, álcool, thinner e solvente em geral) no aparelho.

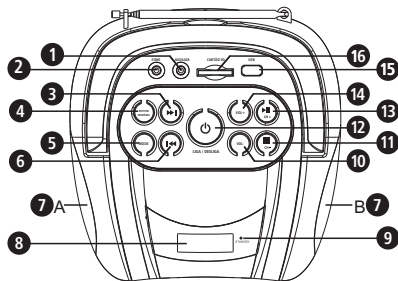

1. Entrada Auxiliar

Permite amplificar o áudio de outros aparelhos, por meio da conexão (P2) estéreo.

2. Saída para Fone de ouvido

Conecte aqui um fone de ouvido com plugue P2 estéreo de 3,5mm.

3. Tecla ►►I

Modo rádio. Pressione e solte para sintonizar a próxima frequência ou pressione e segure para sintonizar a próxima emissora com sinal mais forte.

USB/SD. Pressione e solte para avançar para a faixa seguinte, ou pressione e segure para avançar a música em alta velocidade.

4. Tecla Repeat/Memory

Modo Rádio. Pressione e solte para memorizar as emissoras de rádio FM.

Modo USB/SD. Pressione para ativar a função repeat:

Rep. Repetir faixa atual

ALL. Repetir todas as faixas do dispositivo USB ou cartão SD.

5. Tecla Mode

Pressione para selecionar as seguintes funções: «FM», «USB», «SD», «Auxiliar», «Bluetooth».

6. Tecla I◀◀

Modo rádio: Pressione e solte para sintonizar a frequência anterior ou pressione e segure para sintonizar a emissora anterior com sinal mais forte.

USB/SD: Pressione e solte para voltar para a faixa anterior, ou pressione e segure para voltar a música em alta velocidade.

7. Alto Falante

A: lado esquerdo

B: Lado direito

8. Display

Exibe as funções: «FM», «USB», «SD», «Auxiliar» e «Bluetooth».

9. Led Standby

Apagado quando em operação

Aceso quando desligado.

Modo Bluetooth

1 Para entrar no modo «Bluetooth» pressione e solte a tecla «Mode» até que o display indique «BT» e o ícone «📶» piscar no display.

♦ Agora o aparelho está pronto para se conectar com outro aparelho por meio da conexão bluetooth.

2 Ative a função bluetooth no aparelho que deseja conectar ao BD-150, ex.(telefone celular, computadores etc.) em seguida aguarde até que o mesmo identifique por «BD-150». Selecione conectar e aguarde o aparelho emitir um sinal sonoro e o ícone «📶» parar de piscar no display, indicando que a conexão foi estabelecida.


3 Inicie a reprodução de músicas de sua play list, para que o áudio possa ser amplificado pelo BD-150.

4 Com a tecla «►►I» pressione e solte para avançar para faixa seguinte ou com tecla «I◀◀» pressione 1 vez para voltar ao início da faixa em reprodução e 2 vezes para voltar à faixa anterior.

5 Pressione e solte a tecla «►►I/CH+» para interromper temporariamente a reprodução e pressione novamente para restaurar o áudio.

6 Para cancelar a conexão «Bluetooth» pressione e segure a tecla «►►I/CH+», o aparelho irá emitir um sinal sonoro e o ícone «📶» começará a piscar no display indicando aparelho desconectado. Neste momento o aparelho se encontra disponível para conectar com outro aparelho.

(celular não incluso)

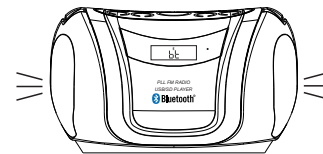

Modos USB e SD

Para reprodução de faixas nos modos «USB» ou «SD».

- 1 Insira na entrada «USB» ou na entrada «SD» um dispositivo USB ou um cartão de memória SD card contendo arquivos Mp3.
- 2 Para entrar no modo «USB» ou «SD», pressione e solte a tecla «Mode» até selecionar o modo desejado.
- 3 Para iniciar a reprodução, pressione a tecla «▶II/CH+».
- 4 Para interromper temporariamente a reprodução ou restaurar o áudio pressione novamente a tecla «▶II/CH+».
- 5 Durante a reprodução de faixas, pressione e segure a tecla «I◀◀» ou «▶▶I» para avançar ou retroceder a música em alta velocidade. Quando chegar ao ponto desejado, solte a tecla para retomar a reprodução em velocidade normal.
- 6 Para avançar à faixa seguinte, pressione e solte a tecla «▶▶I» ou pressione a tecla «I◀◀» para voltar à faixa anterior.

Modo Auxiliar

Para utilizar a entrada auxiliar.


- 1 Insira um cabo de áudio estéreo plugue P2 de 3,5 mm na entrada «Auxiliar».
- 2 Para entrar em modo «Auxiliar» pressione a tecla «Mode» até selecionar o modo desejado.
- 3 Insira a outra extremidade do cabo na saída de áudio do aparelho que deseja conectar ao BD-150 ex.(um Mp3 player).

Fone de ouvido


- 1 Selecione o modo desejado com a tecla «Mode».
- 2 Ajuste o volume com as teclas «Vol+» ou «Vol-» para aumentar ou diminuir o áudio.
- 3 Conecte um fone de ouvido com plugue P2 estéreo de 3,5mm na saída «Fone».

ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

10. **Tecla Volume -**
Pressione para reduzir o volume até o nível desejado.
11. **Tecla ■/CH-**
Modo Rádio: Pressione para sintonizar a emissora anterior de rádio «FM» memorizada.
Modo USB/SD: Pressione para cancelar a reprodução de faixas Mp3.
12. **Tecla Power**
Pressione para ligar o aparelho ou deixá-lo em modo standby.
13. **Tecla ▶II/CH+**
Modo Rádio: Pressione e segure para realizar uma varredura de todas as frequências de emissoras «FM» disponíveis e armazená-las na memória.
Relógio: Com aparelho em standby pressione e para ajustar o horário ou pressione e segure para ajustar o despertador.
Modo USB/SD: Pressione para iniciar ou pausar a reprodução de faixas Mp3.
14. **Tecla Volume +**
Pressione para aumentar o volume até o nível desejado.
15. **Entrada USB**
Insira um dispositivo «USB» nesta entrada, contendo faixas no formato Mp3.
16. **Entrada SD card**
Insira um cartão SD nesta entrada, contendo faixas no formato Mp3.

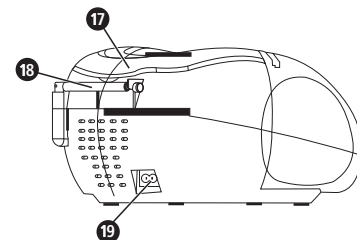


17. **Alça**
Utilize a alça para transportar o aparelho.
18. **Antena FM**
Estenda ao máximo e posicione a antena para obter o melhor sinal de transmissão FM.
19. **Conector AC**
Conecte o cabo AC para utilizar o aparelho pela rede elétrica.
20. **Compartimento de pilhas**
Para utilizar o aparelho com pilhas, retire a tampa do compartimento e insira 6 pilhas médias tipo "C".

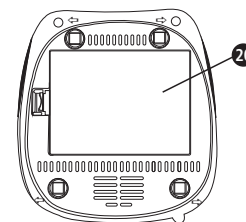

Utilizando na rede elétrica

Este aparelho dispensa o ajuste de voltagem, pois opera de 100 à 240V AC.

1. Insira o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho.
2. Para ligar o aparelho, pressione a tecla «Power».
3. Escolha a função desejada, pressionando a tecla «Mode».
4. Para desligar o aparelho e deixá-lo em modo standby, pressione novamente a tecla «Power».

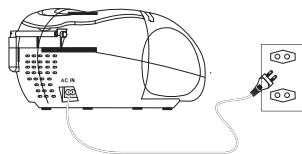


Utilizando com pilhas

Sempre que for utilizar o aparelho com pilhas, retire o cabo de força do aparelho.

1. Para utilizar o aparelho com pilhas, retire a tampa do compartimento de pilhas localizado na parte de baixo do aparelho.
2. Insira 6 pilhas médias tipo “C”, respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
3. Recoloque a tampa do compartimento de pilha.

Nota. A autonomia das pilhas podem variar de acordo com, a pilha utilizada, função e volume.

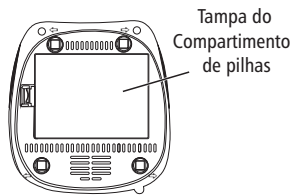

Recomendações

- Nunca misture pilhas novas, velhas e pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco e níquel/cádmio).
- Se não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar vazamento e corrosão.
- Nunca tente recarregar pilhas comuns, pois poderão explodir.

Relógio


Ajustando o relógio

O ajuste do horário, deve ser feito com o aparelho em standby, não ligado. Pressione e segure a tecla «Mode» para selecionar o formato a ser exibido 12/24h.

- 1 Pressione e solte a tecla «▶||/CH+» até que a hora pisque no display.
- 2 Utilize as teclas «|◀◀» e «▶▶|» para ajustar a hora.
- 3 Pressione a tecla «▶||/CH+» para confirmar o horário ajustado e selecionar os minutos que começarão a piscar no display.
- 4 Para ajustar os minutos pressione as teclas «|◀◀» e «▶▶|».
- 5 Pressione a tecla «▶||/CH+» para finalizar confirmando os minutos ajustado.

Despertador

Para ajustar o despertador, deixe o aparelho em standby, pressione e segure a tecla «▶||/CH+» até que a hora pisque no display. Em seguida siga os passos 2,3,4 e 5 do item «Ajustando o Relógio». Com a tecla «Mode» selecione o modo em qual o aparelho despertará. Escolha despertar com o modo rádio selecionando o ícone «ST» no display com a tecla «Mode» ou «USB/SD» quando inseridos. Veja ilustração abaixo.



Nota. Ao realizar os ajustes do despertador, o volume soará de forma crescente.

Modo Rádio FM

- 1 Para entrar no modo «Rádio FM», pressione e solte a tecla «Mode» até que o display mostre o modo desejado.
- 2 Estenda ao máximo a antena telescópica localizada na parte de trás do aparelho e posicione até obter a melhor sintonia possível.
- 3 Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, pressione e segure a tecla «▶||/CH+», o aparelho fará uma varredura de todas as emissoras disponíveis e armazenará na memória as 30 emissoras com sinal mais forte.
- 4 Para sintonizar uma emissora memorizada pressione e solte a tecla «▶||/CH+» ou tecla «■/CH-».
- 5 Para sintonizar uma emissora manualmente, pressione e solte a tecla «|◀◀» ou tecla «▶▶|» selecionando emissoras de frequência acima ou abaixo da atual.

♦ Também é possível sintonizar as emissoras de sinal mais forte diretamente, pressionando e segurando a tecla «|◀◀» ou tecla «▶▶|».

Memorizar emissoras manualmente

Para memorizar emissoras manualmente, no modo rádio selecione a emissora desejada com a tecla «|◀◀» ou tecla «▶▶|» em seguida pressione a tecla «Repetir/Memória» para selecionar a posição da memória e utilize a tecla «|◀◀» ou tecla «▶▶|» para escolher a posição desejada ex. (P01 ou P02) e pressione novamente «Repetir/Memória» para confirmar.