


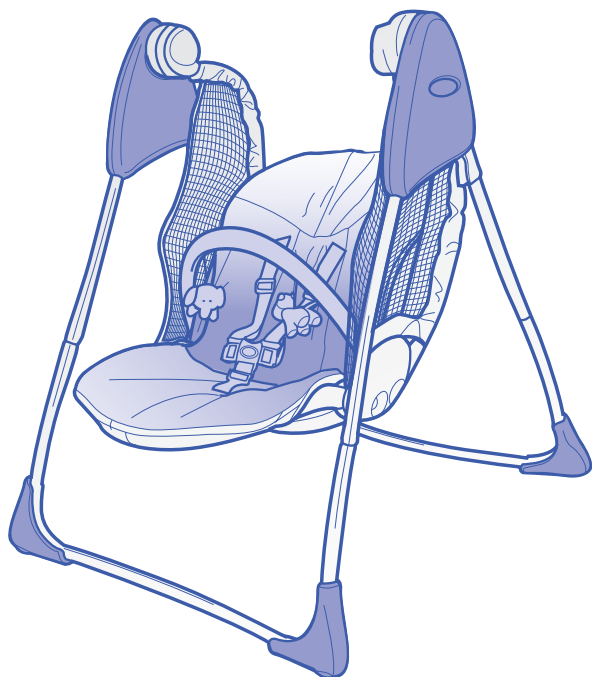


Baby Delight




INSTRUÇÕES

**AVISO IMPORTANTE!
GUARDE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO
LEIA ATENTAMENTE**


Lista de Peças

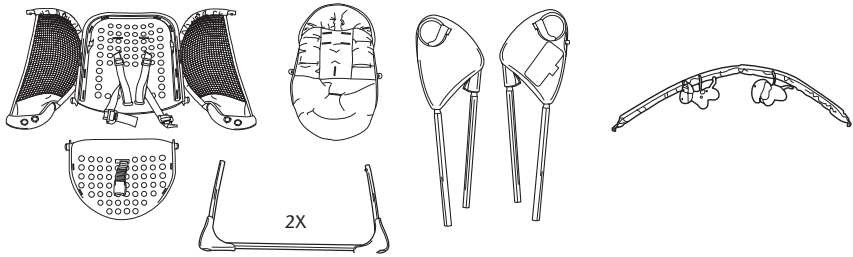

Montagem

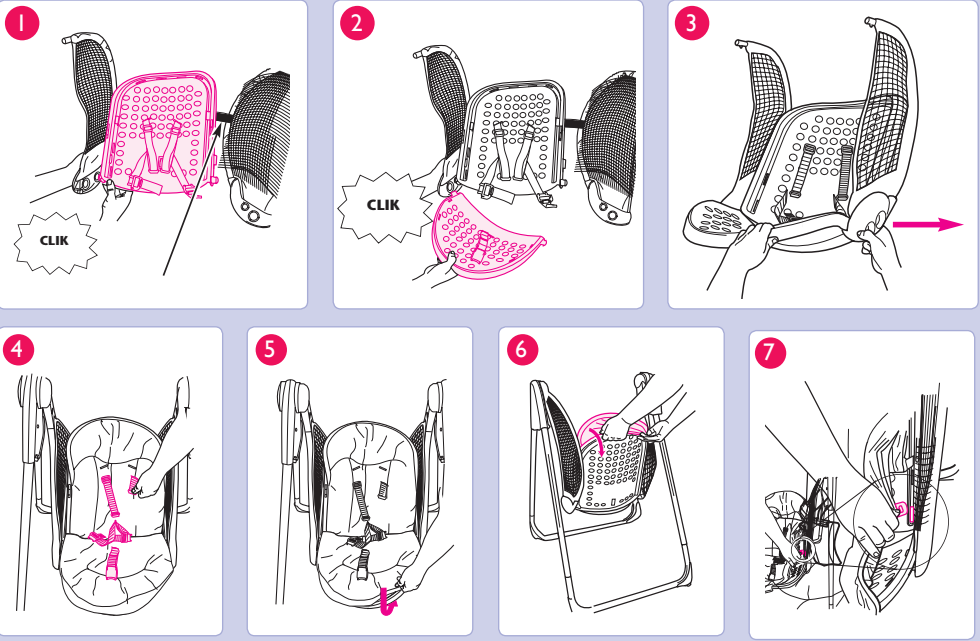


Para prender as pernas

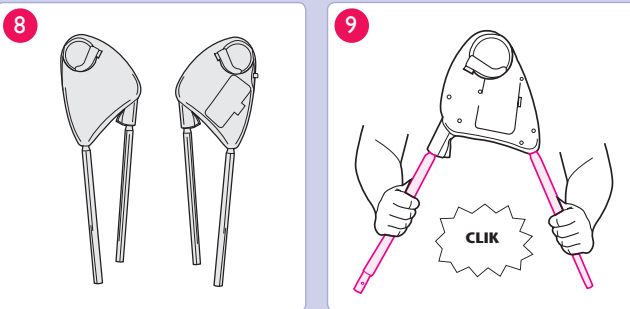


Perna Traseira

10

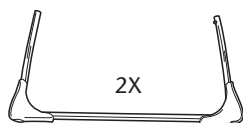


11

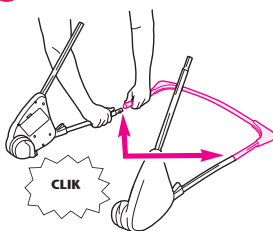


Perna Frontal

12

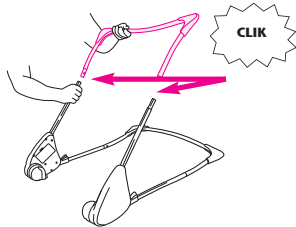


13

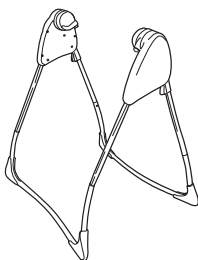


Colocando a almofada no assento

14

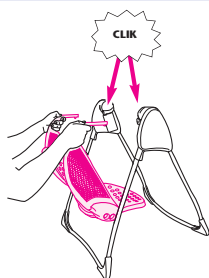

15

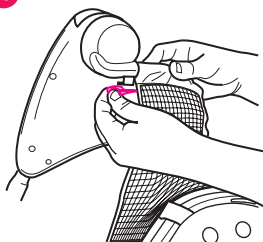


16




Para a segurança da criança


17

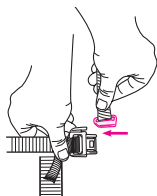


18

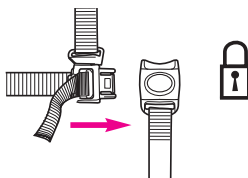


19

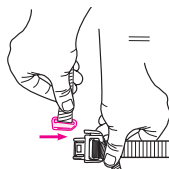


20

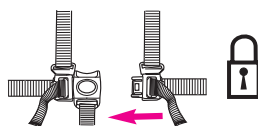


21

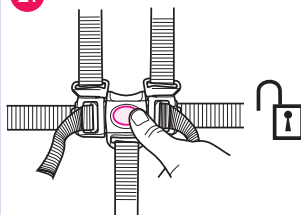

22

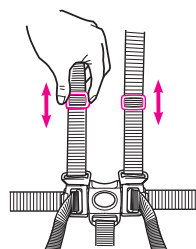

23

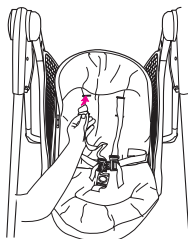


24




Ajustar a Inclinação

25

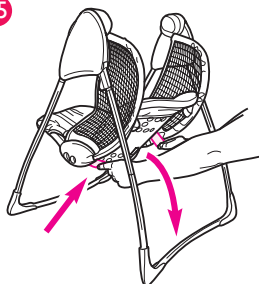


26

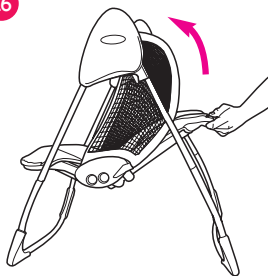


Instalando a Bateria

27

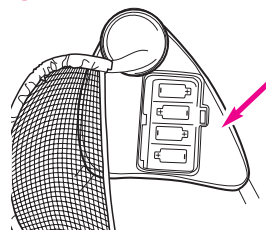


Liga/ Desliga

28

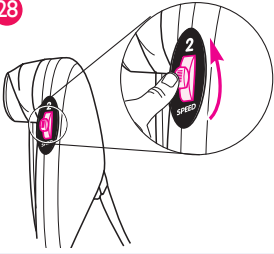


29

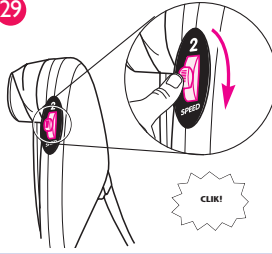


Armazenamento

30

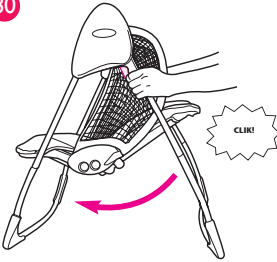


31

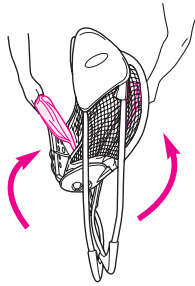


Barra de Brinquedo

32

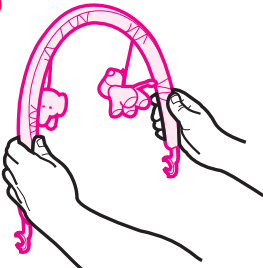

33

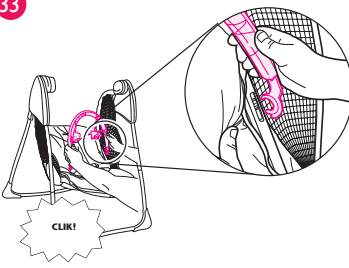

P **IMPORTANTE:** LEIA AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DA UTILIZAÇÃO E GARDE-AS PARA FUTURA REFERÊNCIA. A SEGURANÇA DO SEU FILHO PODE SER AFETADA SE NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES.

O não cumprimento das advertências e das instruções de montagem apresentadas pode originar ferimentos graves ou morte.

AVISO: Verifique sempre o sistema de suspensão antes de utilizar o produto. O não cumprimento destas indicações pode resultar em quedas.

GUARDE O MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PROPRIETÁRIO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Para evitar a morte ou um acidente grave de uma criança por queda ou estrangulamento nos cintos:

Use sempre o cinto de segurança.

ATENÇÃO! Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto.

AVISO: Deixe de usar o balanço quando a criança tentar sair ou atingir os 9 kg.

AVISO: É perigoso deixar este balanço numa superfície alta

AVISO: Utilize sempre em piso plano e nivelado.

AVISO: Este produto não é destinado a períodos de sono prolongado. Se o seu bebê necessitar dormir, coloque-o em um lugar apropriado. Não utilize o produto sem a almofada do assento.

Pode ser utilizada desde o nascimento até o 9 kg, exceto em crianças fracas ou prematuras. Não utilizar com crianças com menos de 2,5 kg. Use na posição mais inclinada até a criança sentar-se sozinha.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO:

NÃO coloque o balanço em locais onde existam fios ou cordas, tais como fios de cortina, fios de telefone, etc.

Os fios podem causar estrangulamento. **NÃO** coloque artigos com um fio à volta do pescoço da criança, tais como fios ou elásticos dos chapéus e as correntes das chupetas.

NÃO deixe fios suspensos por cima do balanço nem prenda fios aos brinquedos.

DEIXE DE USAR O BALANÇO caso esteja danificado ou partido.

AVISO: Não utilizar o produto se qualquer peça estiver partida, dobrada ou em falta e utilizar apenas peças aprovadas pelo fabricante.

AVISO: Atenção aos riscos de chamas abertas e outras fontes de calor forte, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc; Próximo ao produto.

ESTE PRODUTO NECESSITA SER MONTADO POR UM ADULTO. Siga cuidadosamente o manual de Instruções. Em caso de dificuldade, entre em contato com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

Bateria ou pilha: Neste produto não é para utilizar mais pilhas ou baterias do que o recomendado.

Brinquedos Eletrônicos (alguns modelos): Não abrir os brinquedos.

Não contém peças que necessitem manutenção. Retire e descarte imediatamente a aba de plástico de fenda no brinquedo

PARA USO DAS PILHAS EM SEGURANÇA

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

Devem ser usadas apenas as pilhas de volts e tamanho recomendados ou equivalentes.

Introduzir as pilhas com a polaridade correta.

Retirar as pilhas gastas do produto.

NÃO provoque curto-circuito nos terminais.

Retirar as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de coloca-las para recarregar

As baterias recarregáveis só devem ser recarregadas sob a vigilância de um adulto.

Qualquer pilha poderá vazar ácido se misturada com uma pilha de tipo diferente, se introduzida incorretamente (colocando ao contrário) ou se todas as pilhas não forem substituídas ou recarregadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas com usadas. Não misture pilhas alcalinas, normais ou recarregáveis.

Qualquer bateria pode vazar ácido de bateria ou explodir se for colocado no fogo ou na tentativa de carregar uma bateria não recarregável. Nunca recarregue uma bateria em outro tipo de carregador.

Qualquer bateria pode vazar ou explodir ácido de bateria se colocada no fogo ou na tentativa de carregar uma bateria não recarregável. Nunca carregue uma célula de um tipo em um recarregador feita para um célula de outro tipo.

Retire sempre as pilhas do produto se este for ficar um mês ou mais sem ser utilizado. As pilhas deixadas na unidade podem vazar e causar danos.

Tipo de pilhas recomendadas – alcalinas descartáveis, tamanho D(LR20 – 1.5V). NUNCA misture pilhas de tipos diferentes. Substitua as pilhas quando o produto deixar de funcionar corretamente.



Este símbolo indica que o produto deve ser reciclado

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

DE VEZ EM QUANDO VERIFIQUE SE O BALANÇO tem parafusos soltos, peças gastas, material rasgado ou remendado. Substitua ou conserte as peças conforme necessário. Use apenas peças de substituição Graco.

A ALMOFADA DO ASSENTO pode ser lavada na máquina no programa de roupa delicada sem centrifugar. NÃO UTILIZAR ALVEJANTE.

PARA LIMPAR A BASE DO BALANÇO, use apenas sabão e água quente. NÃO UTILIZE ALVEJANTE, e detergente.

A exposição ao sol ou ao calor em excesso poderá descolorir ou deformar o material.

SOLUCIONANDO O PROBLEMA

O balanço não funciona:

1. Não tem pilhas.
2. As pilhas estão gastas.
3. A configuração da velocidade está demasiado lenta.
4. As pilhas estão colocadas ao contrário — verifique o “+” e o “-”.
5. Os terminais das pilhas estão corroídos. Gire as pilhas no lugar contra os terminais ou limpe com lixa ou palha de aço se a corrosão for grave.
6. O bebê está muito inclinado para frente.
7. O bebê agarra as pernas do balanço (Deixe de usar).
8. O assento não está suficientemente alto para começar a funcionar bem.
9. O dispositivo de proteção está acionado. (Desligue o motor; aguarde 3 minutos, em seguida ligue o balanço novamente).

O assento não balança muito alto:

1. A configuração de controlo está demasiado baixa.
2. Tem um cobertor pendurado que causa maior resistência ao vento.
3. As pilhas estão fracas.
4. O bebê está muito inclinado para frente.
5. O bebê é muito pesado, ou é muito ativo. (Deixe de usar).
6. Carpete macio (balança mais alto em superfícies duras).

Montar o Balanço

- 1 Certifique-se que as tiras do cinto de segurança dos dois lados não esteja torcida. Encaixe o encosto do assento no buraco menor ao lado da almofada do assento.
- 2 Encaixe o assento inferior nos encaixes ao lado da almofada do assento.
- 3 Certifique-se de que a base e o encosto do assento estejam bem encaixados ao lado da almofada do assento, puxando a base dos dois lados.
- 4 Ver as imagens
- 5 Ver as imagens
- 6 Ver as imagens
- 7 Introduza a pega de plástico na ranhura inferior na parte de baixo das costas do assento. Fixe a pega para enganchar nas costas do assento. Repita do outro lado

Fixar as Pernas

- 8 Ver as imagens
- 9 Empurre as pernas para fora até se ouvir um estralo do botão encaixando, VERIFIQUE se as pernas estão bem presas rodando-as na estrutura.

Tubo de trás

- 10 Ver as imagens
- 11 VERIFIQUE se as pernas estão bem presas rodando-as na estrutura.

Barra Frontal

- 12 VERIFIQUE se as pernas estão bem presas rodando-as na estrutura.
- 13 Ver as imagens

Fixar o assento na estrutura

- 14 Deve-se ouvir um estralo quando o assento do Balanço encaixa no suporte, tal como ilustrado. Puxe para baixo os braços do balanço para certificar-se de que estão seguramente encaixados.
- 15 Anexar laço elástico nas laterais da almofada do assento, para o gancho de plástico na parte inferior da alça. Repita no outro lado do balanço
- 16 Ver as imagens

Para Prender a Criança em Segurança

Ver as imagens 17 - 21

- 22 Use o regulador no ombro e na cintura para Melhor ajuste. Repita do outro lado.
- 23 Quando mudar os encaixes do cinto de segurança, CERTIFIQUE-SE de que o cinto entra nos mesmo encaixes no forro e na parte de trás do assento.
- 24 O cinto de segurança tem que entrar no encaixe que esta no nível ou um pouco acima do ombro. Evite torcer os cintos.

Ajustar a Inclinação

Ver as imagens 25 - 26

Pressione os dois botões de recline na parte de trás do assento para baixar. Para levantar, empurre as costas do assento até a posição pretendida.

Colocar as Pilhas

- 27 Sem o bebê no balanço, abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fenda. Coloque três pilhas D-LR20 (1.5V)
VERIFIQUE se as pilhas estão colocadas corretamente. O balanço não funcionará se as pilhas estiverem com o polo invertido.

Iniciar o Movimento do Balanço

AVISO: evite um acidente grave resultante de uma queda ou escorregar do balanço usando sempre o cinto de segurança. Depois de apertar a fivela ajuste o cinto de segurança para ficar bem ajustado em volta da criança.

Observe o movimento do balanço durante cerca de 1 minuto. O balanço leva algum tempo a ajustar-se à velocidade selecionada. Altere-a se necessário.

Um bebê pequeno e sossegado balançará mais alto em cada uma das velocidades do que um bebê maior e mais ativo. Podendo parar o assento em qualquer momento quando este estiver funcionando, porque não danifica o motor.

Para recomençar, empurre o balanço. Se o motor parar de funcionar sozinho, é possível que tenha sido acionado um dispositivo de segurança.

Desligue o motor; aguarde três minutos, em seguida ligue novamente o balanço.

Ligar/Desligar

Ver as imagens 28 - 29

Para Guardar

Ver as imagens 30 - 31

Barra de brinquedos

Ver as imagens 32 - 33

33 Confirme que a barra de brinquedos está fixa
Puxando-a

Notes

Peças de Reposição e Informações da Garantia.

Para adquirir peças de reposição, acessórios ou para informações de Garantia no Brasil, entre em contato:

www.gracobrasil.com.br

SAC Graco Brasil

08007749494

sac.gracobrasil@newellco.com