


COSCO®

solid value | smart design


BOUNCER 3 EM 1 - MC303

Para crianças do nascimento aos 11 kg

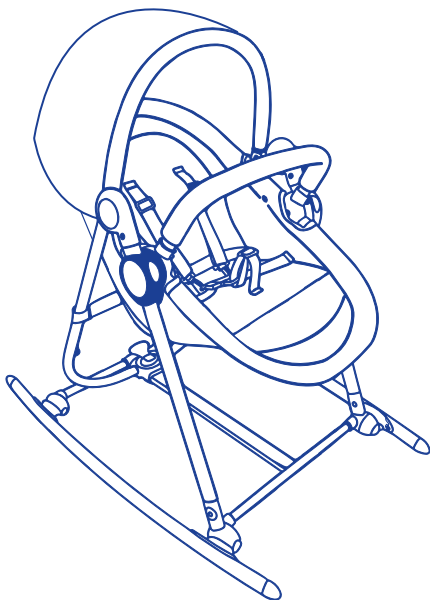

**LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO E
GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA**





APRESENTAÇÃO

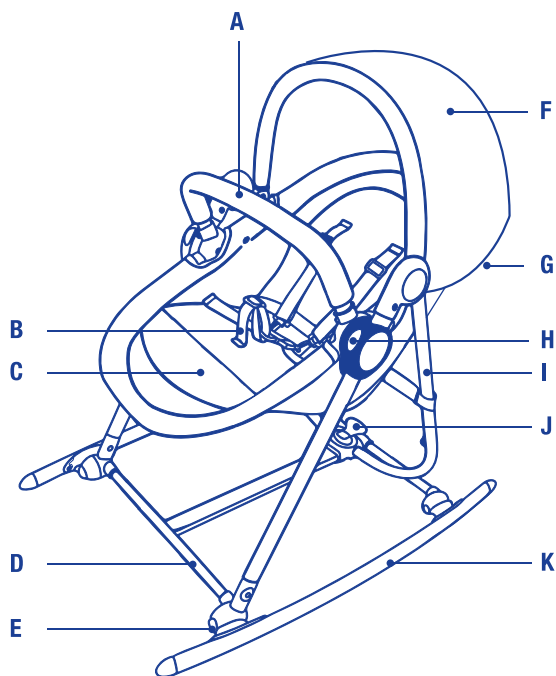

- A. Barra frontal
- B. Cinto de segurança
- C. Assento
- D. Tubo inferior
- E. Botão de ajuste do balanço
- F. Capota

- G. Presilha de ajuste de reclinio
- H. Botão de ajuste de altura
- I. Pernas de trás
- J. Botão para dobrar
- K. Pé da estrutura

MONTAGEM

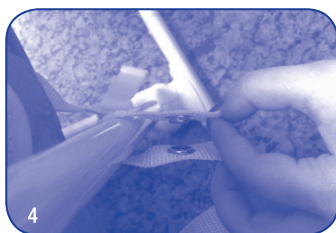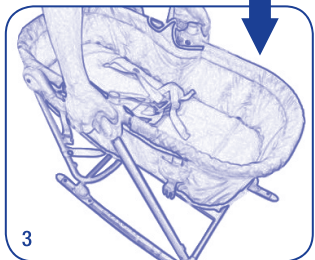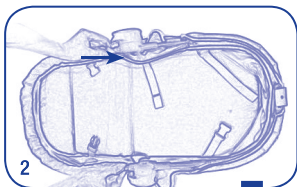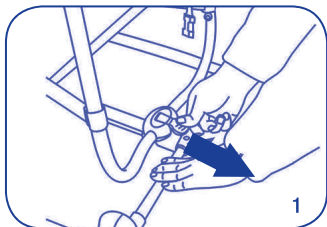

- Para abrir a estrutura, pressione o botão encontrado na parte de trás e deslize para trás até ouvir um click. (Figura 1)
- Encaixe o assento na estrutura. Em seguida pressione o botão (H) para ajustar a altura do assento. (Figuras 2 e 3)
- Prenda o assento por meio dos botões de pressão da capa e pelas tiras com botões de pressão, que se encontram costuradas na parte de baixo do assento. As tiras devem dar a volta nas pernas de trás da estrutura. (Figura 4 e 5)











- Prenda o assento pelos zíperes. (Figura 6)
- Para finalizar prenda o assento a capota por meio dos velcros. (Figura 7)
- Para retirar o assento da estrutura, proceda inversamente.

Barra Frontal:

- Encaixe as extremidades da barra frontal nos respectivos orifícios, como indicado na figura.
- **AVISO:** A barra frontal deve ser encaixada com os pinos virados para baixo.
- Pressione os pinos para retirar a barra frontal.



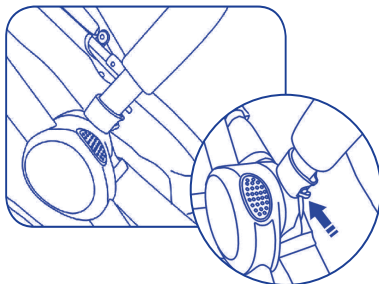
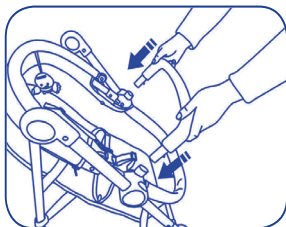


USO

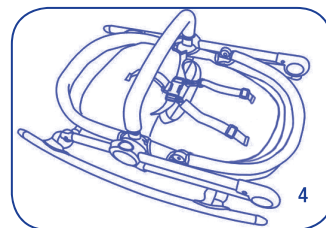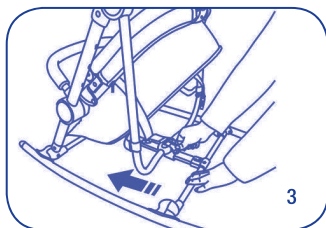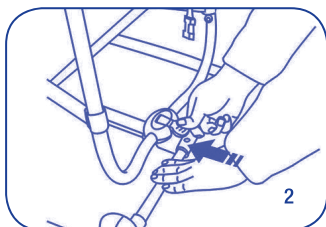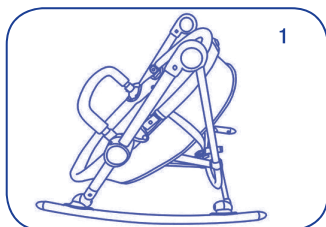

Para fechar:

- Ajuste o reclínio do assento na posição mais vertical por meio da presilha de ajuste de reclínio (G), localizado na parte de trás, próximo a capota (Figura 1).
- Pressione o botão para dobrar, encontrado na parte de trás da estrutura (Figura 2).
- Deslize para a frente enquanto o assento se abaixa (Figura 3).
- Bouncer dobrado (Figura 4).

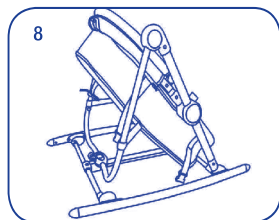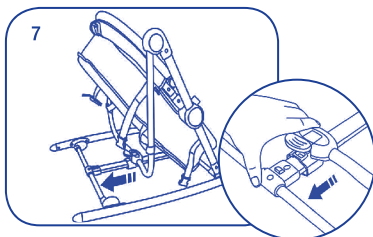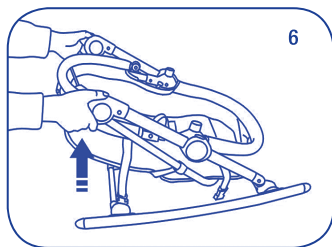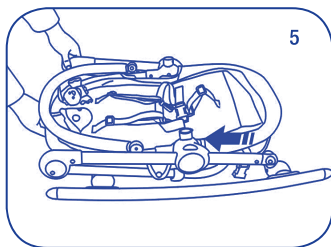


Para abrir:

Levante o assento, como mostrado nas figuras 5 e 6.

- Deslize a perna de trás pela estrutura (Figura 7), até ouvir um “click”. Verifique se o conjunto está travado.




Modo berço (a partir do nascimento):

- Pressione o botão de ajuste de altura (H) para escolher uma das 3 posições (Figura 1).
- Coloque o assento na posição horizontal (berço), levantando a presilha de ajuste de reclínio (G) na parte de trás próximo à capota. (Figuras 2 e 3).
- Abra a capota (Figura 4).

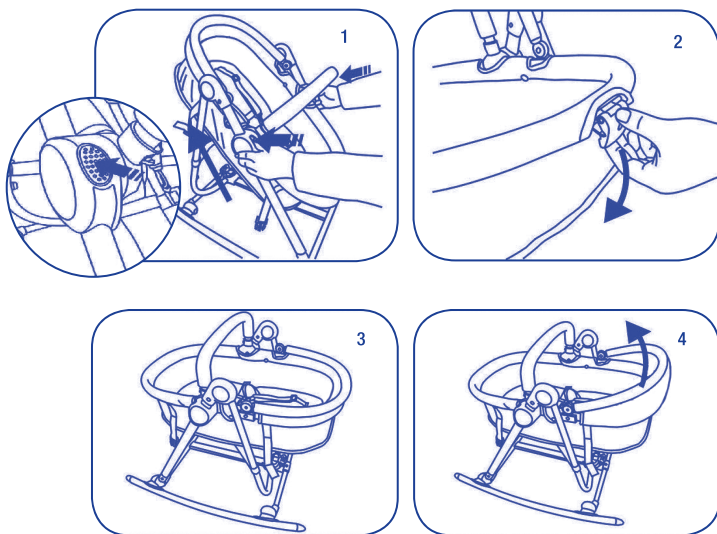


Modo cadeira (aproximadamente 6 meses):

- Prenda a fivela na parte de trás do encosto (Figuras 1). Essa ação fica mais fácil se o assento estiver vertical.
- Prenda a fivela também para o apoio dos pés na parte de baixo do produto (Figura 2).
- Aviso: Não recline o assento na posição horizontal quando estiver usando o produto no modo cadeira.
- Ajuste a altura pressionando o botão para escolher uma das posições (Figura 3).
- **ATENÇÃO:** posição cadeira é indicado para bebês que são capazes de se sentar sem ajuda.

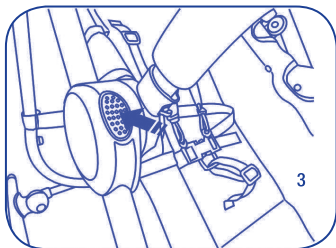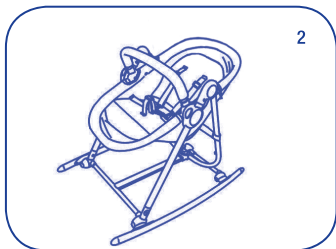
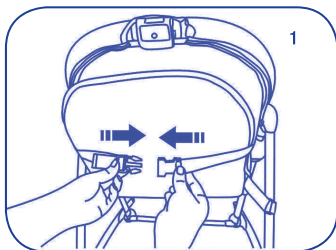


Função balanço


ATENÇÃO: Nunca troque as funções do assento (berço, cadeira e balanço) com a criança dentro dele.

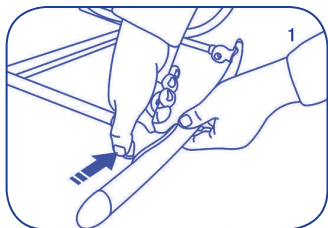

- Para colocar o assento na opção balanço, aperte os botões de balanço (E), que ficam nos pés da estrutura e vire os pés para dentro (K) em 90 graus. (Figura 1 e 2).


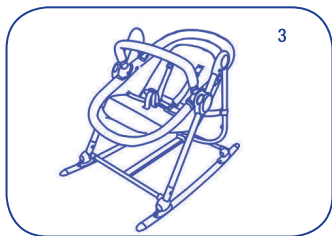
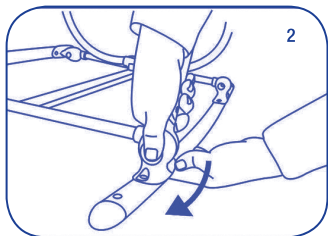


- Cadeira com função balanço (Figura 3).
- Berço com função balanço (Figura 4).

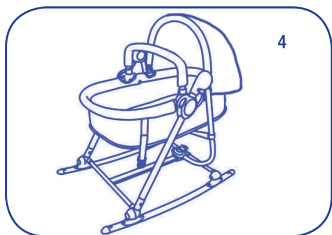

Ajustar Cinto de Segurança



ATENÇÃO: Sempre utilize os cintos de segurança.

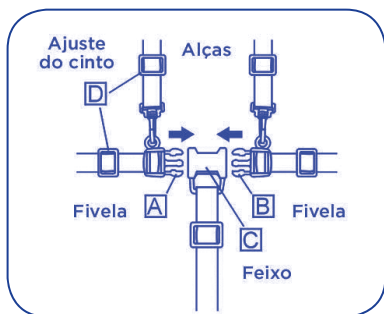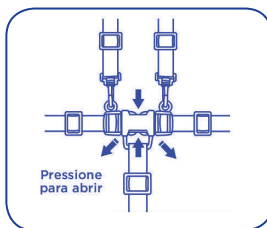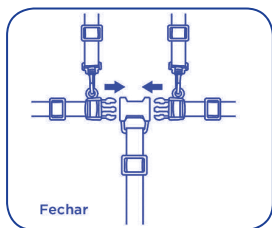

- Encaixe as fivelas (A) e (B) no fecho (C) até os dentes da fivela se travem.
- Puxe os ajustes do cinto (D) até que as tiras prendam a criança com firmeza. Reajuste o cinto quando mudar a posição do assento
- Para liberar a fivela, aperte os dentes das fivelas e afaste-as.

Capota Removível

- Para retirar a capota, na parte de baixo dela há um botão. Pressione-o ao mesmo tempo em que se puxa a capota da estrutura, até desprendê-la (Figura 1).
- Quando montar a capota, encaixe e deslize as peças laterais em suas extremidades até fixá-la nos botões laterais da estrutura (Figura 2).

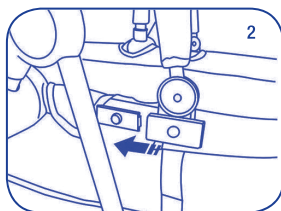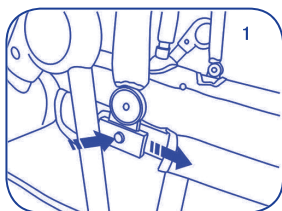


Capa Removível

- Solte o assento da estrutura baseando-se na seção de montagem.
- Retire o tubo metálico da capa. (Figura 3)
- Abra e solte todas as tiras do cinto de segurança, passe pelos buracos do colchão para separá-lo do assento. (Figura 4, 5 e 6)





- Retire as placas rígidas, localizadas na parte de trás do assento, por meio dos velcros. Guarde-as para recoloca-las após a lavagem.

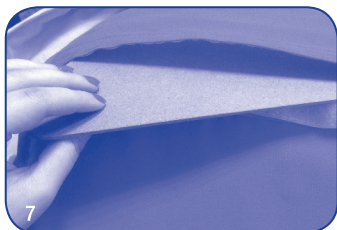

MANUTENÇÃO

- Lavagem do assento: com um detergente lave suavemente à mão. Depois de secar, recoloque as placas rígidas no assento e o colchonete.
- Verifique sempre o bouncer, no caso, de partes envelhecerem, descosturarem ou quebrarem. Por favor, conserte ou troque por novas.
- Pare de usar o produto se ele quebrar.
- Expor o produto ao sol por um longo período ou calor intenso pode fazer as peças de plástico envelhecerem e o tecido desbotar.
- Evite manter o produto durante longo período sob umidade.
- Nunca utilize solventes orgânicos para limpar o bouncer.
- Utilize um detergente natural para limpar o tecido.



AVISOS DE SEGURANÇA

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** para evitar quedas nunca coloque o produto sobre superfícies elevadas, tais como mesas, balcões, cadeiras, camas etc.
- **ATENÇÃO:** Utilize o produto somente em superfícies horizontais, firmes, planas e regulares.
- **ATENÇÃO:** não use próximo de fontes de calor como fogo, fogão, aquecedores etc.
- **ATENÇÃO:** nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- **ATENÇÃO:** Nunca levante ou carregue o produto com a criança dentro dele.
- **ATENÇÃO:** Sempre use o cinto de segurança corretamente instalado.
- **ATENÇÃO:** Este produto é indicado para crianças de 0 a 11 kg.
- **ATENÇÃO:** Não utilizar após a criança começar a sentar-se sozinha.
- **ATENÇÃO:** NUNCA mude o produto de lugar com a criança sobre ele.
- Este produto não pode ser usado como dispositivo de segurança em veículos.

-
- **NUNCA** fixe nenhuma corda ou cintas adicionais ao produto.
 - Este produto não substitui o berço ou a cama.
 - Suspenda o uso se alguma peça estiver faltando ou danificada.
 - Mantenha a criança distante durante a montagem.
 - Não use peças que não são aprovadas pelo fabricante.
 - Não é adequado para crianças **QUE POSSAM SENTAR-SE SOZINHAS**.
 - Nunca ajuste o bouncer quando a criança estiver dentro dele.

GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

REGISTRO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.coscoinfantil.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Bouncer 3 em 1 MC303 Cosco
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail



Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0001-07

Todos os direitos reservados.

As ilustrações podem diferir
do produto.

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes – RJ

CEP 28030-035

www.dorel.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Site: coscoinfantil.com.br

E-mail: sac@coscoinfantil.com.br

Tel: (22) 4141 1111

Fabricado na China