INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.

- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do Filtro, utilize água corrente. Use uma esponja ou escova de cerdas macias, com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do mesmo até encaixar.
- Coloque os ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
- Encaixe a Tampa no Copo, sem o Copo Dosador, conforme instruções anteriores.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não triturar as sementes.
- Para a adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro, mas certifique-se de que o motor esteja desligado.
- Quando processar alimentos duros, tais como maçãs, limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do Filtro.
- Para aproveitar melhor os alimentos após ter servido o suco ou vitamina, retorne o Copo à Base Motora e utilize a função PULSAR uma ou duas vezes para extrair todo o suco da fruta.
- Limpe o Filtro conforme instruções anteriores.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR DINÂMICO FILTER E DINÂMICO FILTER DUE MONDIAL

- O seu liquidificador possui a função de limpeza (clean) que poderá ser acionada através da função Pulsar.
- Coloque dentro do copo cerca de 500 ml de água fria ou morna e adicione algumas gotas de detergente líquido. Encaixe a tampa e acione a função Pulsar por alguns segundos. Se necessário, repita a operação.
- Para a limpeza da base motora, utilize pano ou uma esponja úmida e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois podem danificar a superfície do produto.
- Não utilize solventes ou qualquer outro tipo de produto químico durante a limpeza interna ou externa e evite molhar a base motora.

DICAS MONDIAL

- Evite processar pedaços grandes ou duros de alimentos, pois poderão travar as facas. Caso isto aconteça, desligue o liquidificador e desconecte o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS

0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

09/12 Rev. 02

MONDIAL

PREMIUM

1 ANO DE GARANTIA
QUALIDADE GARANTIDA

Manual de Instruções

Dinâmico PREMIUM filter

Modelo L-34: 3400-01 (127V)
Modelo L-37: 6100-01 (127V)

Modelo L-34: 3400-02 (220V)
Modelo L-37: 6100-02 (220V)

LIQUIDIFICADOR DINÂMICO FILTER E DINÂMICO FILTER DUE MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **LIQUIDIFICADOR DINÂMICO FILTER E DINÂMICO FILTER DUE MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V/220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe, nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o fio do plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o fio do plugue tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o fio elétrico ou plugue danificados. A aquisição, bem como a substituição do fio elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo fio elétrico e nunca transporte o aparelho pelo mesmo.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) e mantenha cabelos e roupas longe das partes móveis do produto.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial.**

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

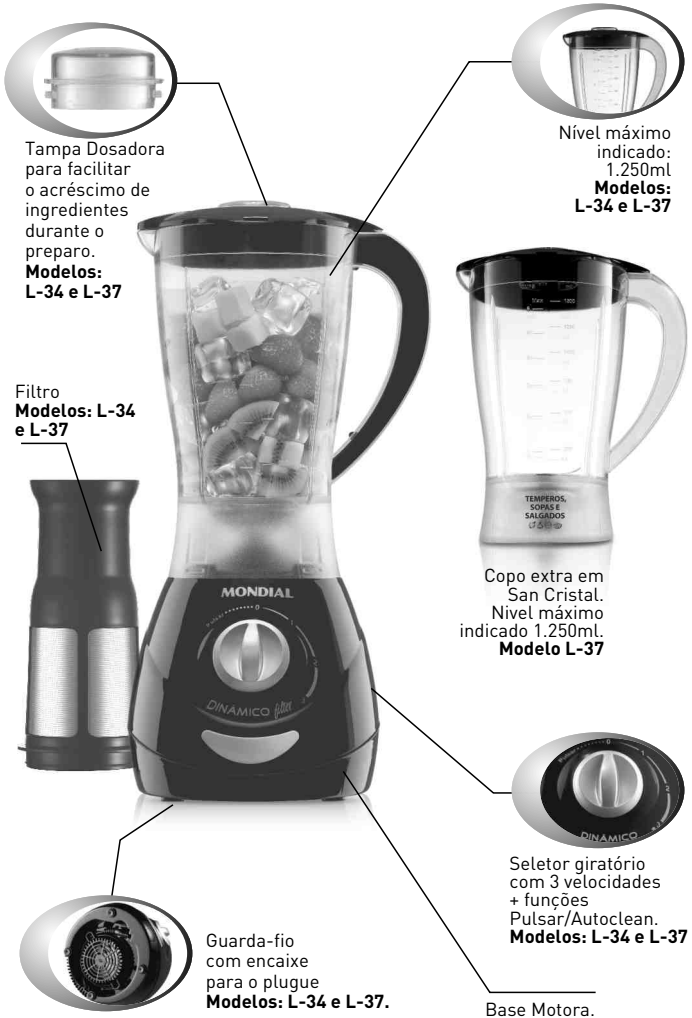

COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR DINÂMICO FILTER E DINÂMICO FILTER DUEMONDIAL

- Verifique se a tensão elétrica do produto é compatível com a rede elétrica local antes de conectar o plugue na tomada (127 V / 220 V).
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (DESLIGADO) antes de colocar o plugue na tomada.
- Encaixe o copo na base motora, que possui quatro travas, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da base motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Acrescente os ingredientes desejados conforme sua receita e tampe.
- Coloque a tampa no copo encaixando-a e girando-a em sentido horário até seu total travamento. Você poderá acrescentar líquidos ou ingredientes em pequenas quantidades, basta retirar a tampa dosadora.
- Selecione a velocidade desejada, girando o seletor de velocidades no sentido horário. Utilize a função Pulsar, girando o botão no sentido anti-horário, para processar alimentos mais duros ou para um processamento mais homogêneo de sua mistura. Comece pelo Pulsar e vá aumentando a velocidade gradativamente. Quando solto da posição Pulsar, o botão retorna automaticamente à posição "0" (DESLIGADO).
- Não ultrapasse o nível máximo indicado para evitar vazamentos.
- Ao término do preparo, desligue o produto, posicionando o botão na posição "0" e retire o copo da base motora girando-o no sentido anti-horário.
- Após o uso, remova o plugue da tomada. Para melhor acondicionamento do produto, basta enrolar o fio na parte debaixo da base motora (conforme ilustração apresentada em Características e Especificações).

Importante

- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado para evitar acidentes.
- Não processe misturas com temperatura superior a 80ºC.
- Sempre utilize seu liquidificador com a tampa devidamente encaixada no copo.
- Recomendamos não manter o produto ligado por mais de 3 min. Caso necessário, desligue-o após este período, mantendo-o parado durante 1 minuto. Depois retome o processo.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser colocados na quantia de, no máximo, 01 xícara (chá) por vez para serem melhor processados.
- Não deixe o produto ligado ou conectado à tomada enquanto estiver ausente.
- As partes do produto não poderão ser lavadas em máquina de lavar louças.
- Não mergulhe o produto em água.