CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para laminados:

- Não lavar;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não lavar com solventes químicos;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco ou neutro.
- Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco.

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco e neutro.
- Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Não jogar água corrente para não molhar o assento e o encosto da cadeira alta.

Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 - Limeira - SP - Brasil
Caixa Postal 184 - www.galzerano.com.br
Tel.: 19 3404-3030 - Fax: 19 3404-3031
SAC 0800.7730330

ABRAPUR
Associação Brasileira de Produtos Infantis
Abrapur 007 - www.abrapur.com.br

Revisão 00 - Junho/2014

Manual de Instruções

Cadeira Alta Standard

Ref. 5015

Galzerano

O lugar do seu bebê.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE
LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- "ESTA CADEIRA ALTA NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 15KG, OU QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER EM UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO Á SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO";
- "A cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas";
- "ATENÇÃO! Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados

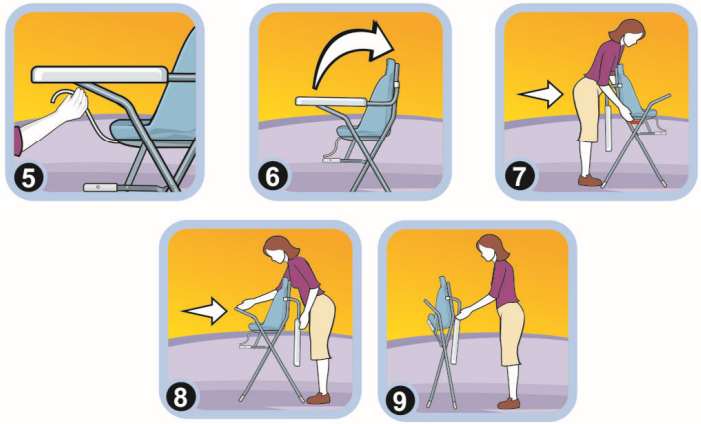

Para fechar a cadeira alta, solte a fita de segurança embaixo da bandeja (fig. 05); Gire a bandeja para trás até encontrar no encosto (fig. 06); Destrave a cadeira (fig. 07) e empurre pelo suporte da bandeja em direção ao encosto, deslocando as pernas na direção uma da outra, até fechar a cadeira alta (fig. 08 e 09).

Galzerano
O lugar do seu bebê.

2 INSTRUÇÕES DE USO

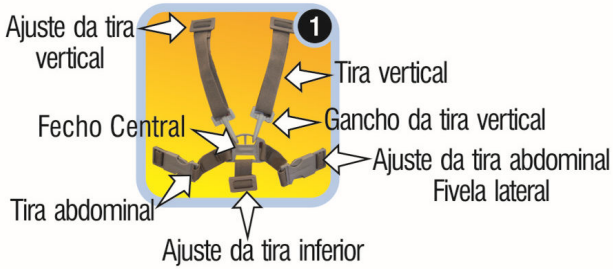

Esta cadeira possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente.
Para colocar o cinto de segurança, insira as linguetas nas fivelas laterais até que trave, quando ouvir um «click» (fig.02 e 03).
Ajuste as tiras verticais e prenda-as ao fecho central (fig. 04)
Cuidadosamente ajuste as tiras abdominais e inferior, ajustando as fivelas.
Para remover o cinto, solte as tiras verticais pelos ganchos e retire as linguetas das fivelas laterais, apertando-as.
ATENÇÃO: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortável.

antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado";

- " Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa".
- "NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA";
- "ATENÇÃO! Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso";
- "ATENÇÃO! Esteja ciente do risco de chama e outras fontes de calor nas proximidades da cadeira";
- "ATENÇÃO! Não utilize a cadeira

se houver algum elemento danificado ou em falta;

- "ATENÇÃO! Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto";
- "ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA";
- "ATENÇÃO! Mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia"
- "ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal".
- "ATENÇÃO: Esta cadeira possui partes pequenas quando desmontada. É necessária a montagem por um adulto"
- "ATENÇÃO: Sempre use a

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

Para montar a cadeira alta, encaixe a perna dianteira (a menor) nos tubos dianteiros da cadeira (fig.01); Em seguida encaixe a perna traseira (a maior) nos tubos traseiros da cadeira (fig. 02).

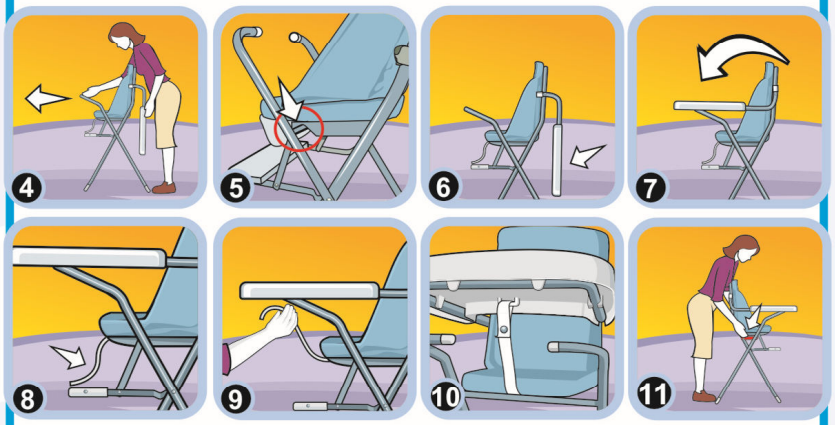

Para abrir a cadeira alta, desloque as pernas na direção contrária uma da outra e encaixe o assento, certifique-se que o assento esteja travado (fig.04 e 05). Desloque a bandeja na direção contrária ao encosto girando-a por cima do encosto até o suporte (fig. 06 e 07).
Prenda a fita de segurança na parte debaixo da bandeja (fig.08,09 e 10).
Trave a cadeira acionando a trava vermelha em sua lateral (fig.11)
Antes de colocar a criança na cadeira, certifique-se que a mesma esteja travada.

- Evite deixar objetos, tais como talheres ou utensílios pontiagudos ao alcance das crianças, evitando o risco de ferimentos graves;

RELAÇÃO DE COMPONENTES

Desembale cuidadosamente a cadeira alta, confira o conteúdo da embalagem com a lista de componentes acima. Descarte imediatamente o saco plástico

cadeira sobre um piso reto e uniforme".

- "ATENÇÃO: Lave a bandeja e a bandeja removível antes do primeiro uso para remover eventuais resíduos industriais e após cada uso";
- "CUIDADO: Nunca deixe a criança desacompanhada, sem cinto de segurança ou de pé sobre a cadeira";
- Caso tenha dificuldade em abrir ou fechar esta cadeira alta, não force e releia as instruções;
- O uso desta cadeira alta por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos à sua estrutura e comprometer sua segurança;

- Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente a cadeira. Este produto foi projetado para ser usado somente por uma criança de cada vez;
- Não permita que crianças utilizem está cadeira como brinquedo;
- Não deixe a criança brincar ou pendurar-se na cadeira;
- Não permita que crianças subam ou desçam desassistidas da cadeira;
- Assegure-se que o corpo da criança esteja longe de qualquer parte móvel quando for ajustar a cadeira;
- Não deixe a cadeira desmontada ou parcialmente montada e colocada solta ao alcance de crianças, pois pode cair, machucando-as;
- Não coloque líquidos quentes na bandeja, evitando risco de ferimentos á criança;
- Inspecione periodicamente as condições da cadeira para certificar-se que não existem peças quebradas ou rachadas, e que o cinto de segurança está em perfeito funcionamento.
- Verifique se o dispositivo de segurança (cinto de segurança) está corretamente encaixado e ajustado evitando que a criança possa escorregar pela frente da cadeira alta;