MANUAL DO USUÁRIO

FERRO A SECO GLISSER CADENCE

IRO102

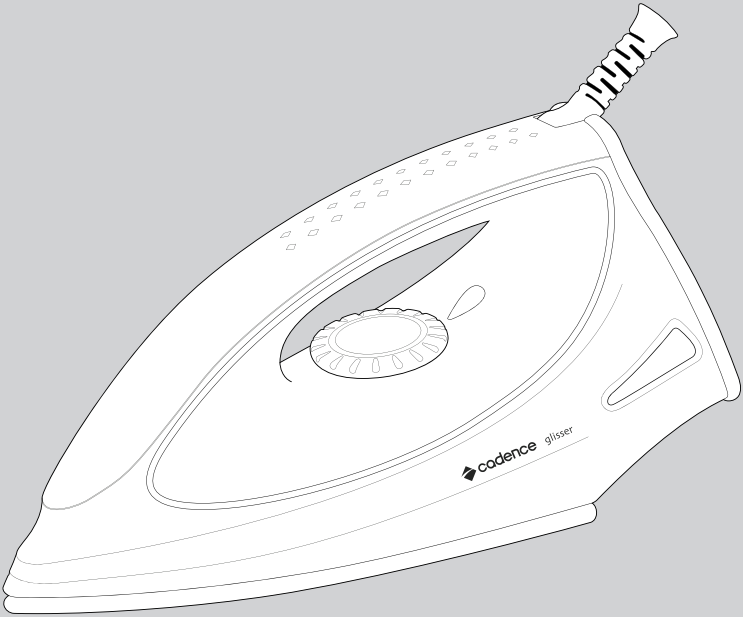

cadence

Obrigado por adquirir o Ferro a Seco Glisser Cadence, Modelo IRO102, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o produto ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Não coloque a mão sob a base do ferro, evitando o risco de sofrer queimaduras.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- O ferro deve ser usado e colocado sobre uma superfície estável.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Desligue o produto e retire o plugue da tomada após seu uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.

• O ferro não deve ser utilizado se tiver caído ou se houver sinais visíveis de danos.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DO SEU FERRO A SECO

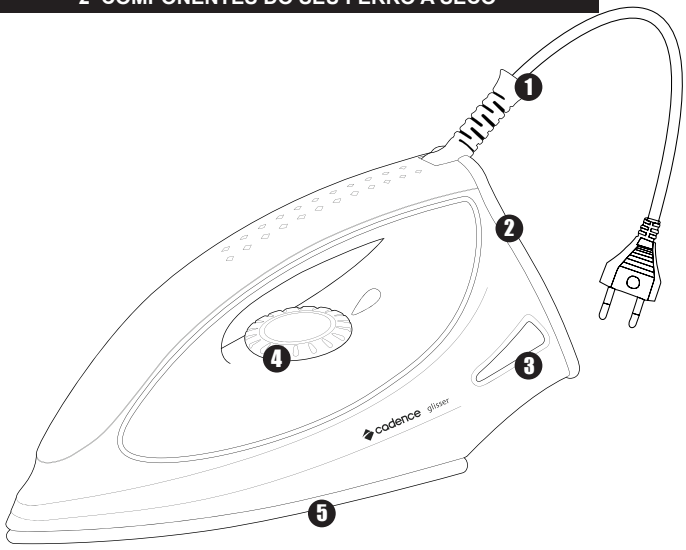

1	Cordão articulado com plugue
2	Apoio traseiro
3	Lâmpada indicadora de aquecimento
4	Botão seletor de temperatura giratório
5	Base antiaderente

3 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe Regularmente seu Ferro.
- Para limpar as partes externas do ferro, passe apenas um pano limpo, levemente umedecido com água, sem adição de nenhum produto químico de limpeza.

⚠ *Atenção:*

- *Assegure-se de que o ferro esteja desligado e com sua base fria antes de iniciar a limpeza.*

4 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Possível Motivo	Possível Solução
A base está suja.	Utilização da goma ou roupa insuficientemente enxaguada.	Não utilize produtos químicos, pois podem danificar o ferro. Limpe a base do ferro com um pano úmido.
Não está passando corretamente.	A temperatura selecionada é demasiadamente baixa para o tipo de roupa.	Aumente a temperatura. Aguarde um pouco mais antes de iniciar a utilização.
Não está esquentando.	Tensão (voltagem) do ferro diferente da tomada a ser utilizada.	Encaminhe o produto para a assistência técnica autorizada.

5 TERMO DE GARANTIA

O seu Ferro a Seco Glisser, Modelo IRO 102, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,
Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC
Fone: (47) 3347-9900
CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200
CNPJ: 03106170/0002-24
Inscrição Estadual: 254.990.495

cadence • www.cadence.com.br

[M00 | 11092013]