MANUAL DO USUÁRIO

PRANCHA DE CABELOS
GLAMOUR CADENCE **PAC601**

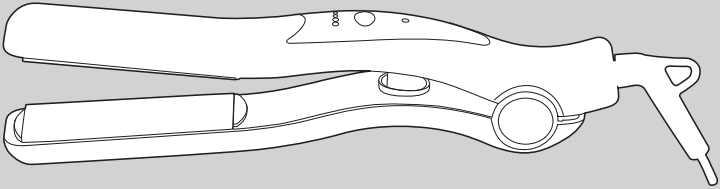

cadence

Obrigado por adquirir a Prancha de Cabelos Glamour Cadence, Modelo PAC601, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

- Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Não utilize o aparelho em cabelos sintéticos (perucas, extensões de cabelos, apliques, etc.).
- Nunca deixe o produto em cima de tapetes, camas, toalhas ou qualquer superfície macia enquanto estiver ligado ou esfriando.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Não deixe o produto entrar em contato com o rosto, pescoço ou couro cabeludo. Não toque nas superfícies quentes.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DE SUA PRANCHA

1	Botão liga/desliga e seletor de temperatura
2	Placas alisadoras
3	Cordão elétrico giratório (360º) com plugue
4	Alça para pendurar

3 FUNÇÕES DO PRODUTO

A prancha de cabelos Cadence possui LED's indicadores da temperatura selecionada para as placas alisadoras. Pressione o botão até atingir a temperatura desejada ou para desligar o produto.

Figura 1

1 LED indicador de produto ligado.

2 LED's indicadores de temperatura selecionada.

4 UTILIZAÇÃO

[1] As placas alisadoras devem estar secas e limpas;

[2] Seque bem os cabelos antes de utilizar sua prancha de cabelos;

[3] Certifique-se de que está com as mãos totalmente secas antes de ligar a prancha;

[04] Quando usar o aparelho, conecte-o a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede;

[05] Se o cordão elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a prancha;

[06] Coloque sempre a prancha sobre uma superfície plana, seca e resistente ao calor;

[07] É normal que produtos elétricos com aquecimento liberem cheiro e fumaça (em pequena quantidade) nos primeiros minutos de uso. É aconselhável manter a prancha ligada por alguns minutos antes de utilizar nos cabelos;

[08] Se for utilizar algum produto cosmético nos cabelos certifique-se que seja adequado ao uso com pranchas alisadoras;

[09] Para utilizar sua prancha de cabelos, desenrole todo o cordão elétrico e o conecte na tomada. Depois, pressione o botão para ligá-la. Nos LEDs indicadores de temperatura, o LED que estará acesso é o de 160°C e o LED indicador de produto ligado;

[10] Para selecionar uma temperatura diferente, pressione o botão até que o LED da temperatura desejada ligue;

[11] Divida o cabelo em mechas;

[12] Pegue uma mecha de cabelo e estique bem. Segure o aparelho com a outra mão e comece pela raiz. Prenda o cabelo firmemente entre as placas alisadoras. Puxe a prancha no sentido da raiz para as pontas, com cuidado para não tocar a prancha na pele;

[13] Passe a prancha por todo o comprimento do cabelo, devagar, mas com firmeza, da raiz até as pontas, sem parar em nenhum momento sobre os fios;

[14] Sempre comece a trabalhar o cabelo pela nuca, depois trabalhe as laterais e termine na parte da frente. Sempre passe a prancha primeiro nas camadas inferiores do cabelo;

[15] Quando tiver terminado, pressione o botão até que todos os LEDs se apaguem e desconecte o aparelho da tomada.

Observações

- *O indicado é repitir a operação somente 2 vezes por mecha para não danificar o cabelo.*
- *Não penteie o cabelo imediatamente após alisá-lo, pois pode criar um efeito frizz. Aguarde alguns minutos para que o cabelo esfrie.*
- *Para obter melhores resultados, passe um spray protetor no cabelo antes de usar a prancha. Isso irá proporcionar melhores resultados no tratamento e proteção do cabelo.*
- *Para utilizar a prancha é indicado secar os cabelos previamente. Usar a prancha com os cabelos molhados ou encharcados não é ideal pois pode deixá-los "arrepiados".*

5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilize água, produtos químicos ou pano molhado para a limpeza da prancha, ela deve ser limpa com um pano levemente umedecido.
- Para limpeza das chapas, utilize toalha de papel, pano levemente umedecido ou esponja macia. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre no produto.
- Ao guardar sua prancha certifique-se que o cordão elétrico não esteja dobrado.

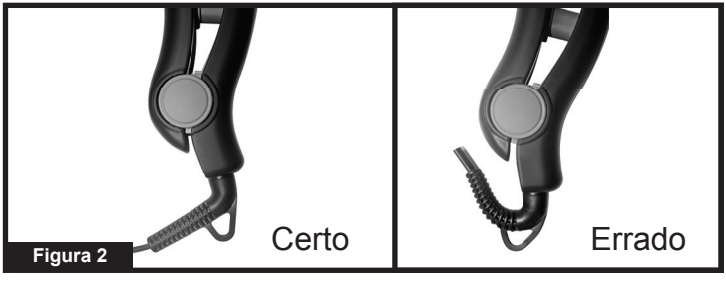

Figura 2

⚠ ***Atenção***

- *Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver quente;*
- *Guarde sua prancha em local seco e seguro, longe do alcance de crianças e animais, de preferência, dentro de sua embalagem original.*
- *Nunca pendure o produto pelo cordão elétrico.*

- Não enrole o cordão elétrico ao redor da prancha de cabelos, pois isso pode causar danos ao produto.

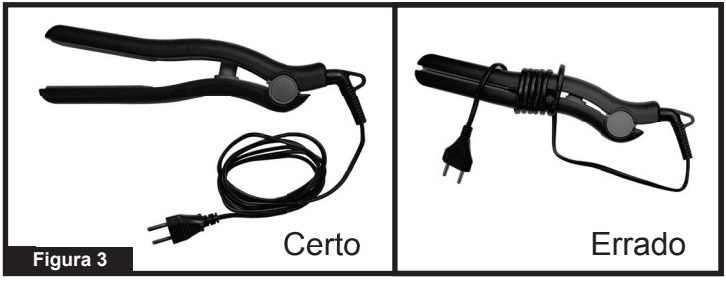

Figura 3

6 TERMO DE GARANTIA

A sua Prancha de Cabelos Glamour Cadence, modelo PAC601, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,
Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC
Fone: (47) 3347-9900
CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200
CNPJ: 03106170/0002-24
Inscrição Estadual: 254.990.495

cadence • www.cadence.com.br

[M00 | 17052013]