cadence · www.cadence.com.br

MANUAL DO USUÁRIO

SECADOR DE CABELOS CADENCE
FLOREA **SEC401**

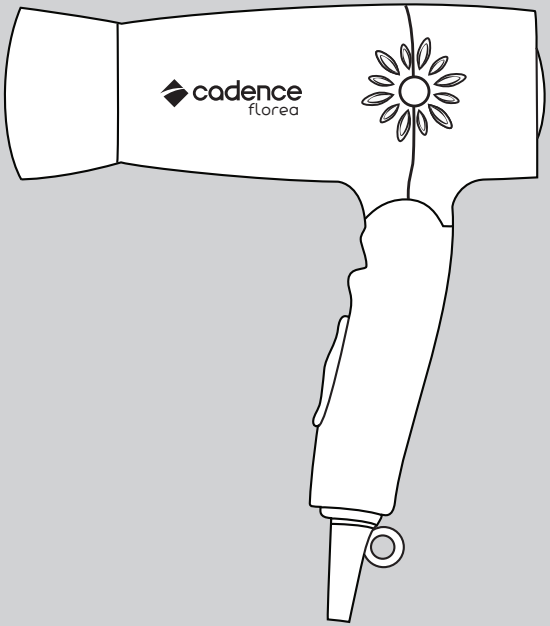

06 [M00 | 05022013]

cadence

5 TERMO DE GARANTIA

O seu Secador de Cabelos Cadence Florea, modelo SEC401, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.

A Cadence terá o maior prazer em responder.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,
Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC
Fone: (47) 3347-9900
CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200
CNPJ: 03106170/0002-24
Inscrição Estadual: 254.990.495

3 FUNÇÃO

Cabo dobrável

Prático na hora de guardar, permite deixar seu produto compacto, ocupando um espaço mínimo.

Anel para pendurar:

Prático na hora de guardar.

Bocal direcionador de ar:

Concentra o fluxo de ar para um perfeito controle de secagem e modelagem do cabelo. Você pode girá-lo para obter o melhor ângulo para o seu penteado.

Sistema de segurança contra sobreaquecimento:

Protege o produto e o ambiente onde ele é utilizado no caso de obstrução acidental da entrada ou saída de ar.

4 UTILIZAÇÃO

O secador de cabelos Cadence Florea possui alto desempenho para melhor secagem e modelagem dos cabelos. Para utilizá-lo, basta conectar seu plugue na tomada e selecionar a posição de velocidade desejada.

5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Sempre desligue e retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
- Mantenha o secador limpo para operar adequadamente.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.
- Nunca bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do secador.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o secador.
- Quando não estiver em uso, o secador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Obrigado por adquirir Secador de Cabelos Cadence Florea, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Quando o secador for usado em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o secador está desligado.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Seque os cabelos com uma toalha antes de utilizar o secador.
- Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha o seu cabelo longe das entradas de ar.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Nunca bloqueie a entrada e a saída de ar do aparelho para não danificar os componentes internos.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.

⚠ ***ATENÇÃO***

- Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes. Não o utilize no chuveiro ou piscinas.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DE SEU SECADOR

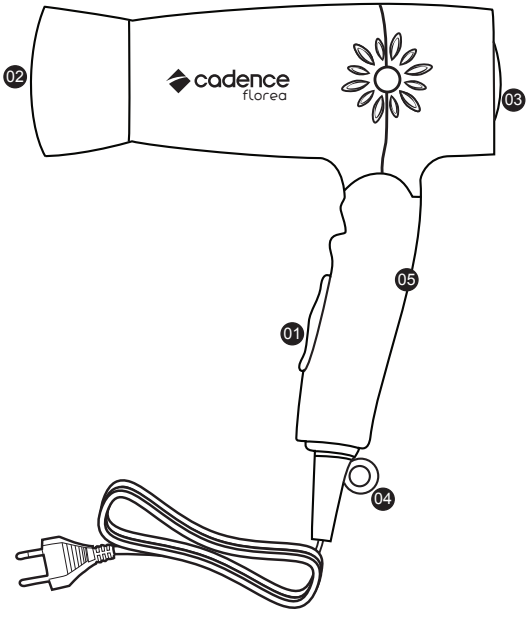

1 - Botão de liga/desliga
2 - Saída de ar com bocal direcionador de ar
3 - Entrada de ar
4 - Alça para pendurar
5 - Cabo dobrável