MANUAL DE INSTRUÇÕES CADEIRA DE BALANÇO INFANTIL VERÃO

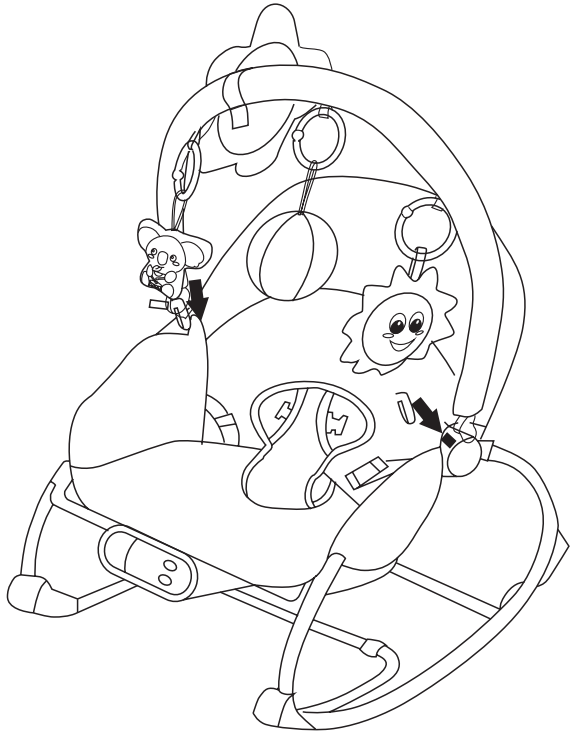

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Instruções de segurança e lavagem

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTE MANUAL PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Para evitar ferimento sério ou morte:
Perigo de queda: NUNCA utilize esta cadeira em qualquer superfície elevada pois o movimento da criança poderá causar com que a cadeira escorregue ou vire. Utilize somente no chão.
Perigo de asfixia: NUNCA utilize esta cadeira em superfícies macias como sofás ou almofadas pois a cadeira pode virar-se e causar com que a criança se asfixie.
- Sempre utilize o cinto de segurança até que a criança consiga sentar e levantar-se da cadeira sem auxílio.
-Esta cadeira não deve ser utilizada para períodos prolongados de sono como substituto para um berço.
-Nunca deixe a criança sem supervisão de um adulto.
-Somente utilize a cadeira na posição sentada quando seu filho tiver desenvolvido controle suficiente do corpo para sentar-se corretamente sem auxílio.
- NUNCA Utilize esta cadeira para carregar seu filho.
- NUNCA carregue a cadeira pela barra de brinquedos.
- Este produto necessita uma chave de fenda Phillips para a montagem. (Não inclusa)
- Utilize a posição de recline até que seu filho consiga sentar-se corretamente sem ajuda, aproximadamente 9kg.
- Utilize a posição de cadeira somente quendo seu filho conseguir sentar-se sem auxílio. Peso máximo 18 kg.
- A almofada pode ser lavada na máquina de lavar. Lave separadamente em água fria. Não utilize alvejantes. Secar na secadora em baixa temperatura.
- Na estrutura, barra de brinquedos e brinquedos utilize somente pano úmido com detergente neutro.
Para remover a almofada:
Solte as presilhas encontradas em ambos os lados da estrutura.
Vire a cadeira de cabeça para baixo e solte as presilhas da almofada.
Levante a cadeira e retire a tábua da fresta na almofada.
Retire a almofada da estrutura da cadeira.

IMPORTANTE: Retire e identifique todas as peças antes de iniciar a montagem.

Importante!
Antes da montagem e de cada uso posterior, verifique que o produto não tenha peças danificadas, pontas expostas ou conexões frouxas. NÃO utilize se alguma peça estiver faltando, contate a assistência técnica. Nunca substitua peças.

Atenção:
Aperte ou solte todos os parafusos com uma chave de fenda Philips.
Não aperte demais os parafusos.

Lista das peças

1. Assento e tubo de encosto
2. Barra de brinquedos com 3 brinquedos
3. 2 tubos laterais
4. Porcas plásticas
5. Barra traseira
6. Barra retrátil
7. Barra frontal com caixa de vibração

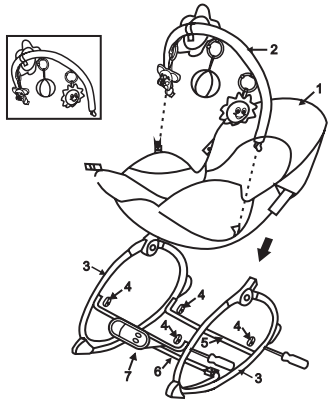

Montagem da cadeira

1. Fixe a barra traseira nos tubos laterais com uma chave de fenda usando dois parafusos e duas porcas. Como demonstrado na imagem 1.

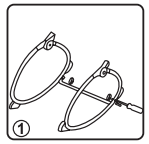

2. Fixe a barra frontal nos tubos laterais com uma chave de fenda usando dois parafusos e duas porcas. Como demonstrado na imagem 2.

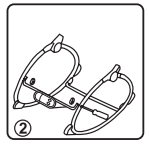

3. Em seguida encaixe a barra retrátil inserindo nos tubos laterais até que faça um som de “click” como demonstrado na imagem 3.

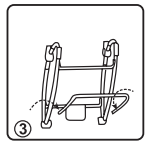

4. Vista o tecido do assento como demonstrado na imagem. Pra fechar utilize as duas fivelas em torno da barra frontal.

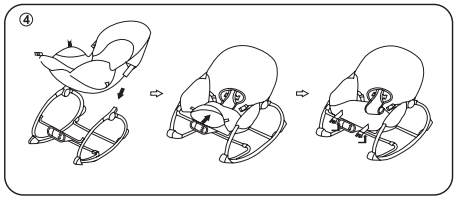

5. O encosto pode ser ajustado em 2 posições. Para ajustar o encosto pressione os dois botões nas laterais da cadeira como demonstrado na imagem 5A. O assento pode ser mais reclinado soltando a fivela que se encontra atrás do encosto como demonstrado na imagem 5B.

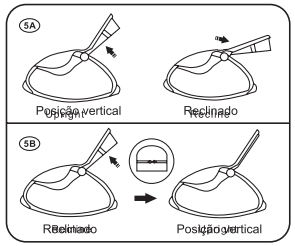

6. A barra retrátil pode ser aberta como demonstrado na imagem 6 para que a cadeira fique na posição de recline fixa.

7. Ajuste o comprimento do cinto da cadeira puxando a correia do cinto como demonstrado na imagem 7.

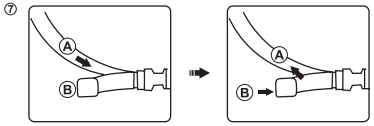

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA BATERIAS:

Não misture baterias novas e velhas ou baterias de diferentes tipos (alcalina, carbono-zinbo ou recarregáveis)
Sempre insira as baterias conforme indicado.
Durante longos períodos em que o produto não será utilizado retire as baterias.
Sempre retire baterias esgotadas.
Não queime as baterias pois estas podem explodir ou vazar.
Nunca coloque as baterias em curto-cirquito.
Somente use baterias da voltagem recomendada ou equivalente.
Não recarregue baterias não-recarregaveis.
Retire baterias recarregaveis do produto antes de recarregar-las.

Proteja o meio ambiente descartando as pilhas corretamente.
Procure um centro de reciclagem de baterias.

Instruções de lavagem

Almofada:
- Lavagem à máquina, temperatura máxima 40 °C
- Utilize somente detergentes neutros
- Não alvejar
- Secagem na horizontal à sombra
- Não limpar a seco
- Composição textil: 100% fibra de poliéster

Barra de brinquedos:
- Limpar com pano úmido somente
100% espuma de polietileno

SAC

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor:
E-mail: sac@babystylebrasil.com.br
Telefone: (11) 3856-9063
Endereço: Av. Monte Celeste, 230 - Vila S. Maria
CEP: 02561-000 - São Paulo
Distribuido por: Tapuzim Comercial Ltda 00.513.418/0001-00
www.facebook.com/babystylebrasil