ATENÇÃO! Não monte o produto antes de ler este manual

TICO TICO ZOOM - MONTAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO

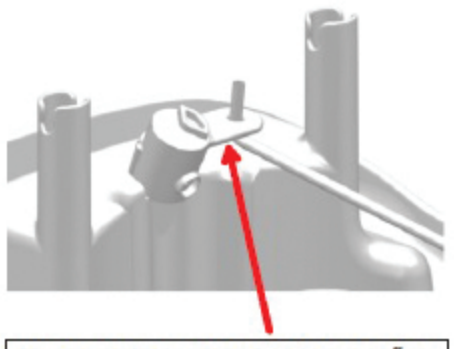

1° ENCAIXAR BARRA DE DIREÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO.

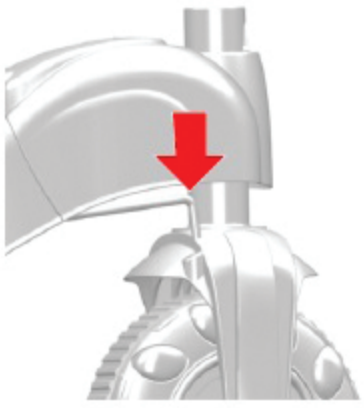

2° ANTES DE MONTAR O GARFO, ENCAIXAR A BARRA DE DIREÇÃO NO FURO DO MESMO.

Montagem do Triciclo

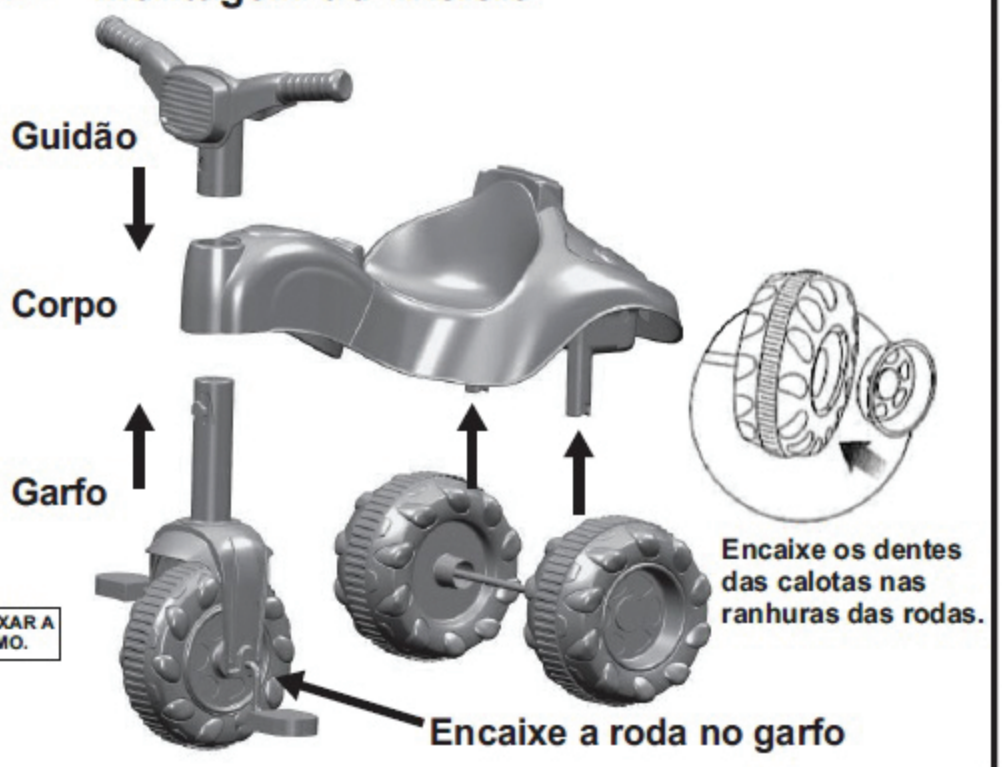

Retirar e encaixar o aro e o suporte para os pés.

Para retirar:
Empurre a trava traseira até a liberação do aro.
Gire a trava dianteira em 90° para a liberação do aro.
Retire o aro e em seguida o suporte para os pés.

Para encaixar:
Encaixe o suporte para os pés e depois o aro.
Gire a trava dianteira em 90° para travar o aro.
Empurre a trava traseira até o travamento do aro.

Montagem da haste

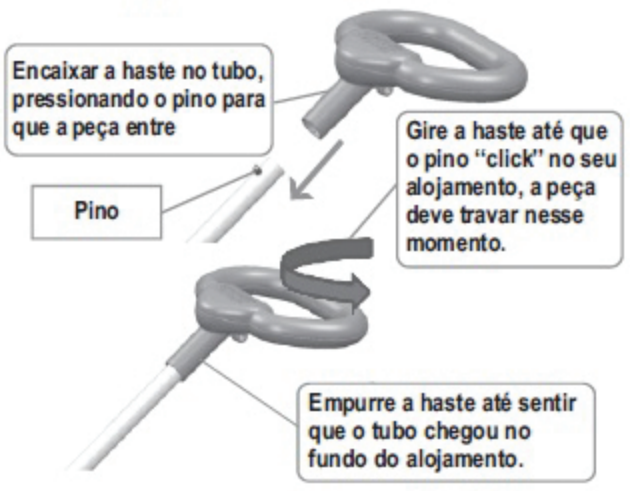

Retirar e encaixar a haste de empurrar

Para retirar: Aperte o pino mola do tubo fixo e puxe a haste.

Para encaixar: Aperte o pino mola do tubo fixo e empurre a haste até fixar.

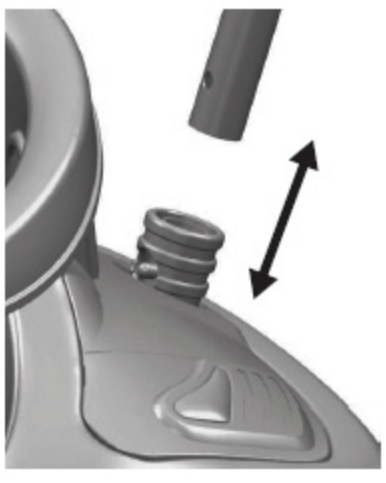

Arremate do tubo fixo

(a ser utilizado quando o produto estiver sem a haste de empurrar)

Encaixe a tampa de arremate para que tudo fixo não fique exposto.

Instruções de como adesivar

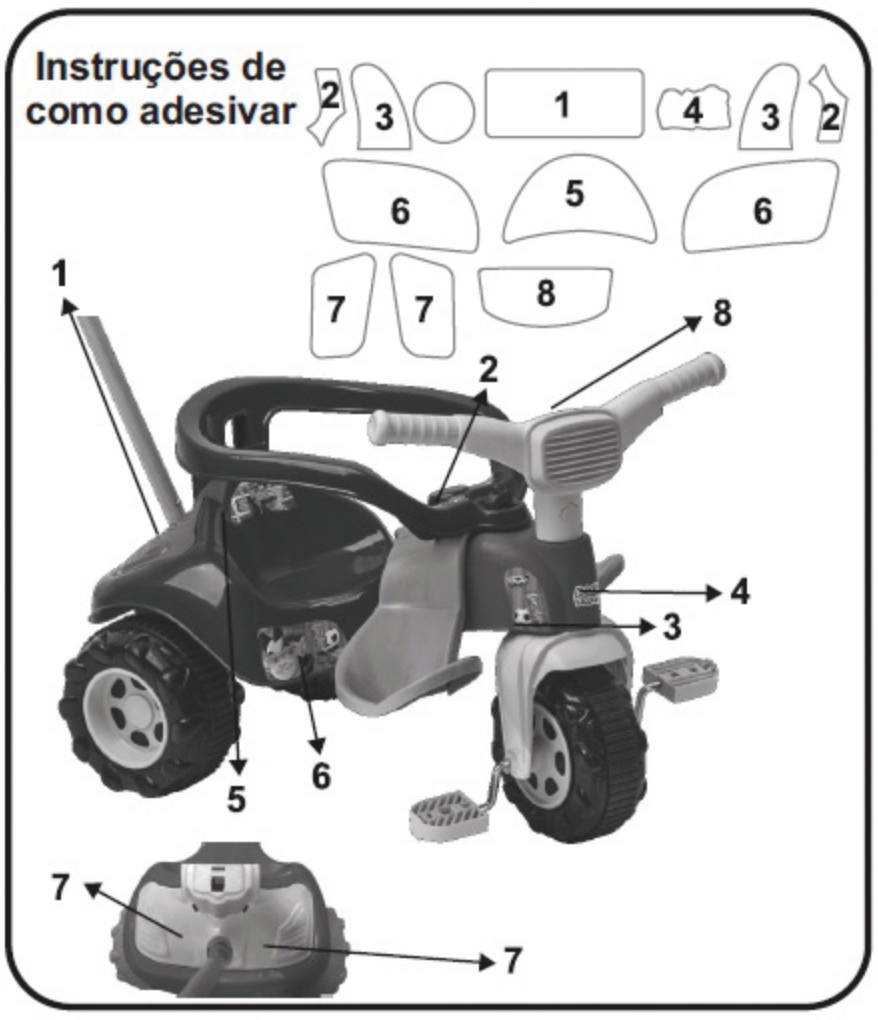

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital

HOSPITAL DAS BONECAS BRINQUEDOS E GAMES

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Mooca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Te: 2671-5802

Outras Cidades

MAGIC TOYS

SAC (11) 2436 3815

Data de Fabricação/ Fecha de fabricación Manufacturing date

Rev.: 01/17

Este produto contempla garantia prevista no código de defesa do consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal.

ATENÇÃO:
- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas ou piscinas
- A todo momento de uso, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados

NA DÚVIDA CONSULTE O MANUAL OU SITE