

Linha: Sala  
 Mod.: Home Suspenso  
 Cód.: 1.627

Canal  
 do  
 Montador  
 Acesso e Participei!





## ESQUEMA DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa de embalagem para formar o chão na hora da montagem.  
 Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly.  
 Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje


COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.  
 Rua Roxinho, 5530 - Fone/Fax: (43) 3275 - 8600  
 Pq. Industrial XI - CEP 86.706-410 - Apoiangas - PR  
 E-mail: sac@colibrimoveis.com.br  
 Site: www.colibrimoveis.com.br



: : 20 :  
 : : 21 :

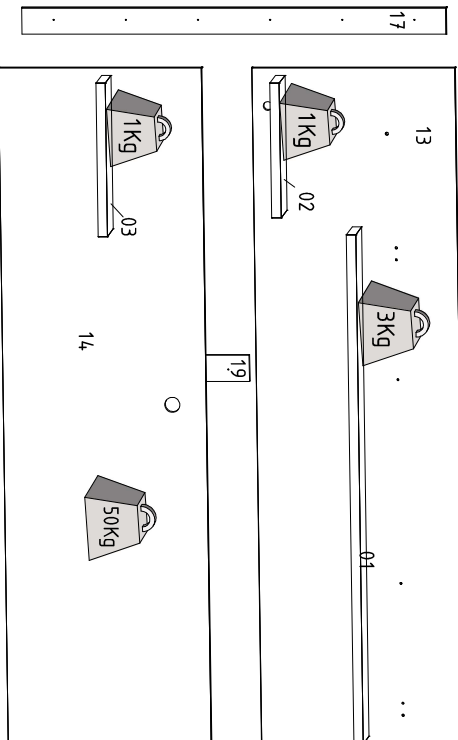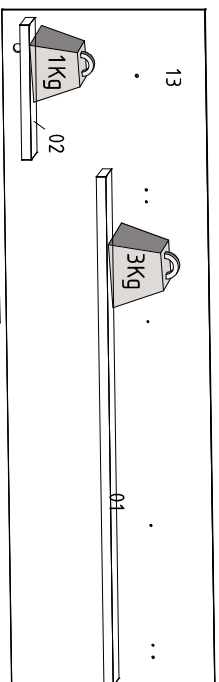


: : 22 :  
 : : 23 :

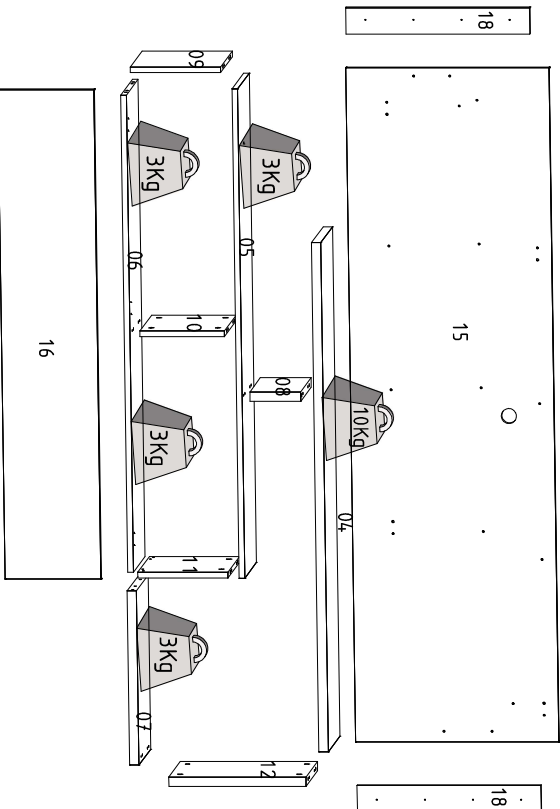

Cód.	Referência	Cor	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1627AA.001	700	Prateleira superior	1	1360x150x25	MDP	Top shelf	Estante mayor
02	1627AA.002	700	Prateleira menor esq	1	360x150x25	MDP	Smallest shelf left	Estanena inferior izquierda
03	1627AA.003	700	Prateleira maior esq	1	410x150x25	MDP	Largest shelf left	Estante más grande esq
04	1627AA.004	700	Tampo	1	1360x299x25	MDP	Cover	Cubierta
05	1627AA.005	700	Prateleira inferior	1	1274x301x15	MDP	Bottom shelf	Base por debajo
06	1627AA.006	700	Base maior	1	1274x301x15	MDP	Larger base	Base mayor
07	1627AA.007	700	Base menor	1	465x299x25	MDP	Minor base	Base inferior
08	1627AA.008	700	Divisão menor	1	268x135x25	MDP	Minor division	Division menor
09	1627AA.009	700	Divisão esquerda	1	301x240x15	MDP	Left side	Division izquierdo
10	1627AA.010	700	Divisão direita	1	299x225x15	MDP	Right side	Division derecha
11	1627AA.011	700	Divisão esquerda	1	301x240x15	MDP	Left Division	Division izquierda
12	1627AA.012	700	Divisão direita	1	365x298x25	MDP	Right side	Division derecho
13	1627AA.013	342	Panel superior	1	1800x540x15	MDP	Top panel	Panel mayor
14	1627AA.014	342	Panel central	1	1800x540x15	MDP	Central panel	Panel central
15	1627AA.015	342	Panel inferior	1	1800x540x15	MDP	Bottom panel	Panel por debajo
16	1627AA.016	342	Porta	1	1307x256x15	MDP	Door	Puerta
17	1627AA.017	12	Travessa superior lat	2	1129x70x15	MDP	Upper lat truss	Travessão mayor lat
18	1627AA.018	12	Travessa inferior lat	2	489x70x15	MDP	Lower lat truss	Travessão por debajo lat
19	1627AA.019	99	Travessa central	1	400x70x15	MDP	Central beam	Travessão central
20	1627AA.020	99	Travessa fixação sup	1	1087x80x15	MDP	Travessa fixation sup	Travessão fijación sup
21	1627AA.021	99	Travessa fixação inf	1	1087x80x15	MDP	Travessa fixation inf	Travessão fijación inf
22	1627AA.022	99	Travessa fixação sup men	2	541x80x15	MDP	Travessa fixation sup men	Travessão fijación sup hombres
23	1627AA.023	99	Travessa fixação inf men	2	541x80x15	MDP	Travessa fixation inf men	Travessão fijación inf men

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da peça com o nº da Cor. Ex: 1627AA.001.700 (Prateleira Superior na cor Natura R)

A	B	C	D	E	F
Parafuso 3,5 x 14 / Screw 3,5 x 14 / Tornillo 3,5 x 14 - 12	Parafuso 4,0 x 25 / Screw 4,0 x 25 / Tornillo 4,0 x 25 - 45	Parafuso 4,0 x 40mm / Screw 4,0 x 40mm / Tornillo 4,0 x 40mm - 16	Parafuso 4,0 x 50 / Screw 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50 - 02	Parafuso 5,0 x 50mm / Screw 5,0 x 50mm / Tornillo 5,0 x 50mm - 08	Parafuso 5,0 x 70mm / Screw 5,0 x 70mm / Tornillo 5,0 x 70mm - 13
Tapaí tambor / pine Lid / Drum pin Tapaí tambor / pin - 16 / 20 / 20	Calço 5mm dobr / Shim 5mm dobr / Tapaí 5mm bisagra - 03	Dobradica curva 26 mm Hinge curve 26 mm Curva de bisagra 26mm - 03	Cavilha 6 x 30 / Dowel Pin 6 x 30 / Clavija 6 x 30 - 30	Cabo / Cabo / Fragmento - 01	Passa fio 40mm Pass wire 40mm Pasador cable 40mm - 02
Luminaria Luminaria - 01	Pistão a Gas Gas Piston	Tubo Decorativo - 01	Parafuso 6.0 x 50 long / Screw 6.0 x 50 long - 02	Bucha fixação 08 / Fitting bushing / Buje de fijación - 13	Passa fio 40mm Pass wire 40mm Pasador cable 40mm - 02

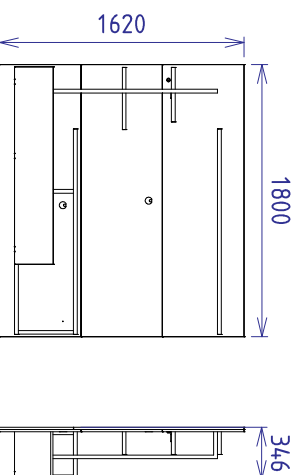


Produto montado - Comp: 1800mm / prof: 346mm / alt: 1620mm

# ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA


## Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequencia:

For a perfect assembly of the product, it follows the sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue el sequencia


**Passo 01** COLOCAR BUCHA DE FIXAÇÃO "Q" NA PAREDE

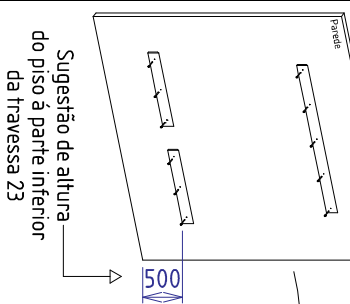


Sugestão de altura do piso à parte inferior da travessa 23

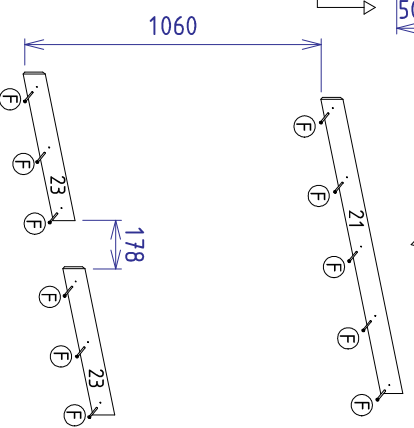


**Passo 02**

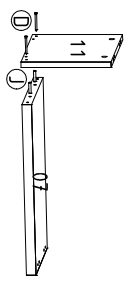


**Passo 03**

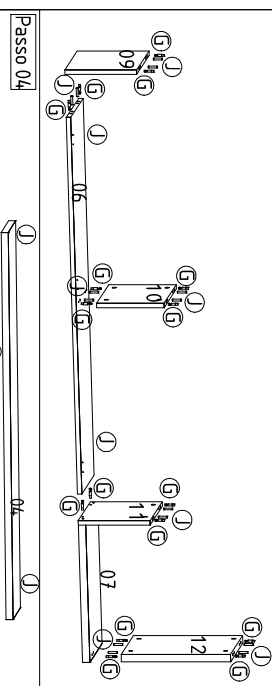


**Passo 04**

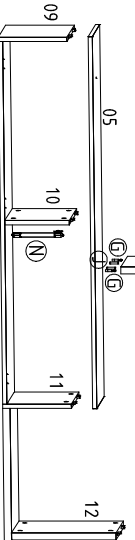

**Passo 05** Vista traseira

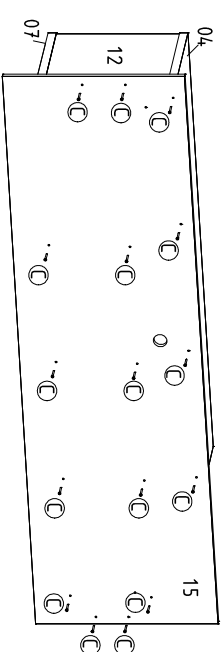


**Passo 06**

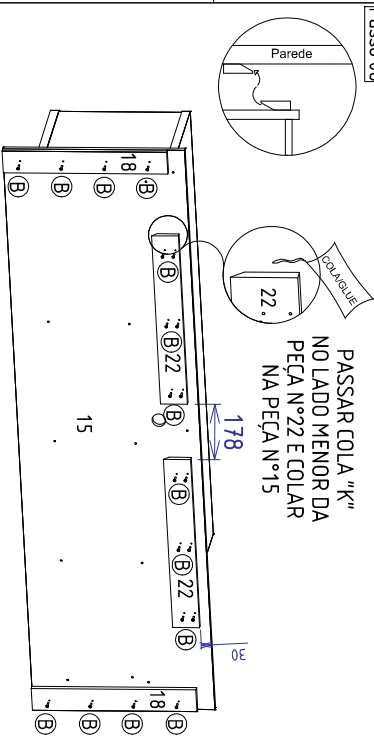

PASSAR COLA "K" NO LADO MENOR DA PEÇA N°22 E COLAR NA PEÇA N°15


**Passo 07**

PASSAR COLA "K" NO LADO MENOR DA PEÇA N°20 E COLAR NA PEÇA N°13

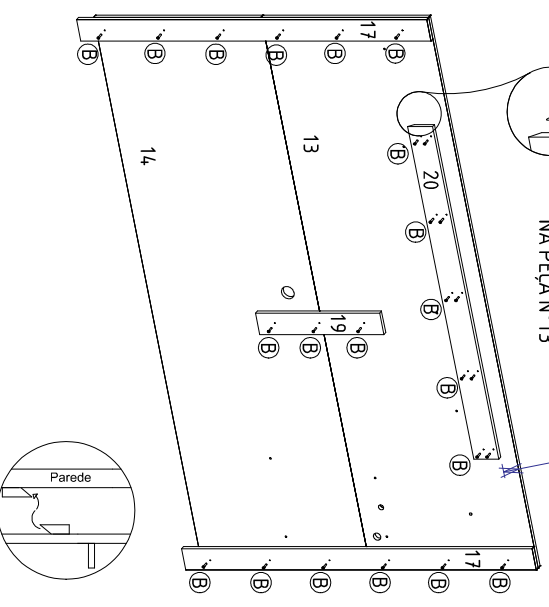

Vista traseira

**Passo 08**

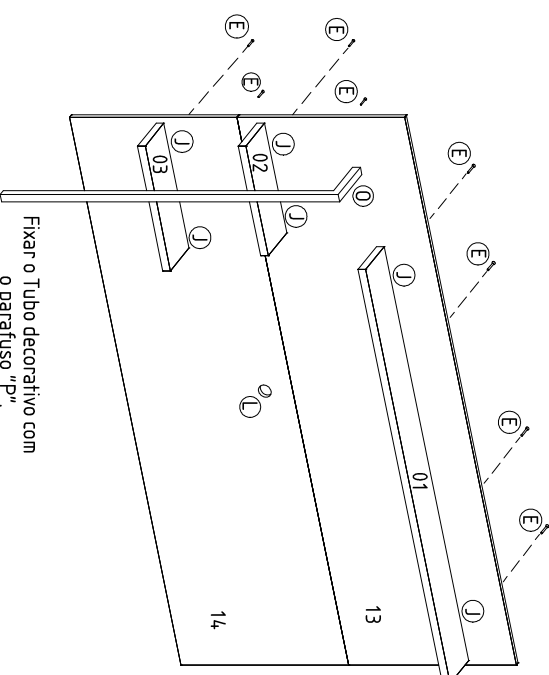

Fixar o Tubo decorativo com o parafuso "p".

**Passo 09**

