



APARADOR BUFFET RETRÔ 90

DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT- L X P X A - 800 X 403 X 762 MM

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.



EX: 1915X-X 05 (nº da peça)

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO PODE
SER ARRASTADO

ATENÇÃO: VÍDEO DE MONTAGEM DISPONÍVEL NO SITE
www.olivar.com.br



Vídeo de Montagem

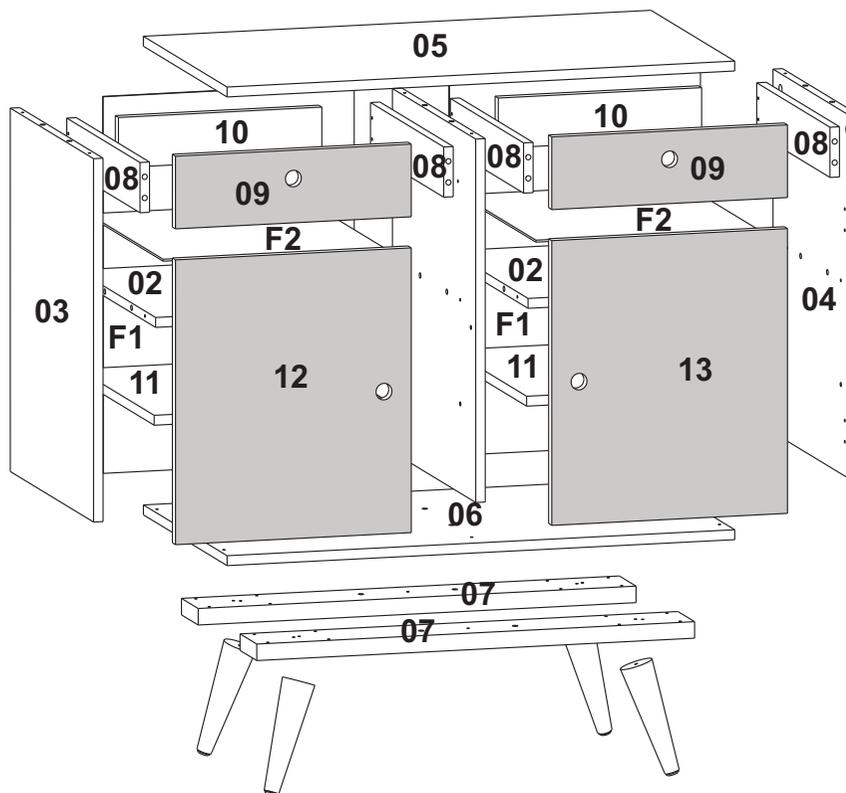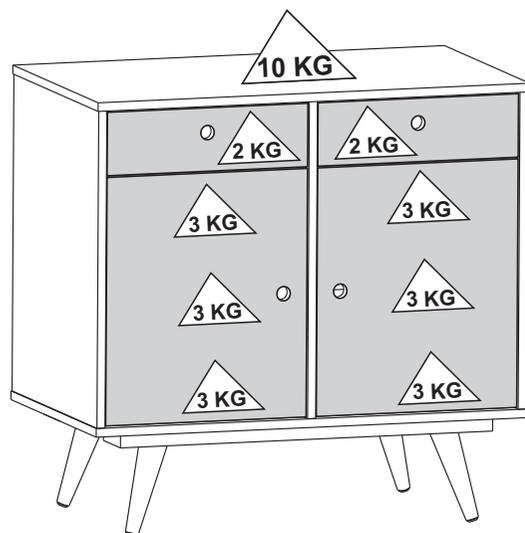

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING- Dampened cloth with water and mild soap.
POLISH- Dry flanned

ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

ATTENCIÓN


Never use oils or abrasive products.

Pessoas Necessárias
para Montagem



1 pessoa

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

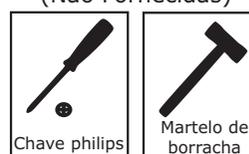






Chave philips

Martelo de
borracha

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING
DAMAGE TO THE PAINT.



MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.



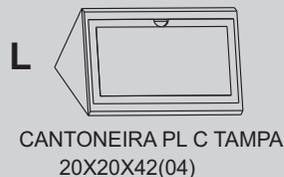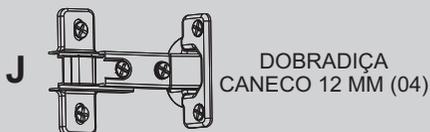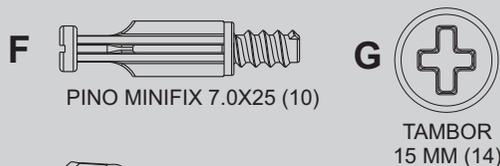


ORDEM NUMÉRICA		APARADOR BUFFET RETRÔ-90 - 03/03/17														
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS											CORES				
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	TURQ	AMAR	RUSTIK						
10739	01	DIVISOR	550X398X15	MDP	01	01/05	01/07			01/24						
10741	02	PRATELEIRA SUP ESQ/DIR	375X375X15	MDP	02	02/05	02/07			02/24						
10737	03	LATERAL ESQUERDA	550X398X15	MDP	01	03/05	03/07			03/24						
10738	04	LATERAL DIREITA	550X398X15	MDP	01	04/05	04/07			04/24						
10740	05	TAMPO	800X400X15	MDP	01	05/05	05/07			05/24						
10736	06	BASE	800X400X15	MDP	01	06/05	06/07			06/24						
10749	07	REFORÇO PÉ	690X80X25	MDF	02	07/05	07/07			07/24						
10743	08	LATERAL GAV ESQ/DIR	350X76X15	MDP	04	08/05	08/07			08/24						
10746	09	FRENTE GAV ESQ /DIR	371X110X15	MDF	02	09/05	09/07	09/21	09/23	09/24						
10745	10	CONTRA FRENTE GAV	320X76X15	MDP	02	10/05	10/07			10/24						
10742	11	PRATELEIRA ESQ/DIR MÓVEL	365X373X15	MDP	02	11/05	11/07			11/24						
10747	12	PORTA ESQUERDA	371X430X15	MDF	01	12/05	12/07	12/21	12/23	12/24						
10748	13	PORTA DIREITA	371X430X15	MDF	01	13/05	13/07	13/21	13/23	13/24						
10750	F1	FUNDO ESQ / DIR	570X393X3	TRI	02	F1/05	F1/07			F1/24						
10751	F2	FUNDO GAVETA	358X348X3	TRI	02	F2/05	F2/07			F2/24						
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			14											
437	B	Parafuso 4,0x35 CH			22											
986	C	Parafuso 3,5x14 CRR			56											
137	D	Cavilha 8x30MM			32											
4035	E	Pino Duplo Minifix 64 MM			02											
532	F	Pino Minifix 32 MM			10											
508	G	Tambor de Minifix 15 MM			14											
911	H	Garra Aço			05											
248	I	Prego			58	BCO			CAFÉ							
145	J	Dobradiça calço 12 MM			4											
139	K	Corrediça 350 MM (02 Jogos)			2											
10006	L	Cantoneira Pl c/ tampa 20X20X42 MM			4											
7266	M	Suporte Prateleira Movei			10											
11818						MEL										
11819	N	Pé Palito madeira 170 MM C/ FURO			04					CAST						
11723						MOGNO										
11710	O	Parafuso 6,0x80 CH CHIP BIC			04											
		Certificado Garantia			01											

FIXAÇÃO DO PINO E TAMBOR DE MINIFIX




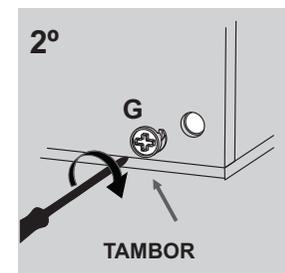
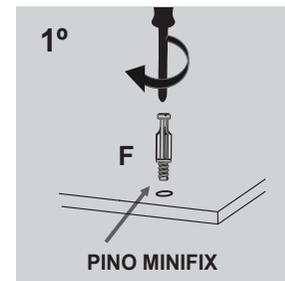


1 Parafusar corrediças nas peças 01,03 e 04

Parafusar dobradiças nas peças 03 e 04




C=20
J=04
K1=04

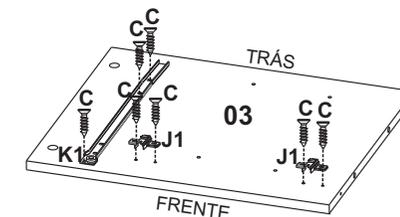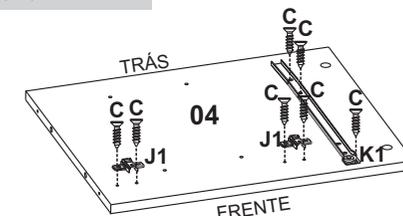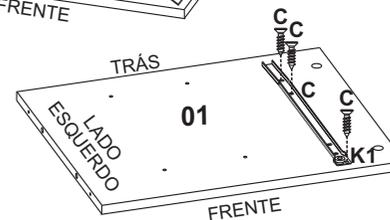
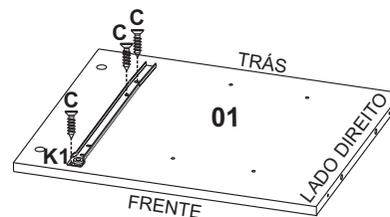



2


OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

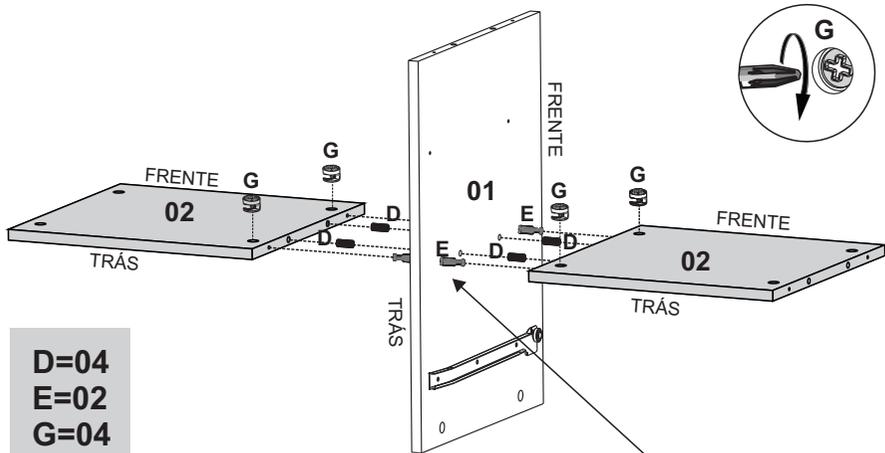

D=04
E=02
G=04

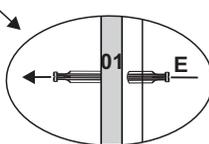


3

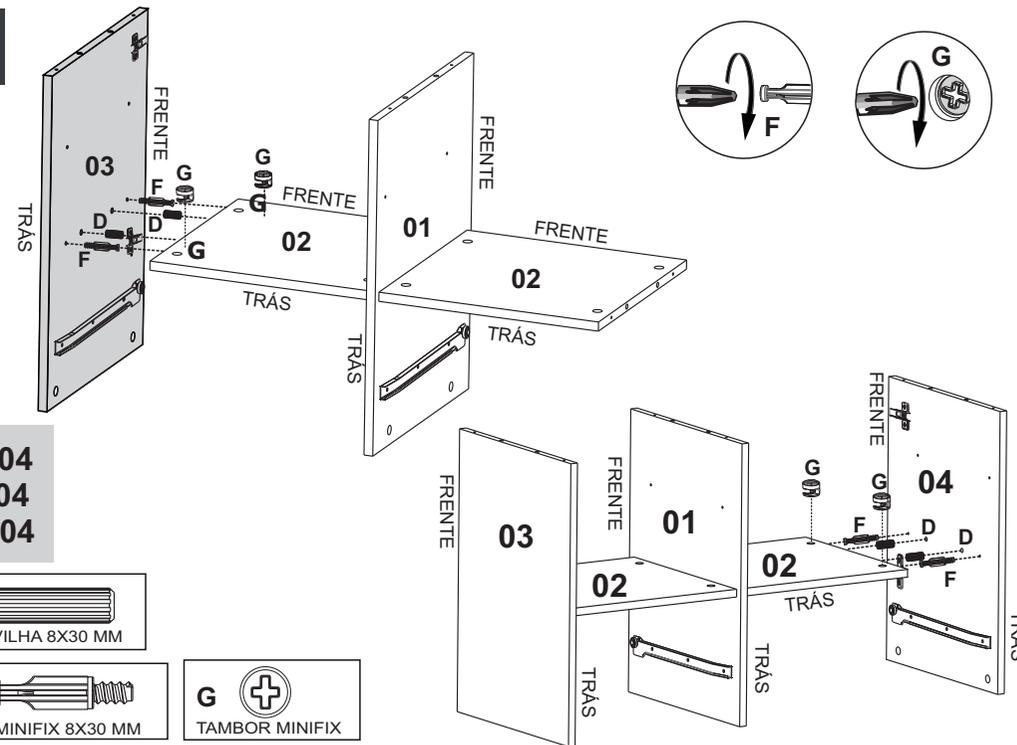

D=04
F=04
G=04




4

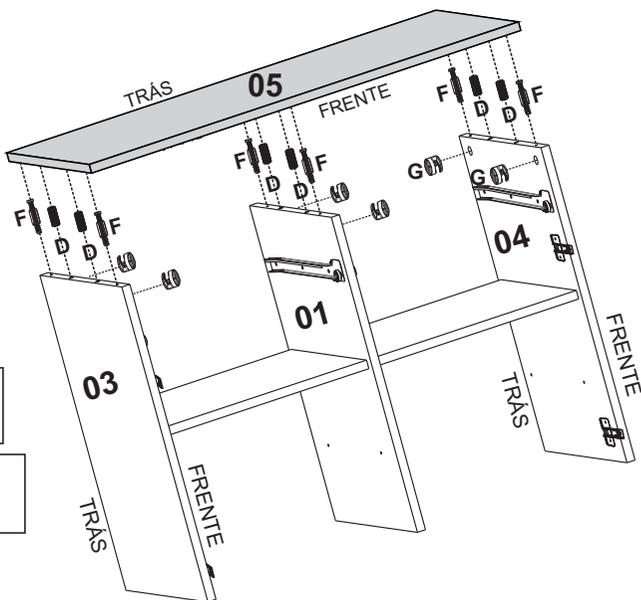

D=06
F=06
G=06




5

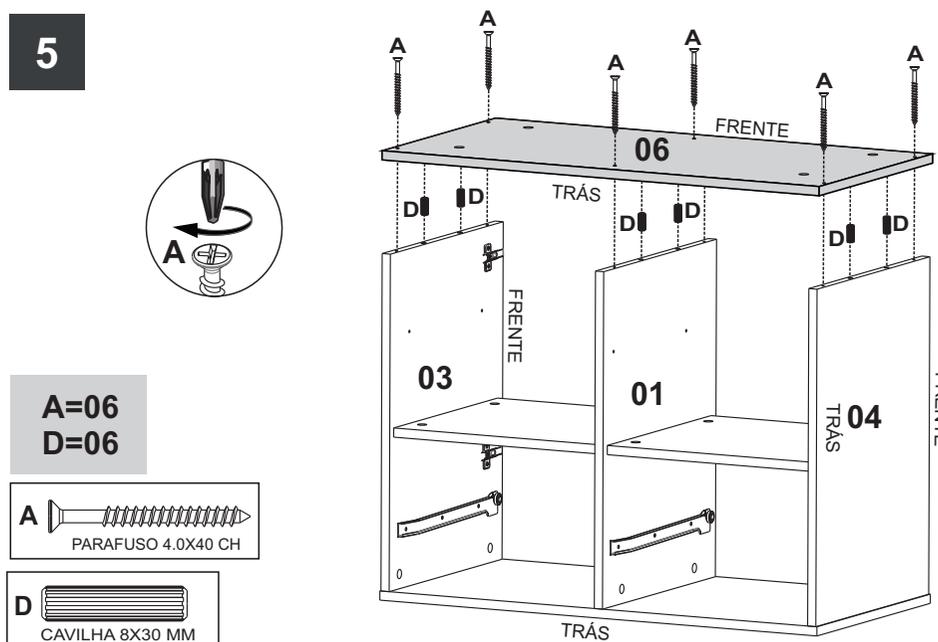


A=06
D=06

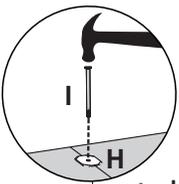

6


PREGAR O FUNDO À VOLTA TODA.

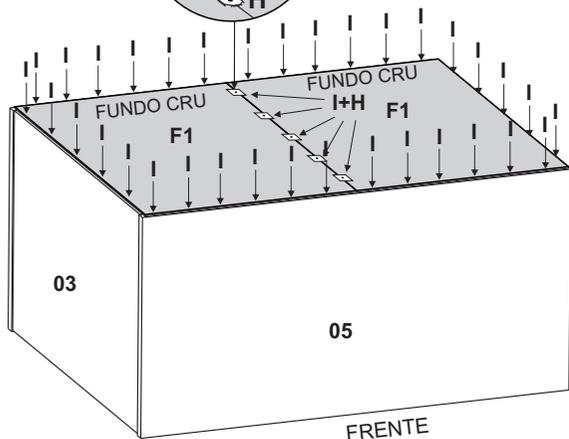




I=40
H=05

**7**


OBS: PARAFUSAR OS PÉS NOS REFORÇOS

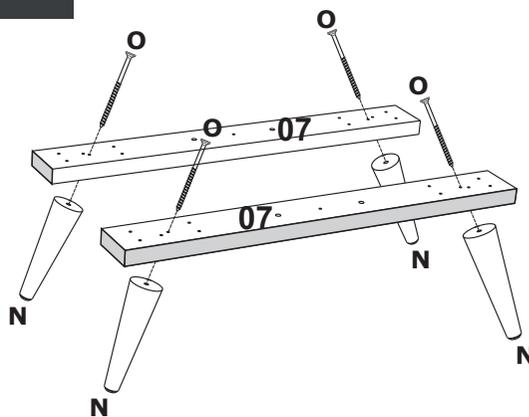

B=04
D=04
N=04
O=04

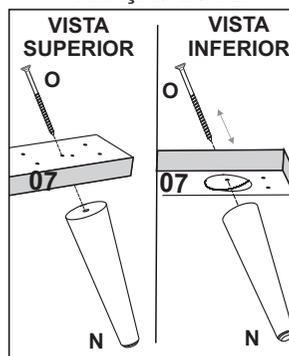
**FIXAÇÃO DO PÉ**

TRAVAR OS PÉS COM PARAFUSO "B"

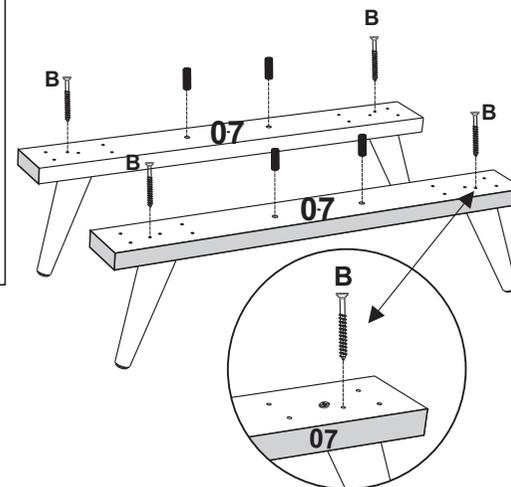**8**

ATENÇÃO

ENCAIXAR AS CAVILHAS "D" DAS PEÇAS 07 NA PEÇA 06. UMA DAS PEÇAS 07 COM A BORDA COLORIDA PARA FRENTE E A OUTRA PEÇA COM BORDA COLORIDA PARA TRÁS.

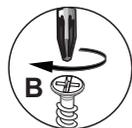




BORDA COLORIDA PARA TRÁS

BORDA COLORIDA PARA FRENTE


POSIÇÃO DOS PÉS

BORDA COLORIDA PARA FRENTE


BORDA COLORIDA PARA TRÁS

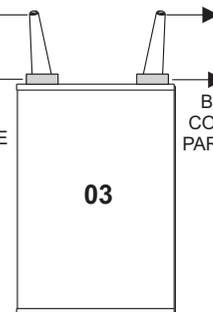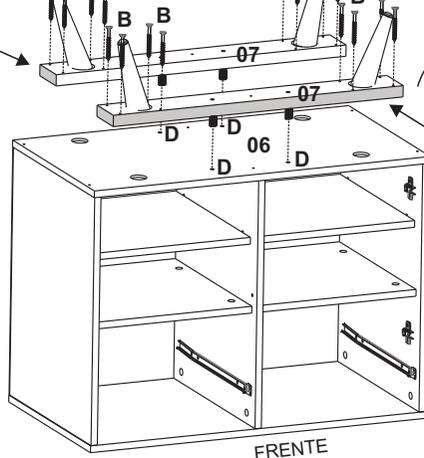B=18

PERFIL

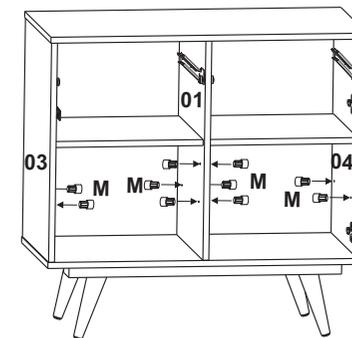
9

OBS: Prateleiras móveis

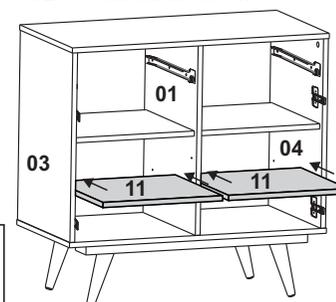
**M=10**

MONTAGEM DAS GAVETAS


1º Ecaixar peças 08 nas peças 09.

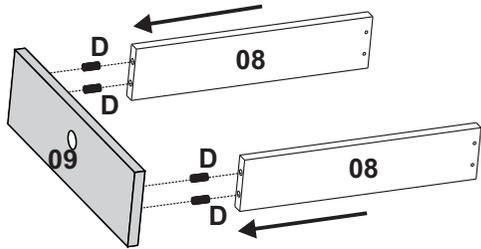


2º Parafusar peças 10 nas peças 08.

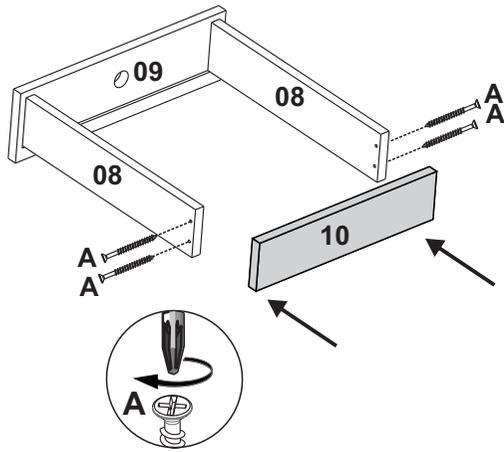

3º Fixar cantoneiras nas peças 08 e 09.

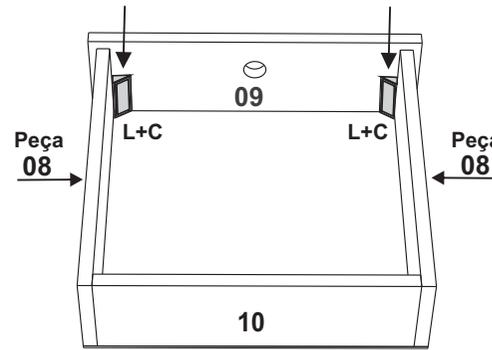





4º Obs: Encaixar F2 no rasgo das peças 09.

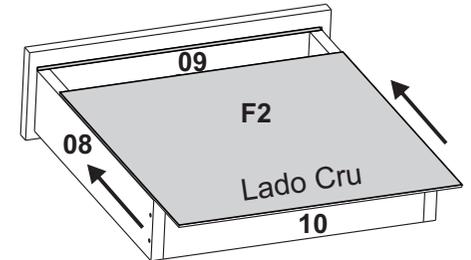




4º Obs: Parafusar corredeiras nas peças F2.



5º Obs: Pregar os fundos.

Encaixar gavetas.

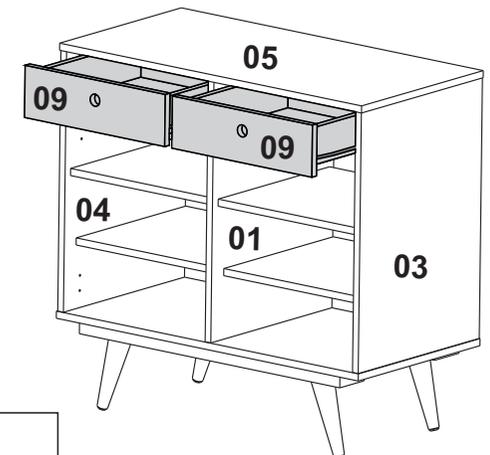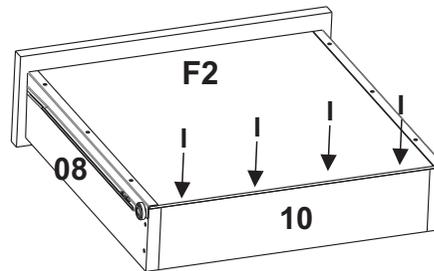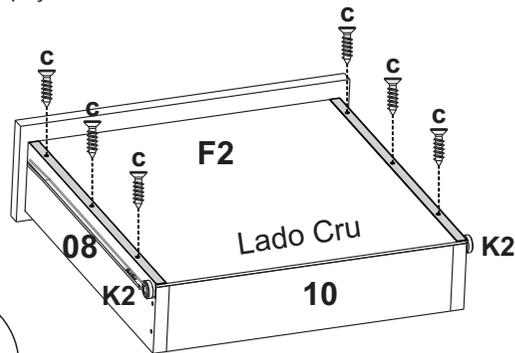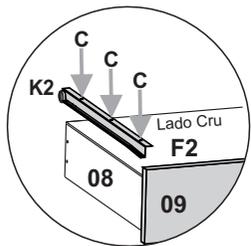


- A=08
- C=28
- D=08
- I=08
- K2=04
- L=04





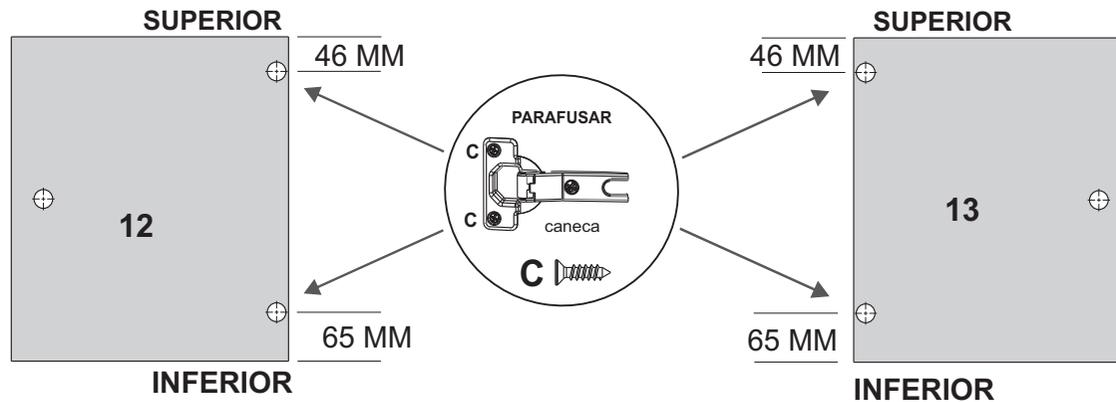
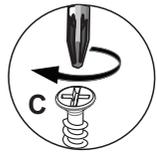


ATENÇÃO

Observar as medidas das dobradiças nas partes superiores e inferiores das portas, antes de parafusá-las.

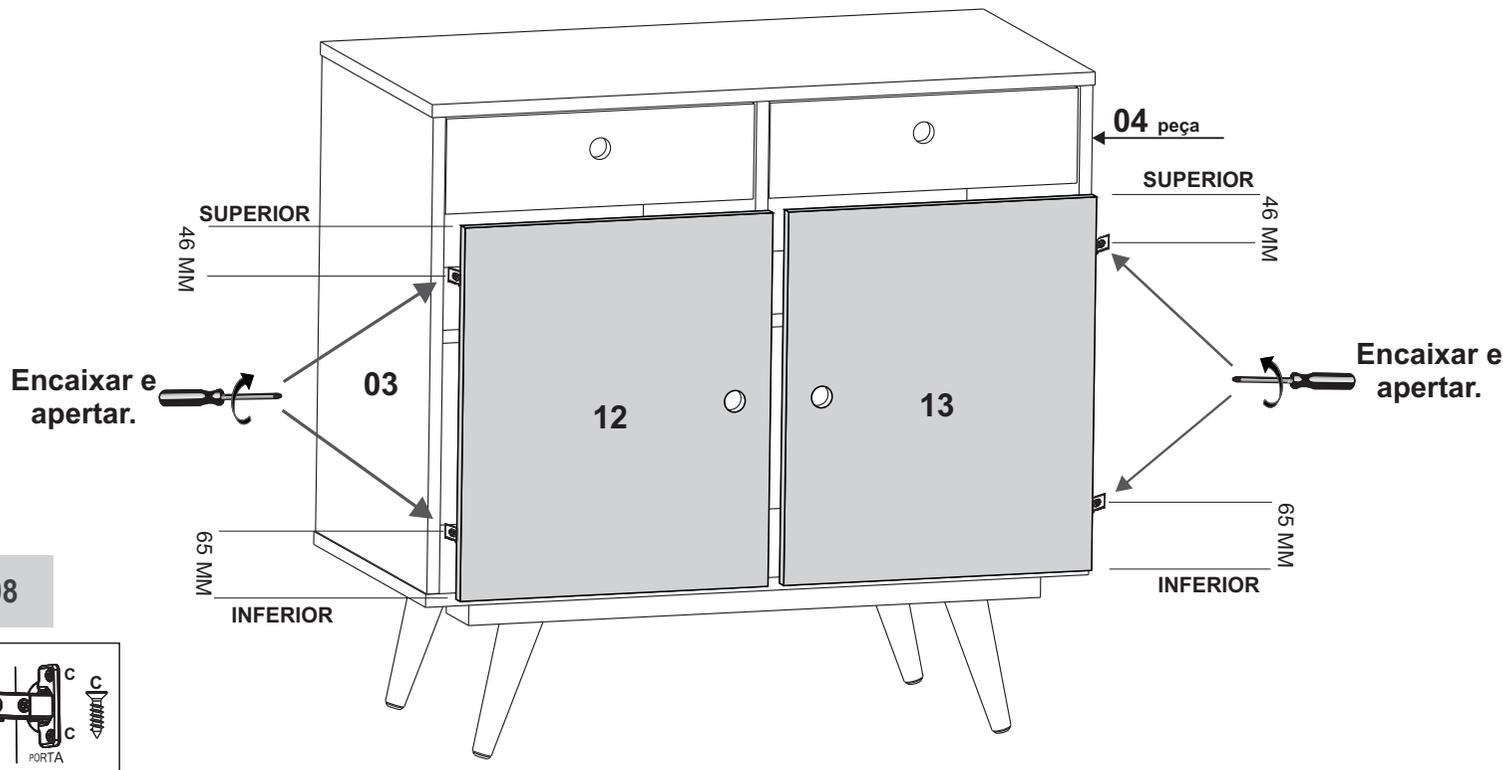

FIXAÇÃO DA DOBRADIÇA

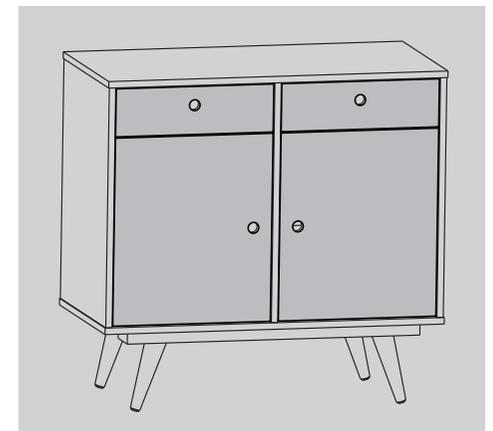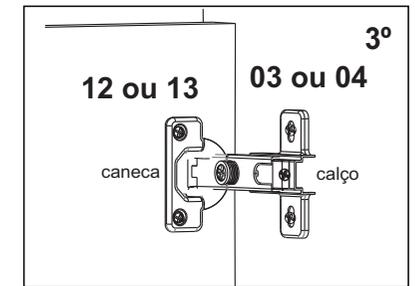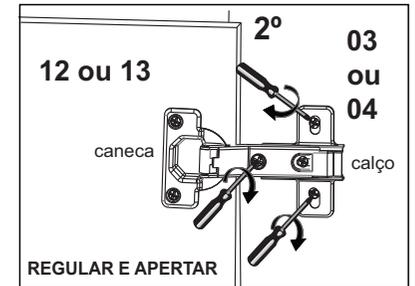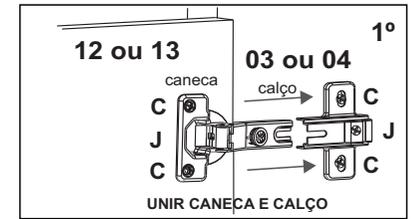

C=08

