



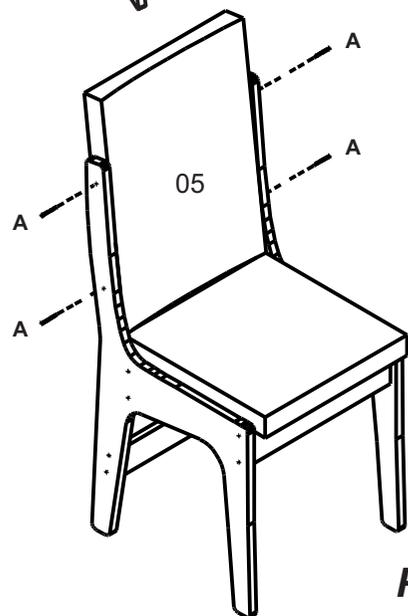



Rua: Campos Sales, nº 45
Parque Industrial Novo
Cep: 86720-000 Sabáudia - PR
Fone: (43) 3151-1611
Fax: (43) 3151-1824
E-mail: sac@dobue.com.br
Site: www.dobue.com.br

Passo 01

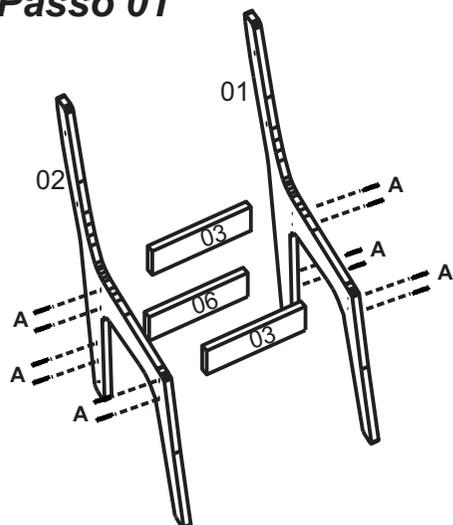

Passo 03

Passo 02

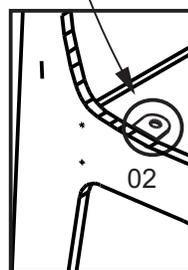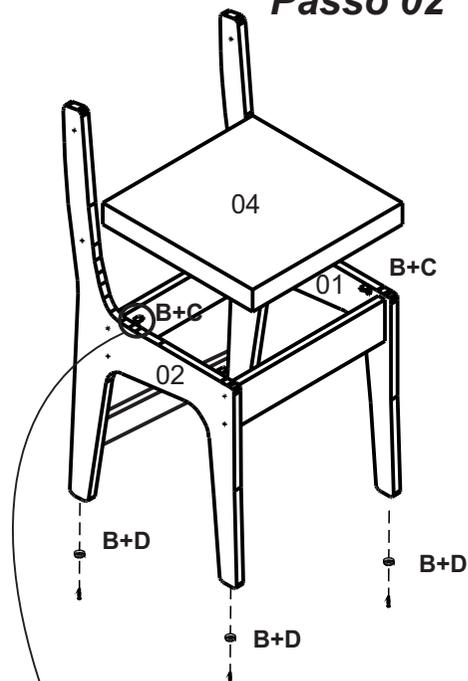

Fixar cantoneiras nas peças 01 (pé esquerdo) e 02 (pé direito).


Cadeira Berlim/ Amsterdam

CERTIFICADO DE GARANTIA


90 dias

RELAÇÃO DE FERRAGENS		
LETRA	DESENHO	QUANT.
A	 PARAF. 4,5 x 30	12
B	 PARAF. 3,5 x 12	12
C		04
D		04
E		08

Régua Milimétrica para acessórios

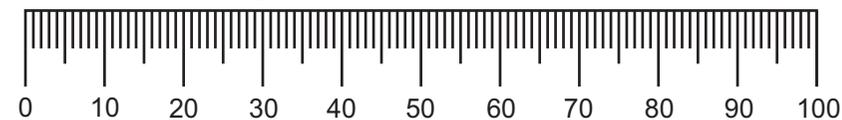

Unidade de Medida: mm

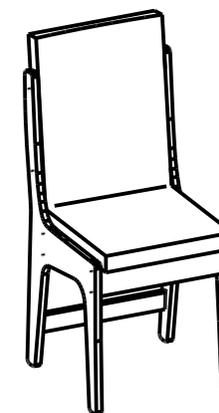

ASPECTO FINAL

LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição de Peças	Qtd.	Dim. (mm)
01	Pé Esquerdo	01	895 x 370 x 18 mm
02	Pé Direito	01	895 x 370 x 18 mm
03	Travessa do Assento	02	Pé Esquerdo
04	Assento	01	Pé Esquerdo
05	Encosto	01	Pé Esquerdo
06	Travessa Inferior	01	Pé Esquerdo

PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL



Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...



Use somente um pano macio e seco.