


ED-1040


Instruções de Montagem

**LEIA COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES
PARA A CORRETA MONTAGEM DO MÓVEL.
GUARDE PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

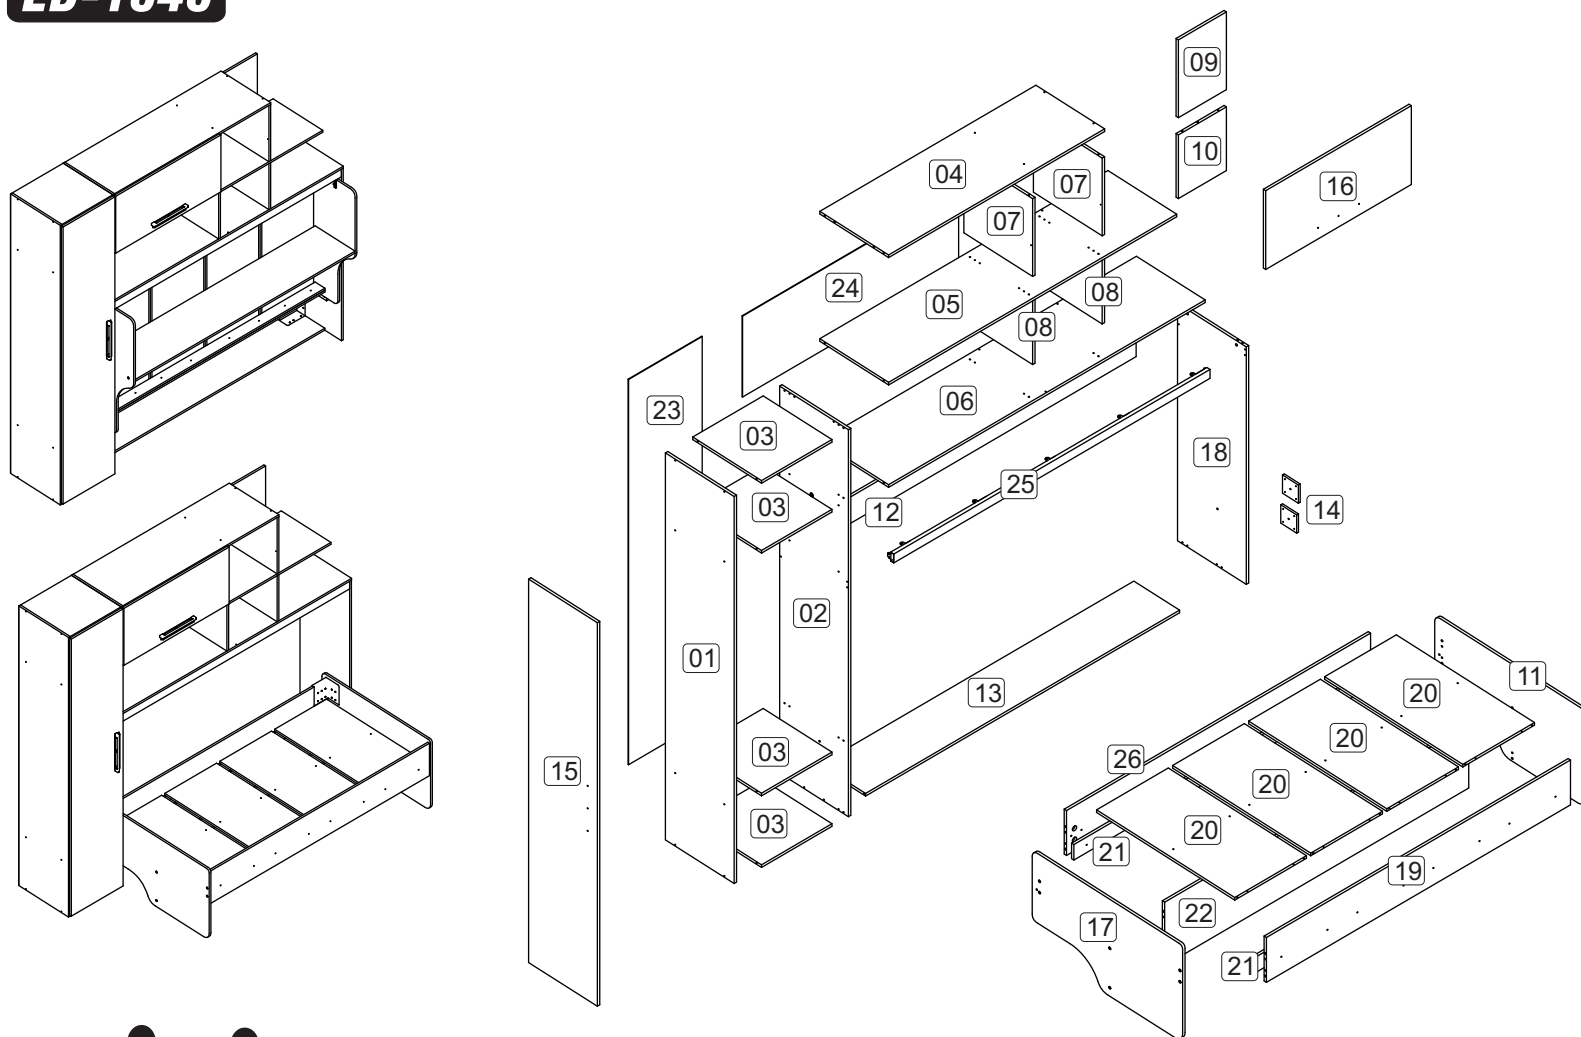

Lista de Peças










Denominação	Qtde
01 - Lateral esquerda roupeiro	01
02 - Lateral direita roupeiro	01
03 - Base roupeiro	04
04 - Base superior roupeiro	01
05 - Base inferior basculante	01
06 - Base superior cama	01
07 - Lateral direita basculante	02
08 - Divisão	02
09 - Costa basculante	01
10 - Costa nicho	01
11 - Lateral direita cama	01
12 - Costa horizontal	01
13 - Base inferior	01
14 - Distanciador	02
15 - Porta roupeiro	01
16 - Porta basculante	01
17 - Lateral esquerda cama	01
18 - Lateral cama	01
19 - Barra cama	01
20 - Lastro do cama	04
21 - Suporte lastro	02
22 - Prateleira cama	01
23 - Costa roupeiro	01
24 - Costa superior	01
25 - Travessa aéreo em tubo	01
26 - Barra Cama Traseira	01




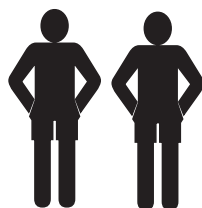


RECOMENDAÇÕES:

1. Examine completamente todas as peças do móvel ante de iniciar o trabalho.
2. É de responsabilidade do montador seguir as instruções do manual de montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.


Ferragens








A		65
B		48
C		06
D		109
E		01
F		24
G		24
H		06
I		02
J		50
K		12
L		01
M		02
N		12
O		09
P		04
Q		12
R		12









S		02
T		04
U		02
V		02
X		02
Y		09
Z		09
AA		01
AB		01
AC		01
AD		02
AE		01
AF		02
AG		02






Pré-montagem

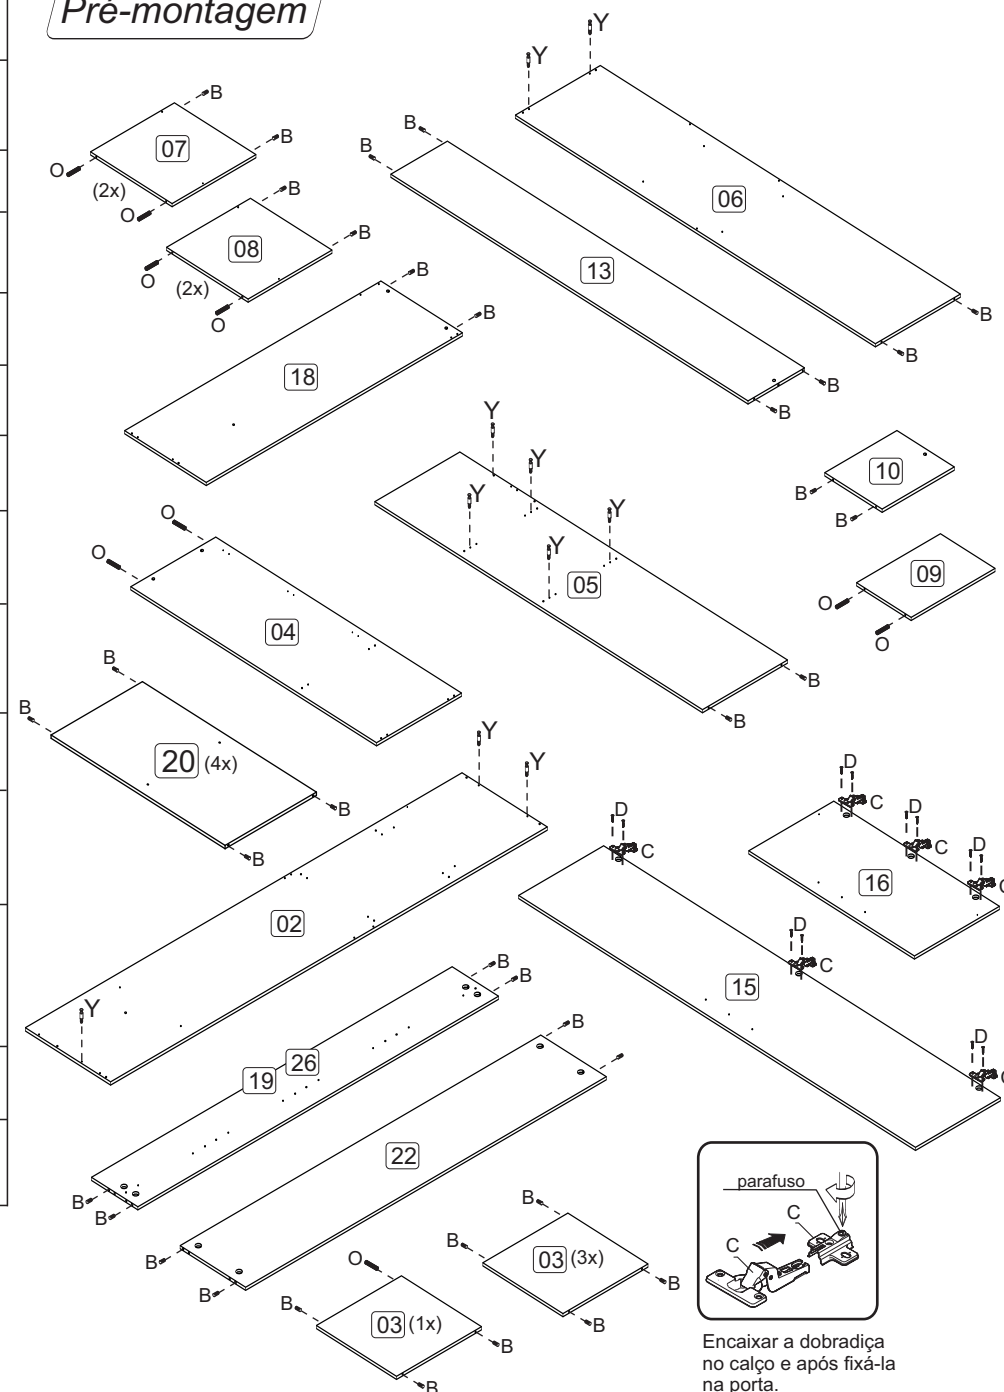

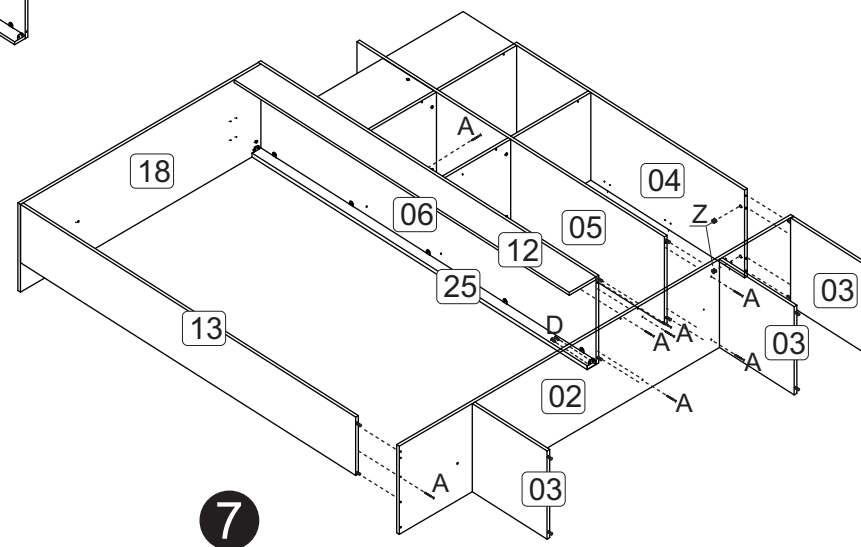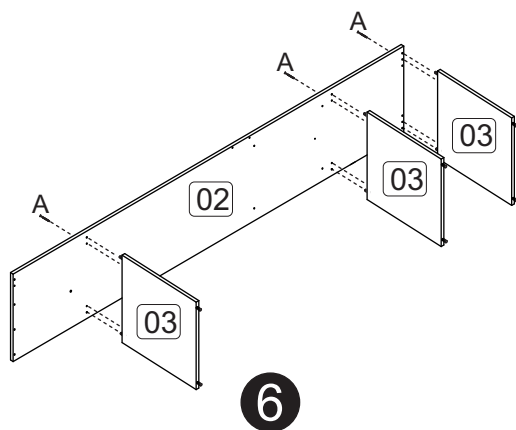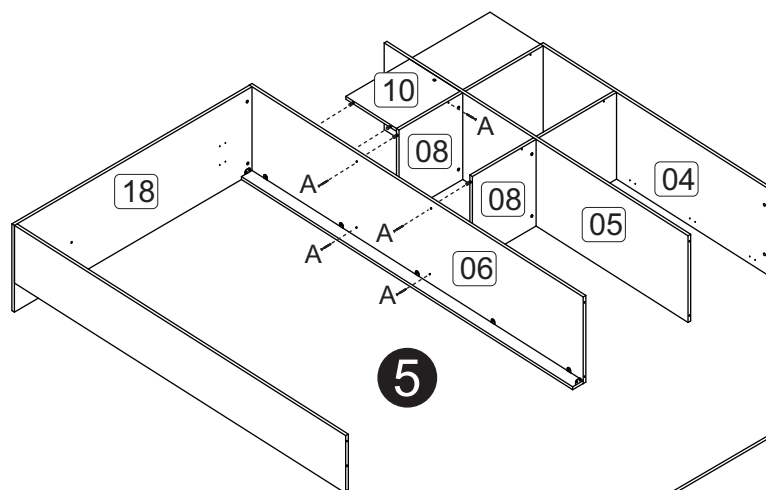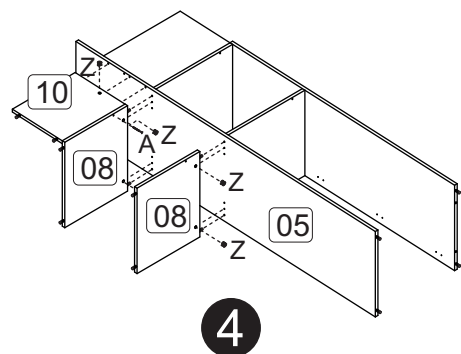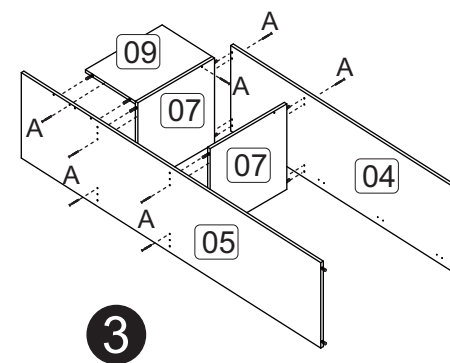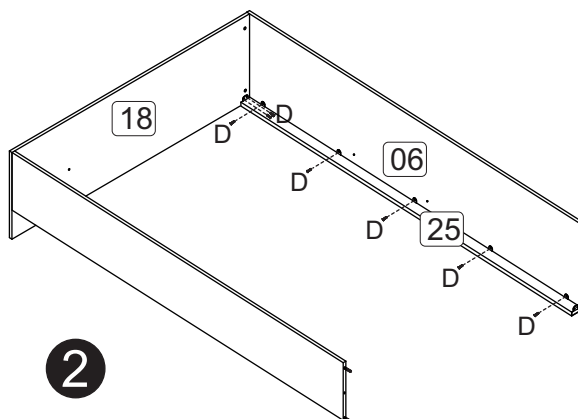
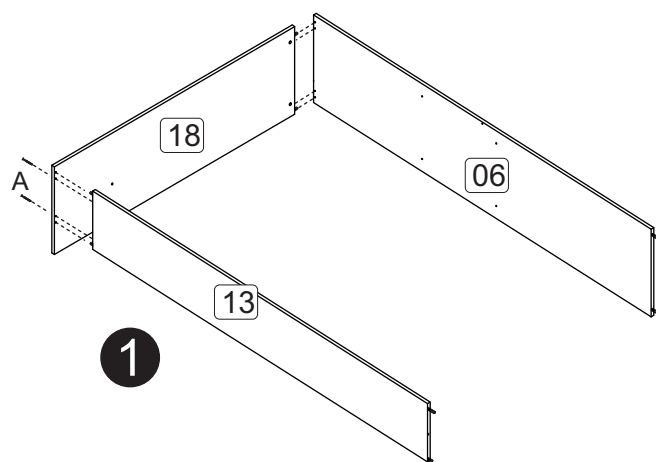


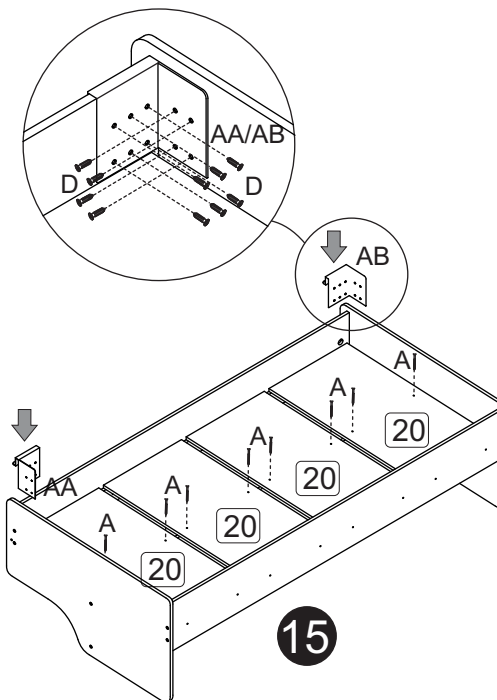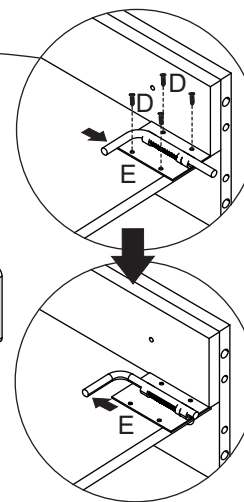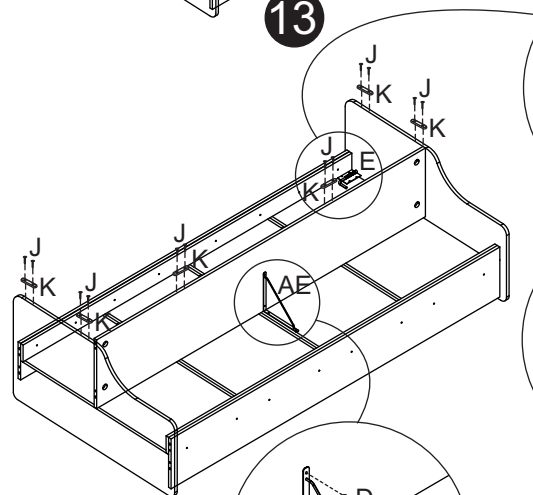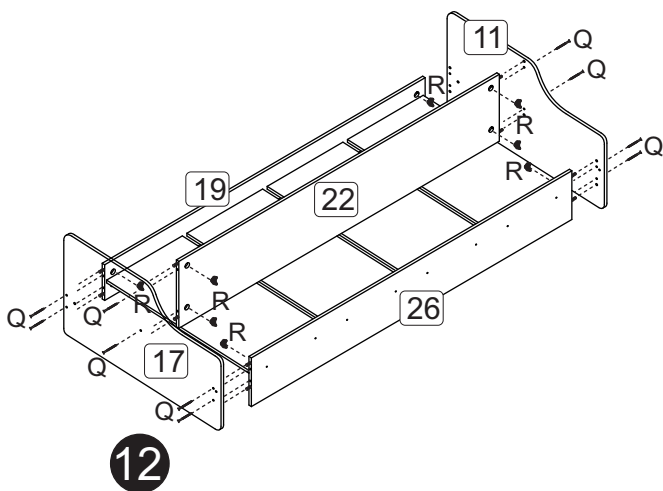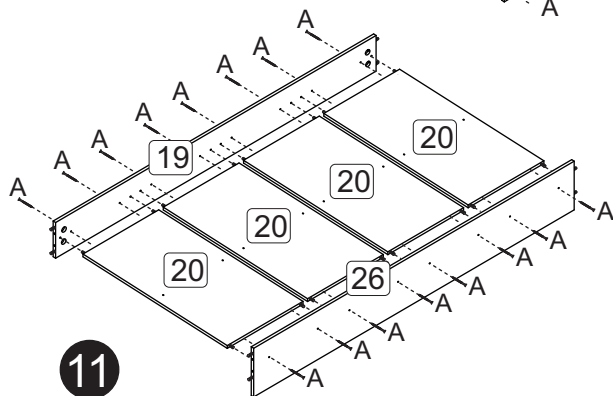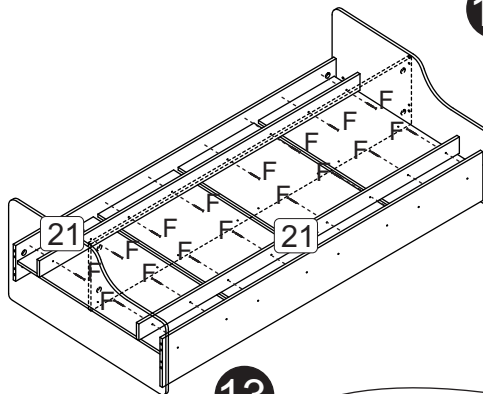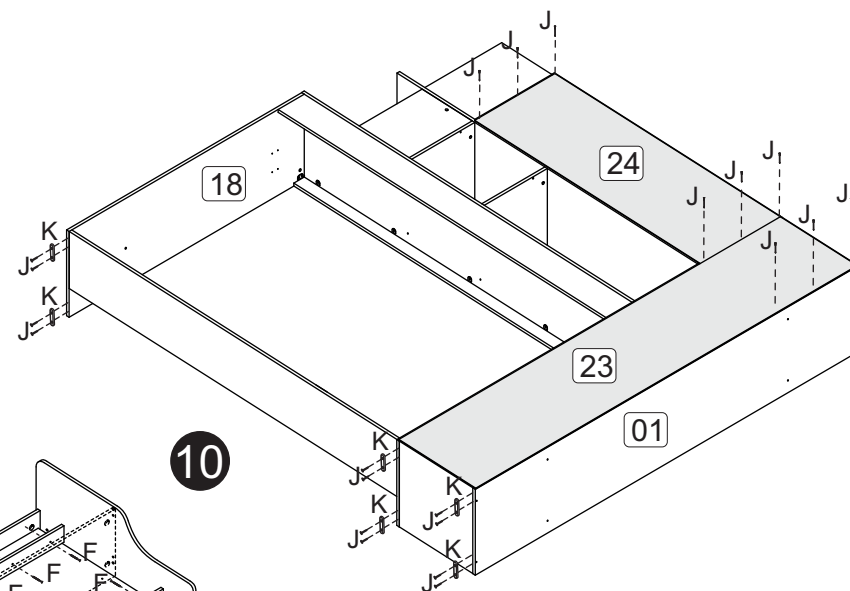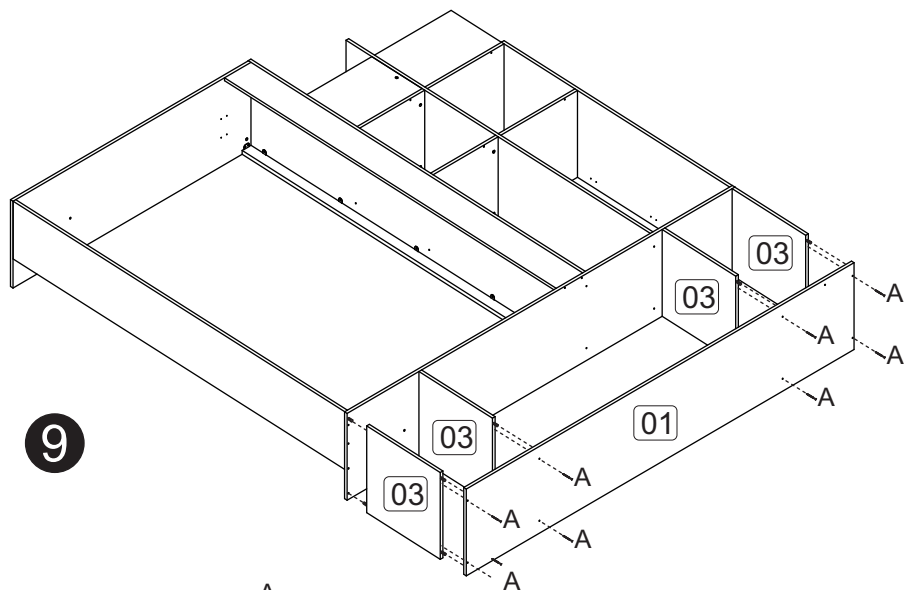

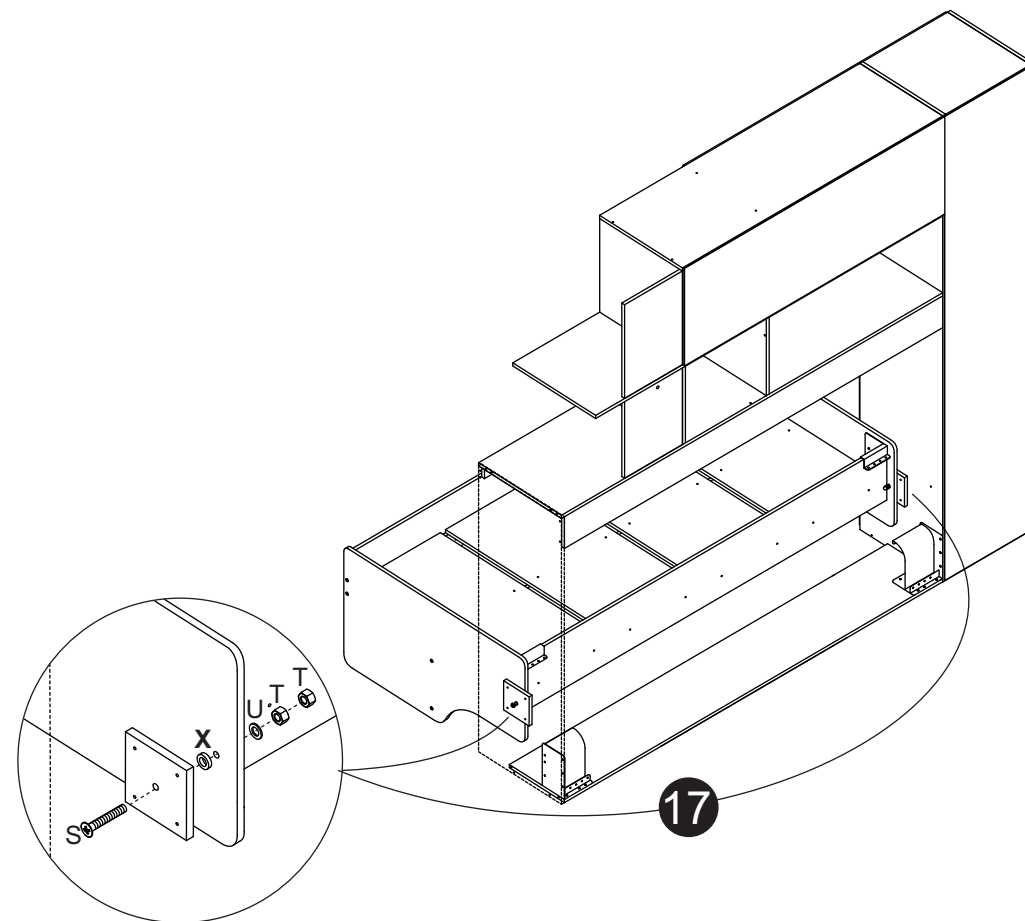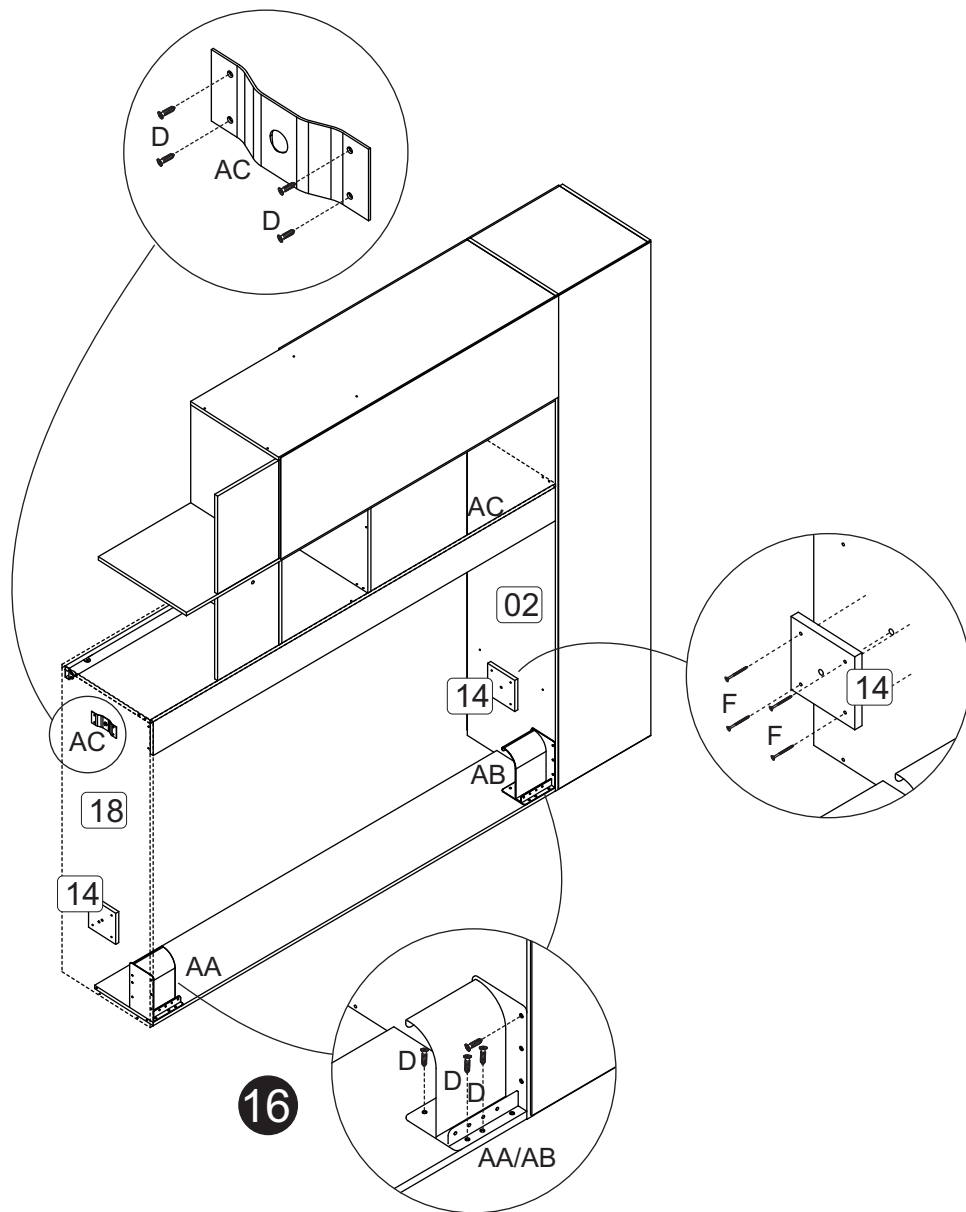


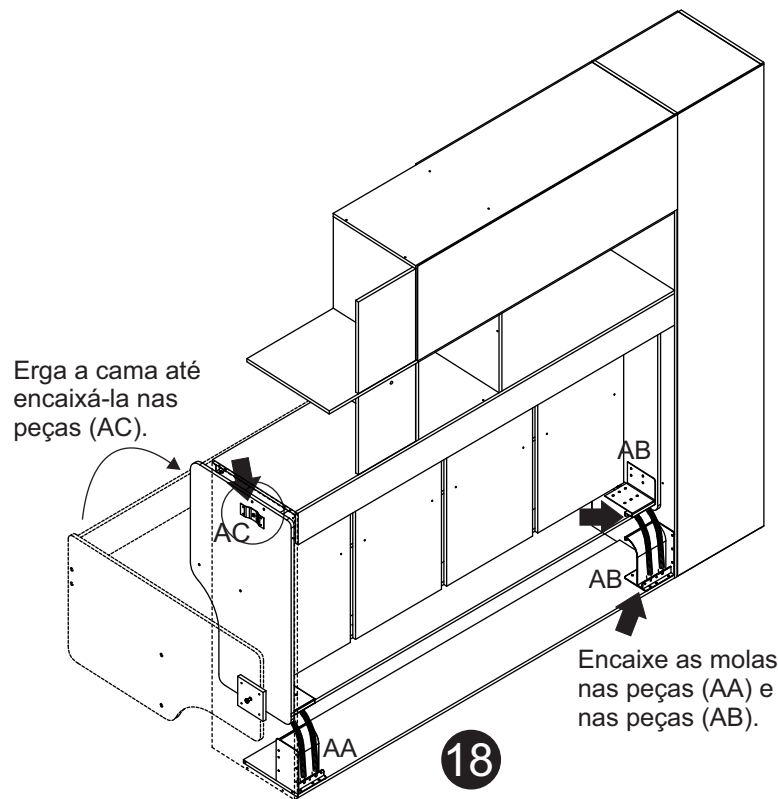

Obs.:
Você pode aplicar óleo com um pincel nas molas, para mantê-las lubrificadas e evitar que façam barulho.

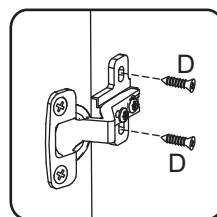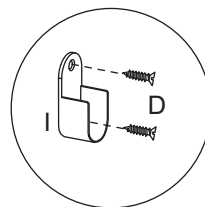

Posicionar a porta no móvel e fixar o calço, com parafusos (D).

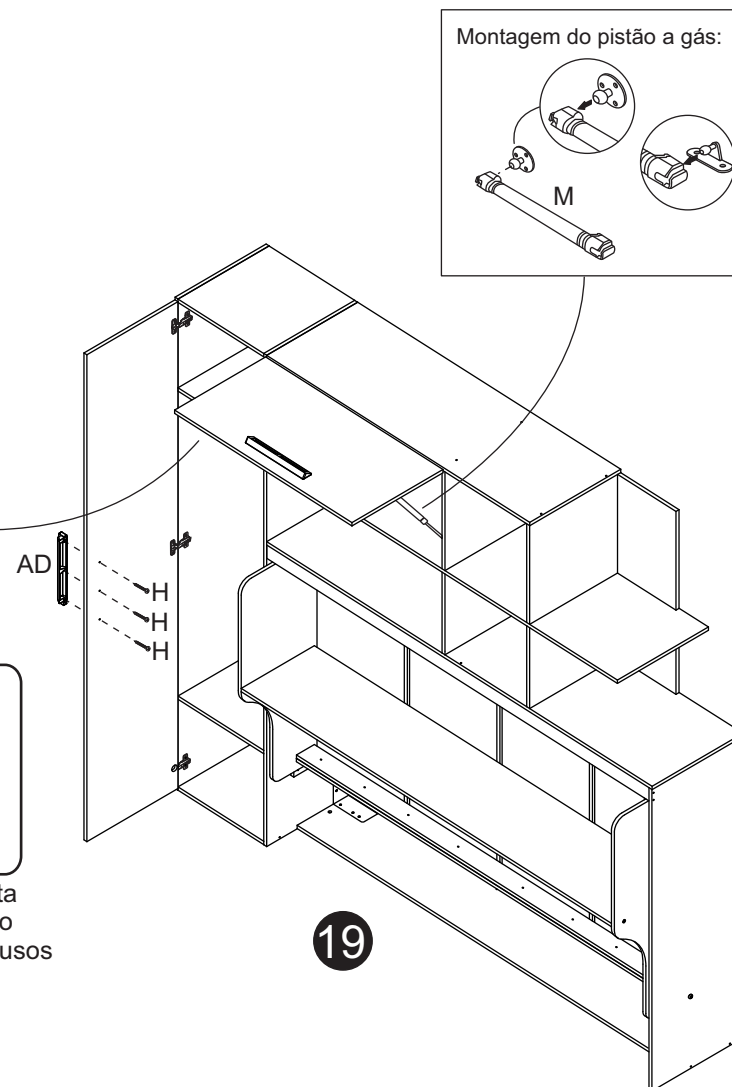

IMPORTANTE!!!
No final da montagem é obrigatória a fixação do móvel na parede.

