
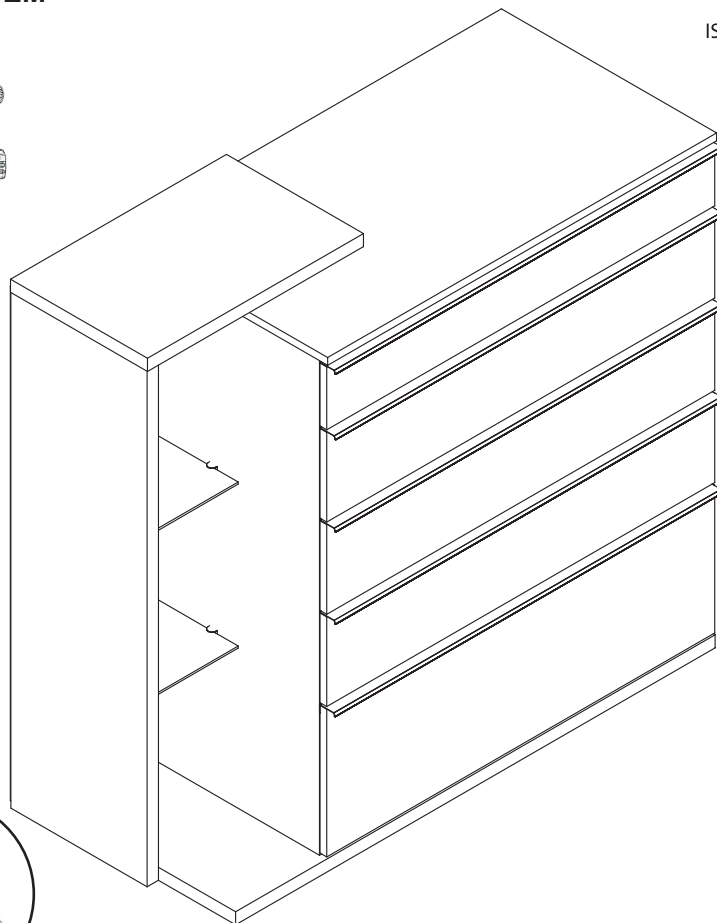


CÔMODA INFINITY 5 GAV.

santos
Andirá

ISO 9001 | 14001

ESQUEMA DE MONTAGEM 949818-01

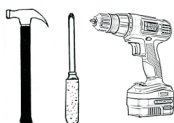

AVISO !

Para limpeza de seu Móvel:


- Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
- Não use produtos químicos.

030865 - BRANCO/NOGAL


030869 - BRANCO/NOAH


030824 - ROBLE/FENDHI

www.santosandira.com.br

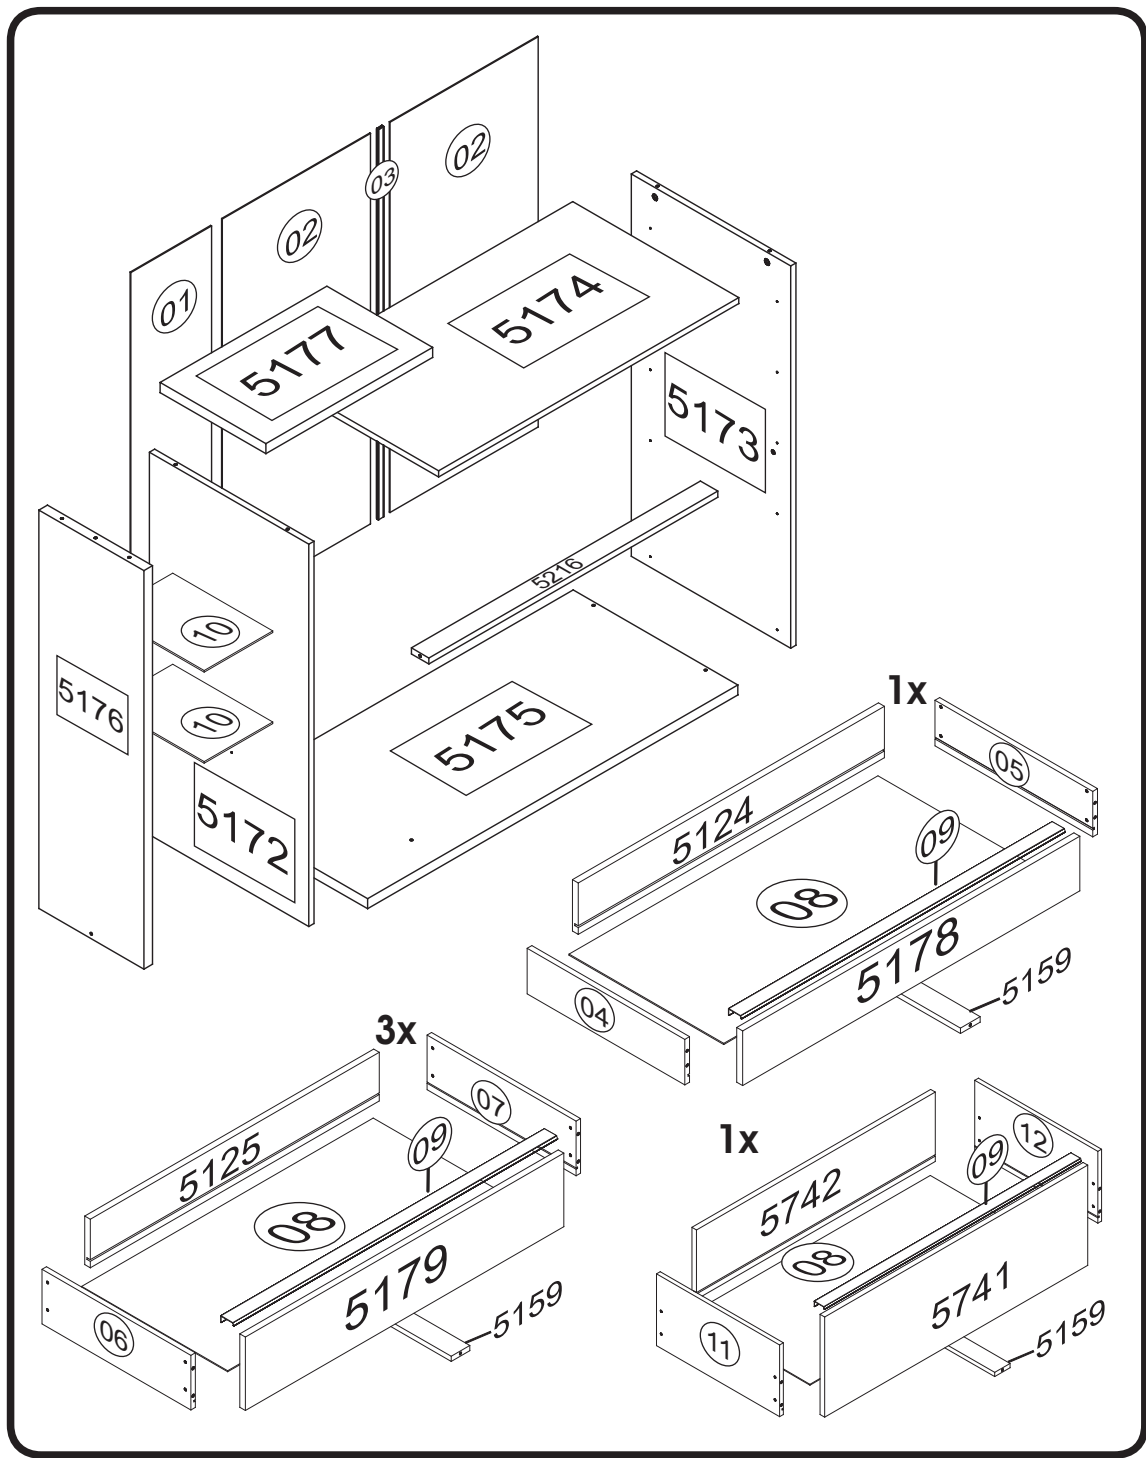




RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS



A	 PARAFUSO FI CH PH 5,0 X 60	05
B	 PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	28
C	 CORREDIÇA METAL 400MM	05
D	 CAVILHA MADEIRA 6 X 25	32
E	 SUPORTE P/VIDRO	08
F	 PARAFUSO FI CH PH 3,5 x 35	10
G	 PREGO 10 X 10	40



H	 CANTONEIRA P/ GAVETA	10
I	 COLA PVA	01
J	 PINO GIROFIX 35 MM	07
K	 CASTANHA GIROFIX 15 X 12	07
L	 BUCHA GIROFIX 9 MM	02
M	 SAPATA DESLIZADORA	06
N	 PARAFUSO FI FL PH 4,5 x 35	02
O	 PARAFUSO FI FL PH 3,5 x 12	20




RELAÇÃO DE PEÇAS	Nº	TAMANHO	QTDE
TRASEIRO	01	995x230x2.5	01
TRASEIRO	02	980x418x2.5	02
PERFIL H	03	965mm	01
LAT. DE GAVETA ESQ.	04	400x100x12	01
LAT. DE GAVETA DIR.	05	400x100x12	01
LAT. DE GAVETA ESQ.	06	400x125x12	03
LAT. DE GAVETA DIR.	07	400x125x12	03
FUNDO DE GAV.	08	783x392x2.5	05
PERFIL SG 4001	09	854mm	05
VIDRO INCOLOR	10	280x192x04	02
LAT. DE GAVETA ESQ.	11	400x200x12	01
LAT. DE GAVETA DIR.	12	400x200x12	01
TRASEIRO DE GAVETA	5124	776x100x15	01
TRASEIRO DE GAVETA	5125	776x113x15	03
TRAVA DA GAVETA	5159	377x050x12	05
LAT. EXT. ESQ.	5172	945x455x15	01
LAT. EXT. DIR.	5173	945x455x15	01
TAMPO	5174	857x474x15	01
BASE INFERIOR	5175	1057x470x25	01
LAT. EXTERNA	5176	985x300x25	01
TAMPO	5177	476x302x25	01
FRENTE DE GAVETA	5178	855x120x15	01
FRENTE DE GAVETA	5179	855x171x15	03
TRAVA	5216	825x050x15	01
FRENTE DE GAVETA	5741	855x282x15	01
TRASEIRO DE GAVETA	5742	776x195x15	01

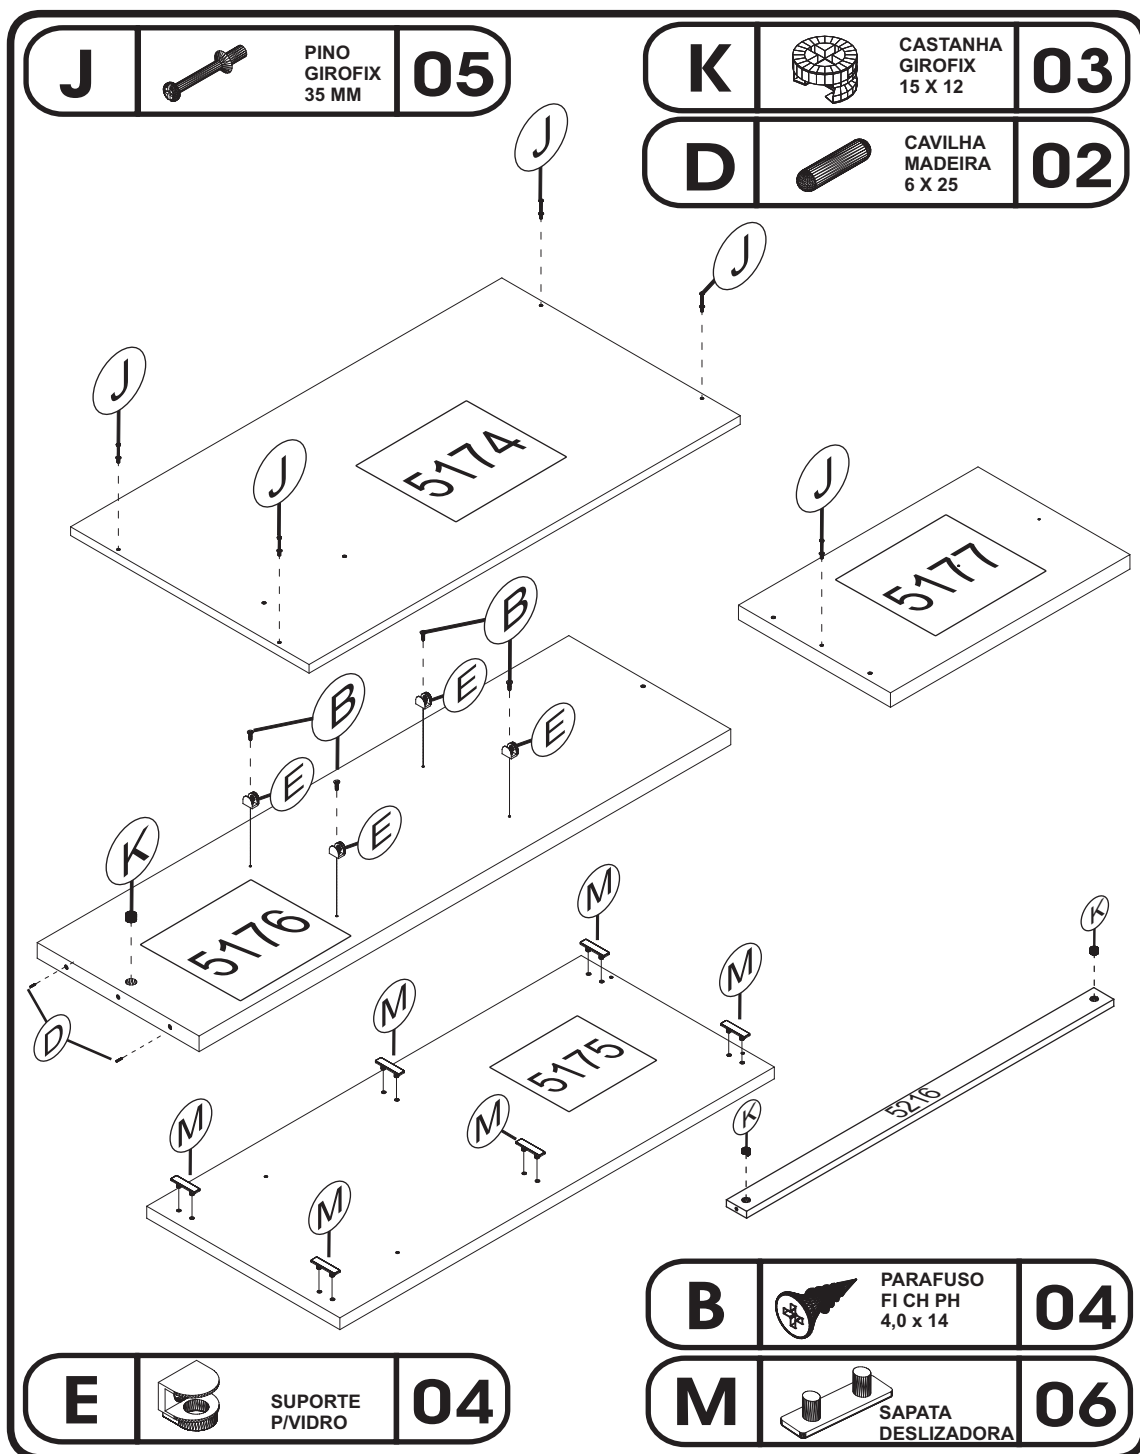

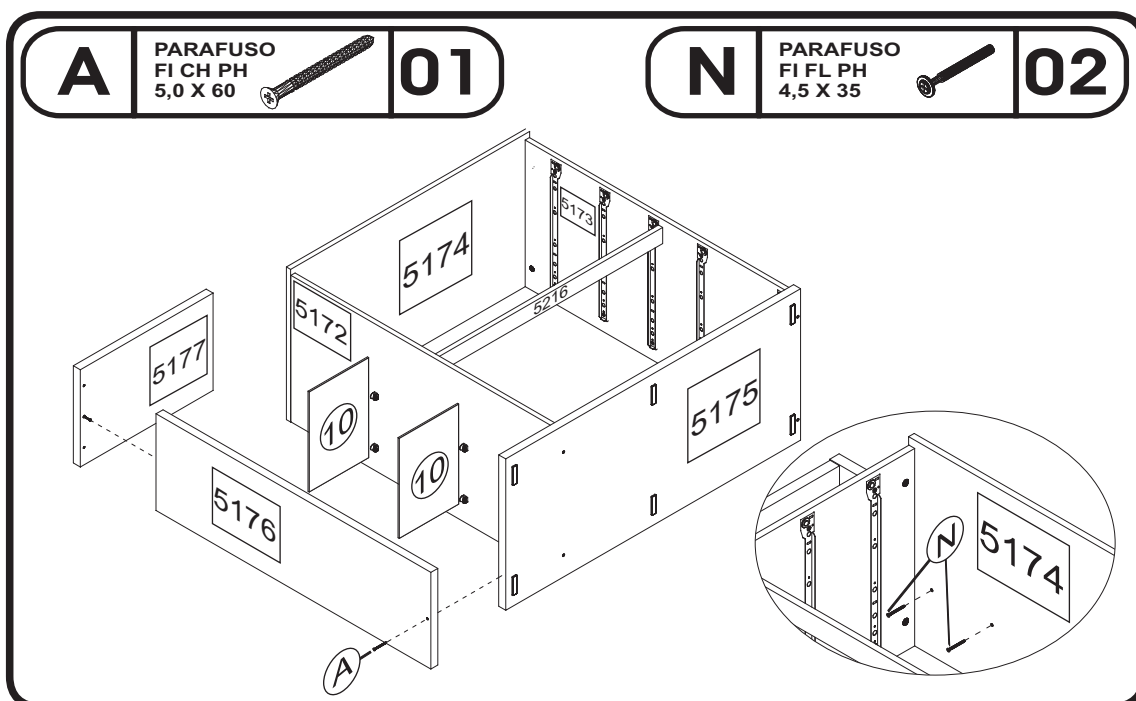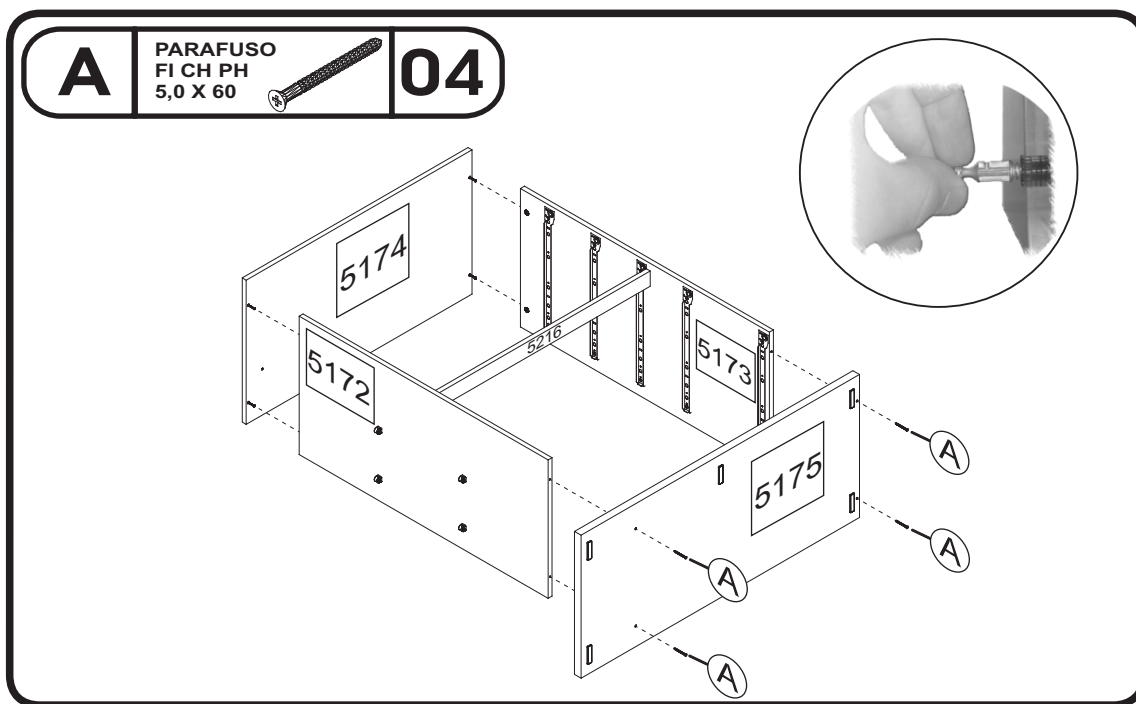

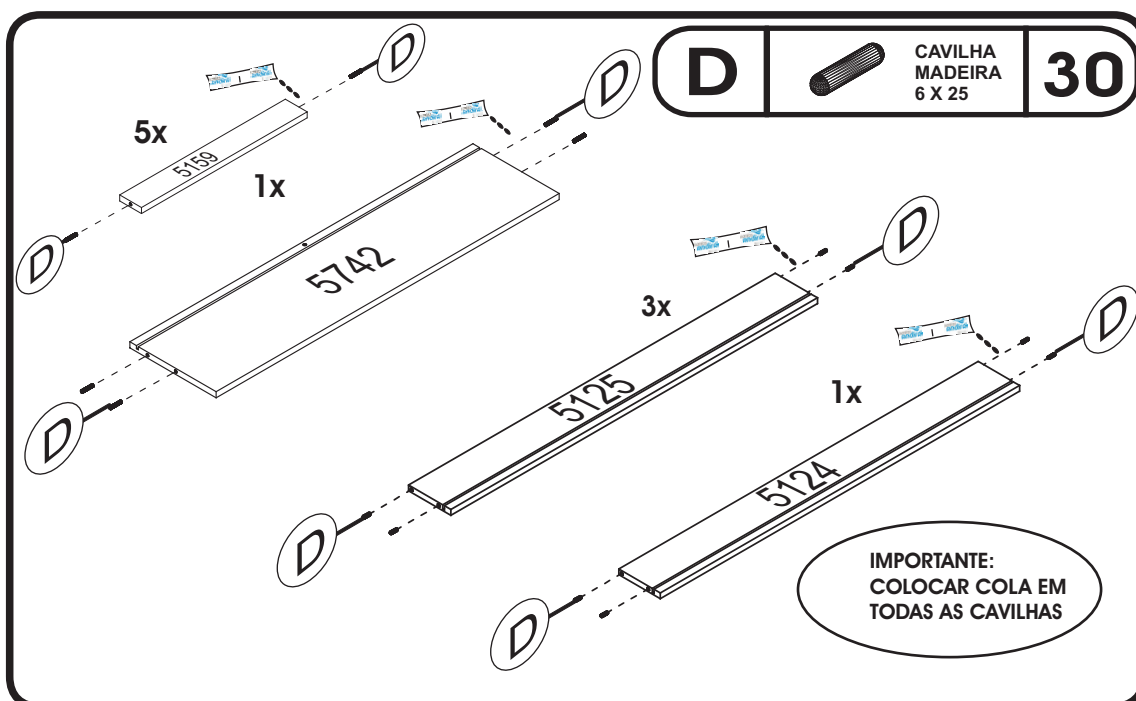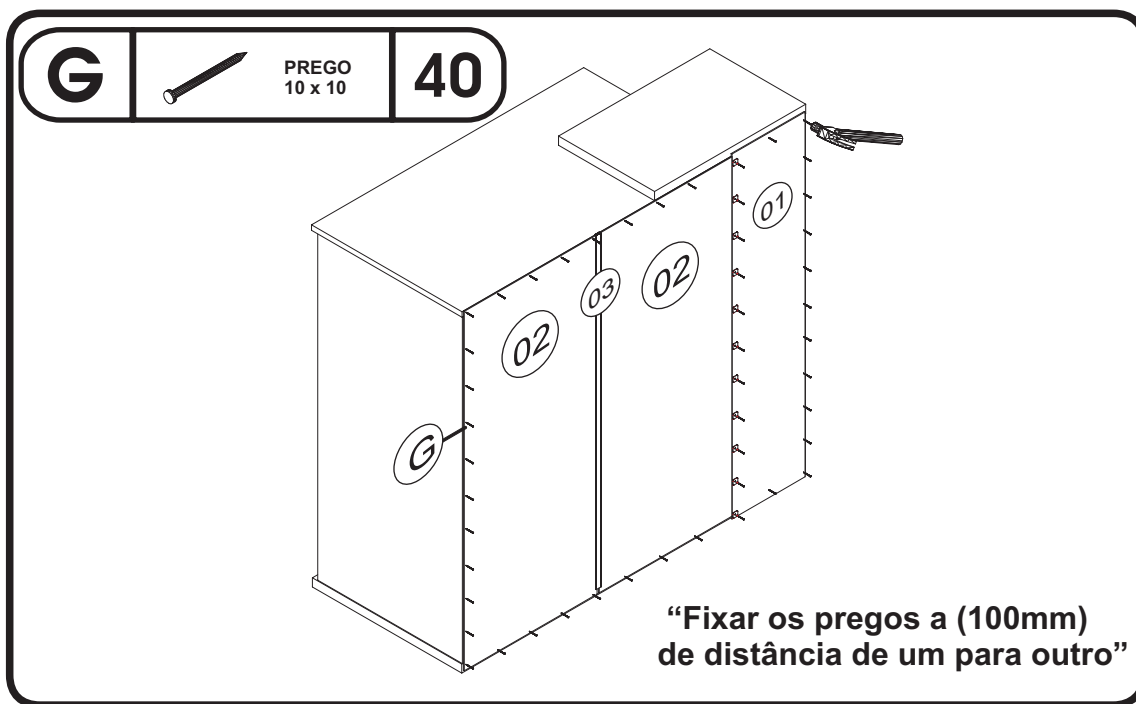

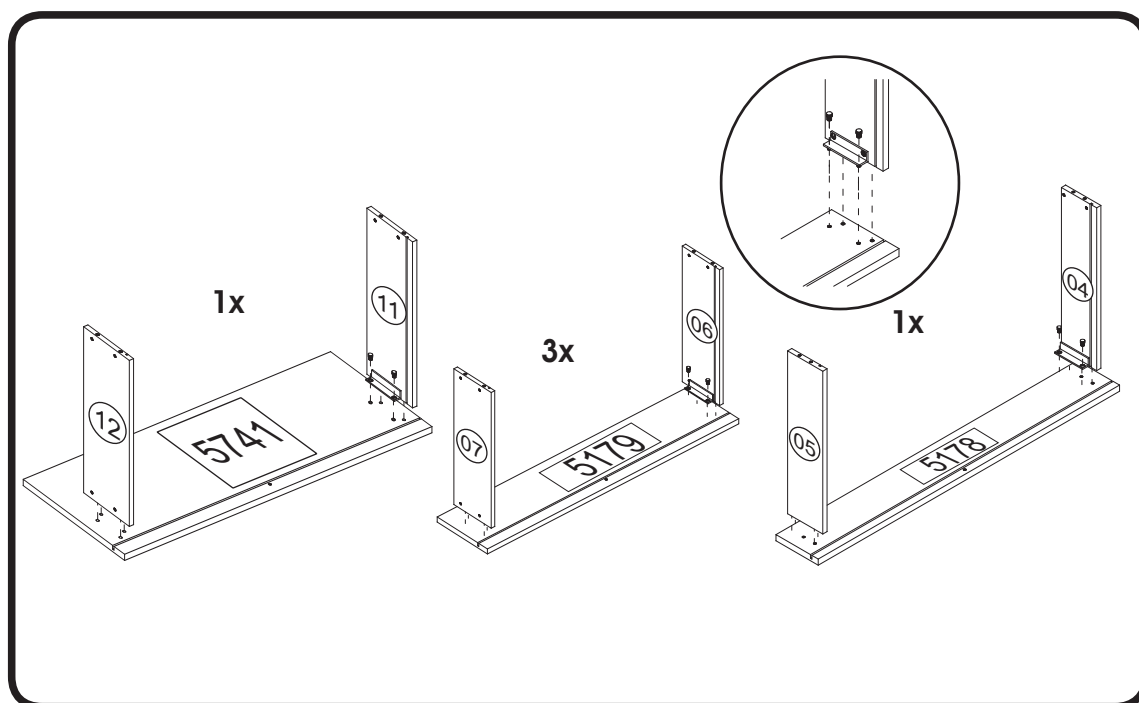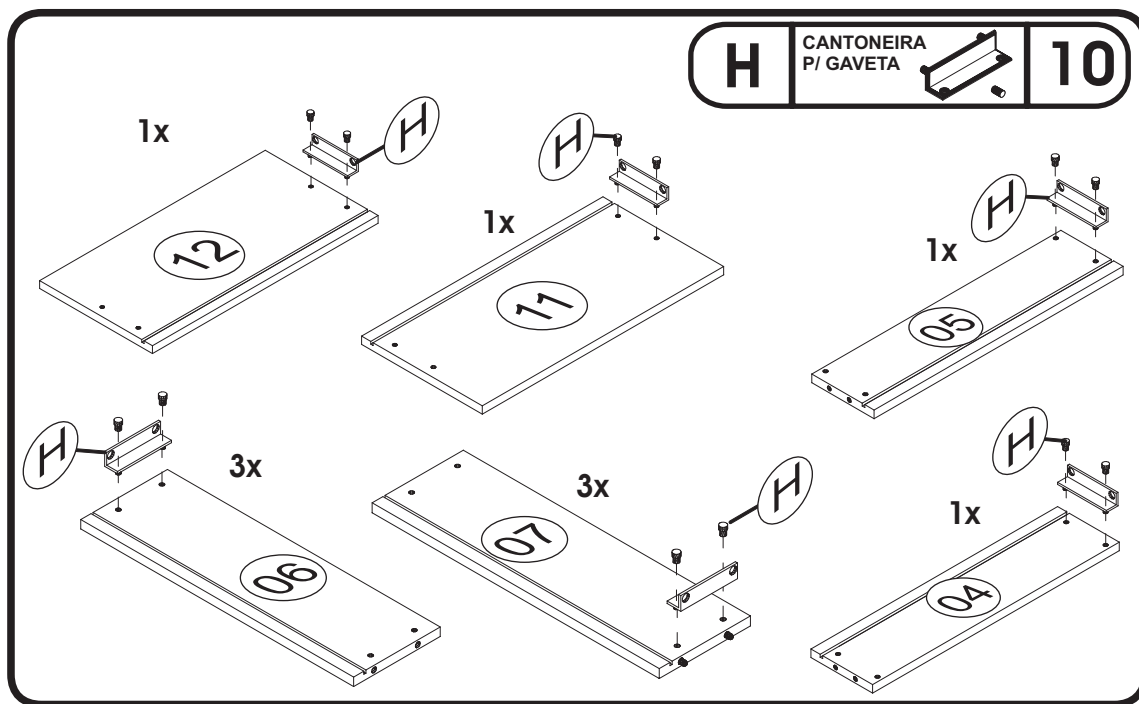

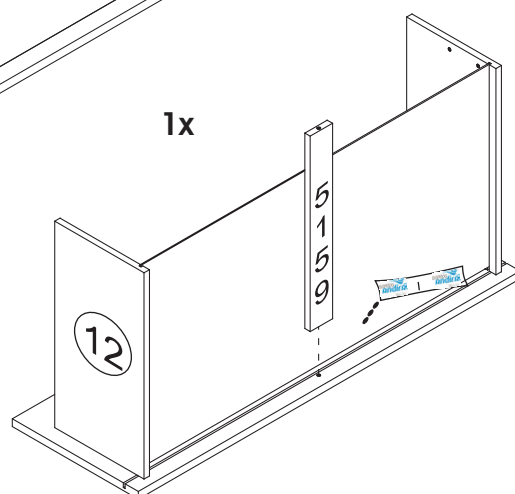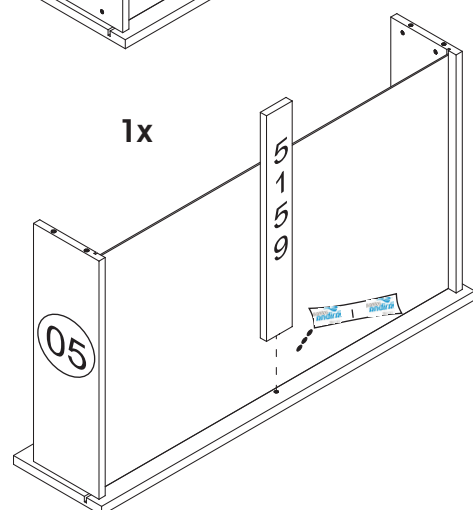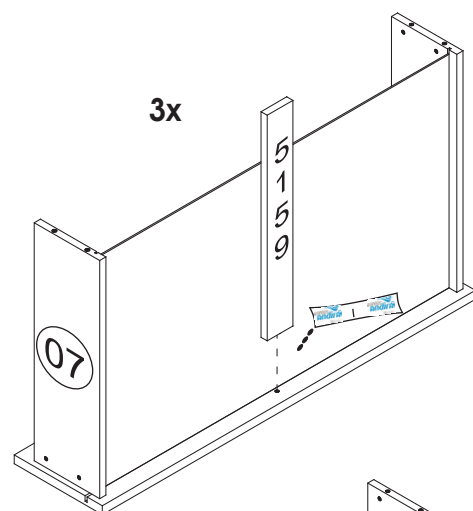

IMPORTANTE:
COLOCAR COLA EM
TODAS AS CAVILHAS

