

CAMA TEEN L.O.L 03 GAV.

santos
Andirá

ISO 9001 | 14001



ESQUEMA DE MONTAGEM 949957-01



AVISO !

Para limpeza de seu Móvel:


- Use uma flanela seca ou levemente umedecida.
- Não use produtos químicos.
- Este móvel pode ser montado de ambos os lados

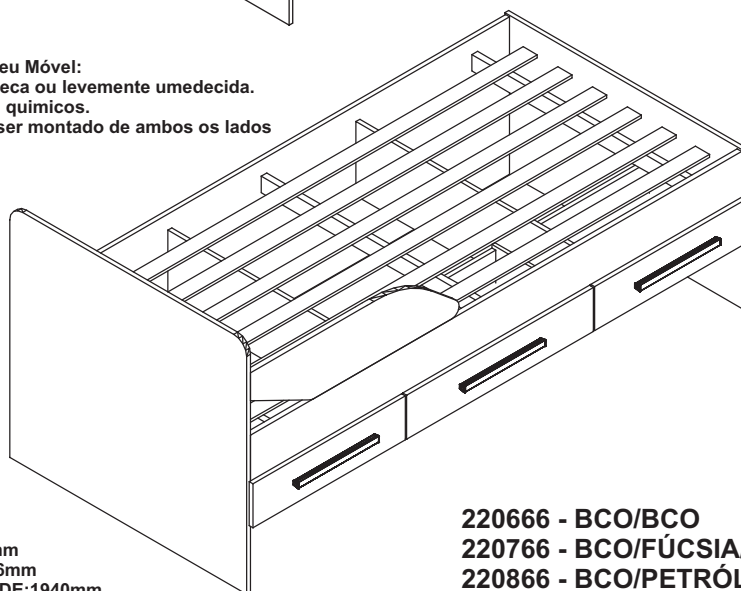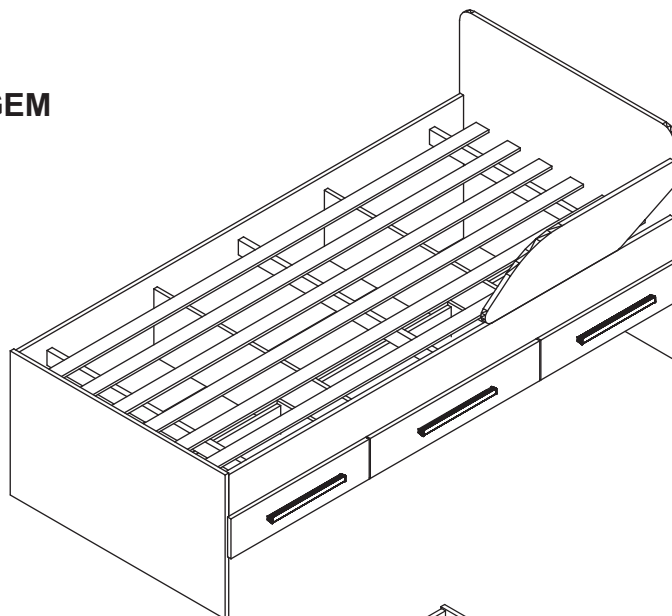


ALTURA:850mm
LARGURA:936mm
PROFUNDIDADE:1940mm


220666 - BCO/BCO
220766 - BCO/FÚCSIA/LILÁS
220866 - BCO/PETRÓLEO/TURQUESA

www.santosandira.com.br

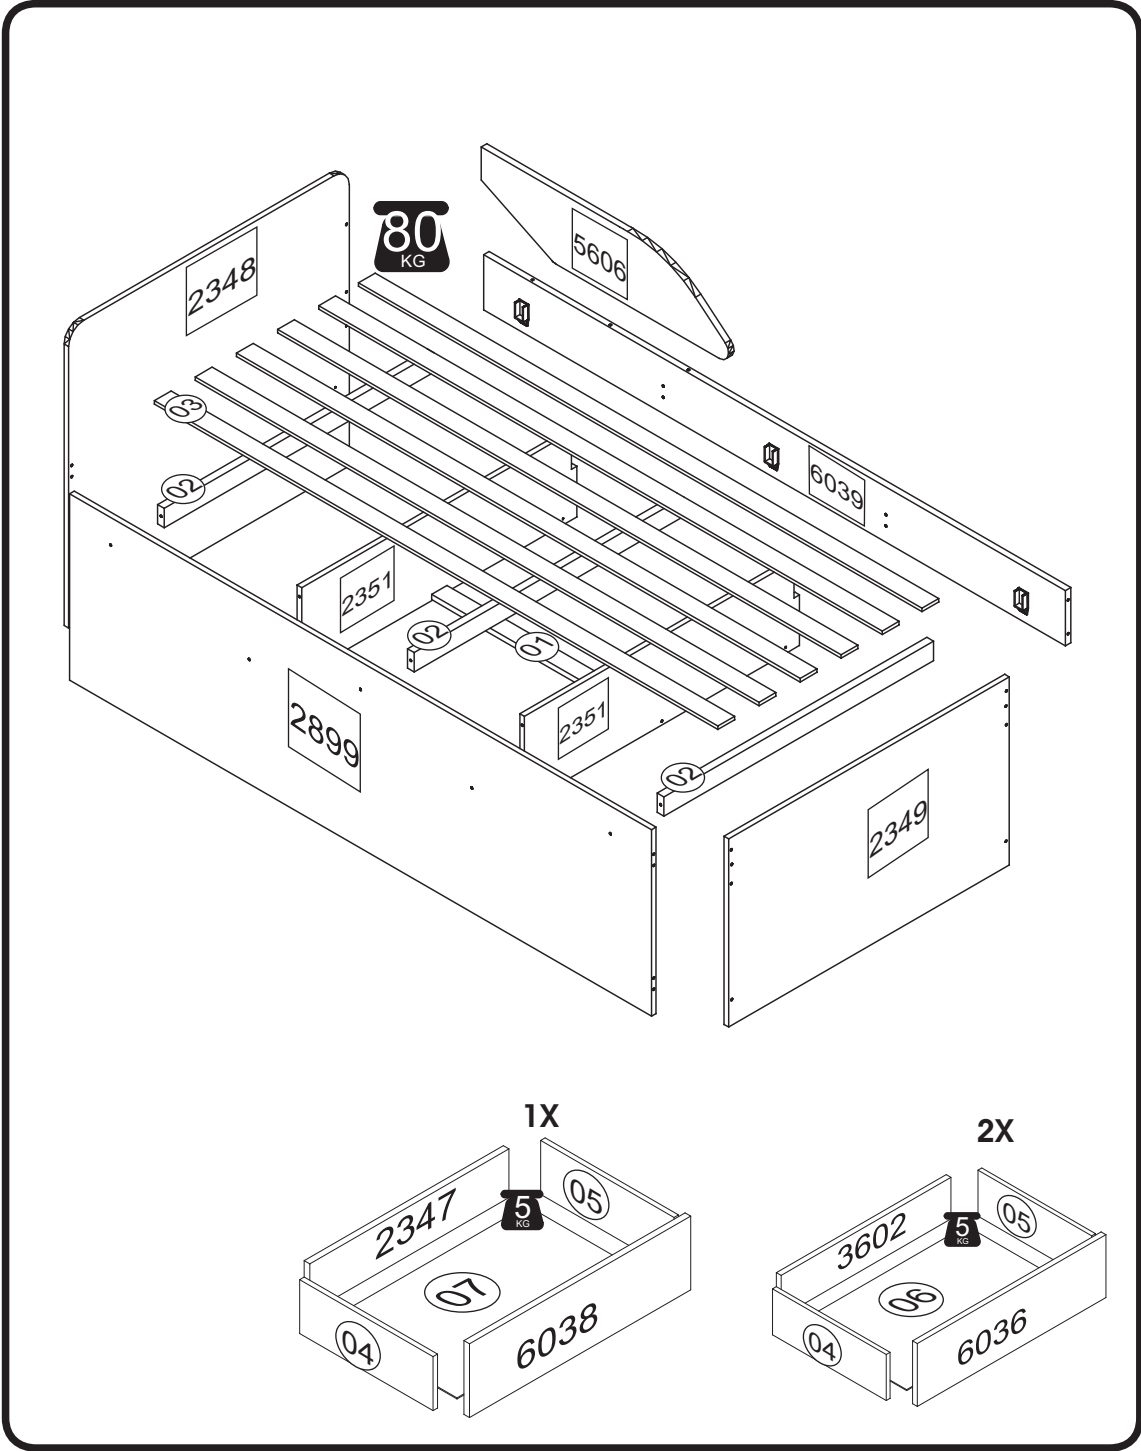


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

A		PARAFUSO FI FL ZB 5,0 x 50	21
B		PORCA CILINDRICA 12 X 9	14
C		TAPA FURO 6mm	12
D		PREGO 12 x 12	36
E		SAPATA MINI LAT. 15mm	06
F		KIT SUPORTE P/ TRAVESSA C/ 06 UN.	01
G		PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	28
H		CORREDIÇA METAL	03

I		CAVILHA MADEIRA 6 x 25	21
J		CANTONEIRA METAL ZAMAC	06
K		PUXADOR ANTAR 316 MM	03
L		SUPORTE RETO	03
M		CANTONEIRA PLÁSTICA	01
N		PARAFUSO P/ PUXADOR 3,5 X 25 FI FL PH	06
O		COLA PVA	01
P		PARAFUSO FI CH PH 3,5 x 35	06
Q		PARAFUSO FI FL PH 3,5 x 12	06


RELAÇÃO DE PEÇAS	Nº	TAMANHO	QTDE
TRAVA	01	716x50x15	01
TRAVESSA	02	58x880x22	03
RIPA	03	70x1850x10	06
LAT. GAV. ESQUERDA	04	357x152x12	03
LAT. GAV. DIREITA	05	357x152x12	03
FUNDO DE GAVETA	06	539x352x2.5	02
FUNDO DE GAVETA	07	674x352x2.5	01
TRASEIRO DE GAVETA	2347	666x113x15	01
CABECEIRA	2348	921x850x15	01
PESEIRA	2349	921x535x15	01
DIVISORIA INTERNA	2351	903x250x15	02
TRASEIRO	2899	1910x530x15	01
TRASEIRO DE GAVETA	3602	533x113x15	02
AUMENTO	5606	920x250x18	01
FRENTE DE GAV.	6036	592x148x15	02
FRENTE DE GAV.	6038	726x148x15	01
BARRA CAMA	6039	1910x157x18	01

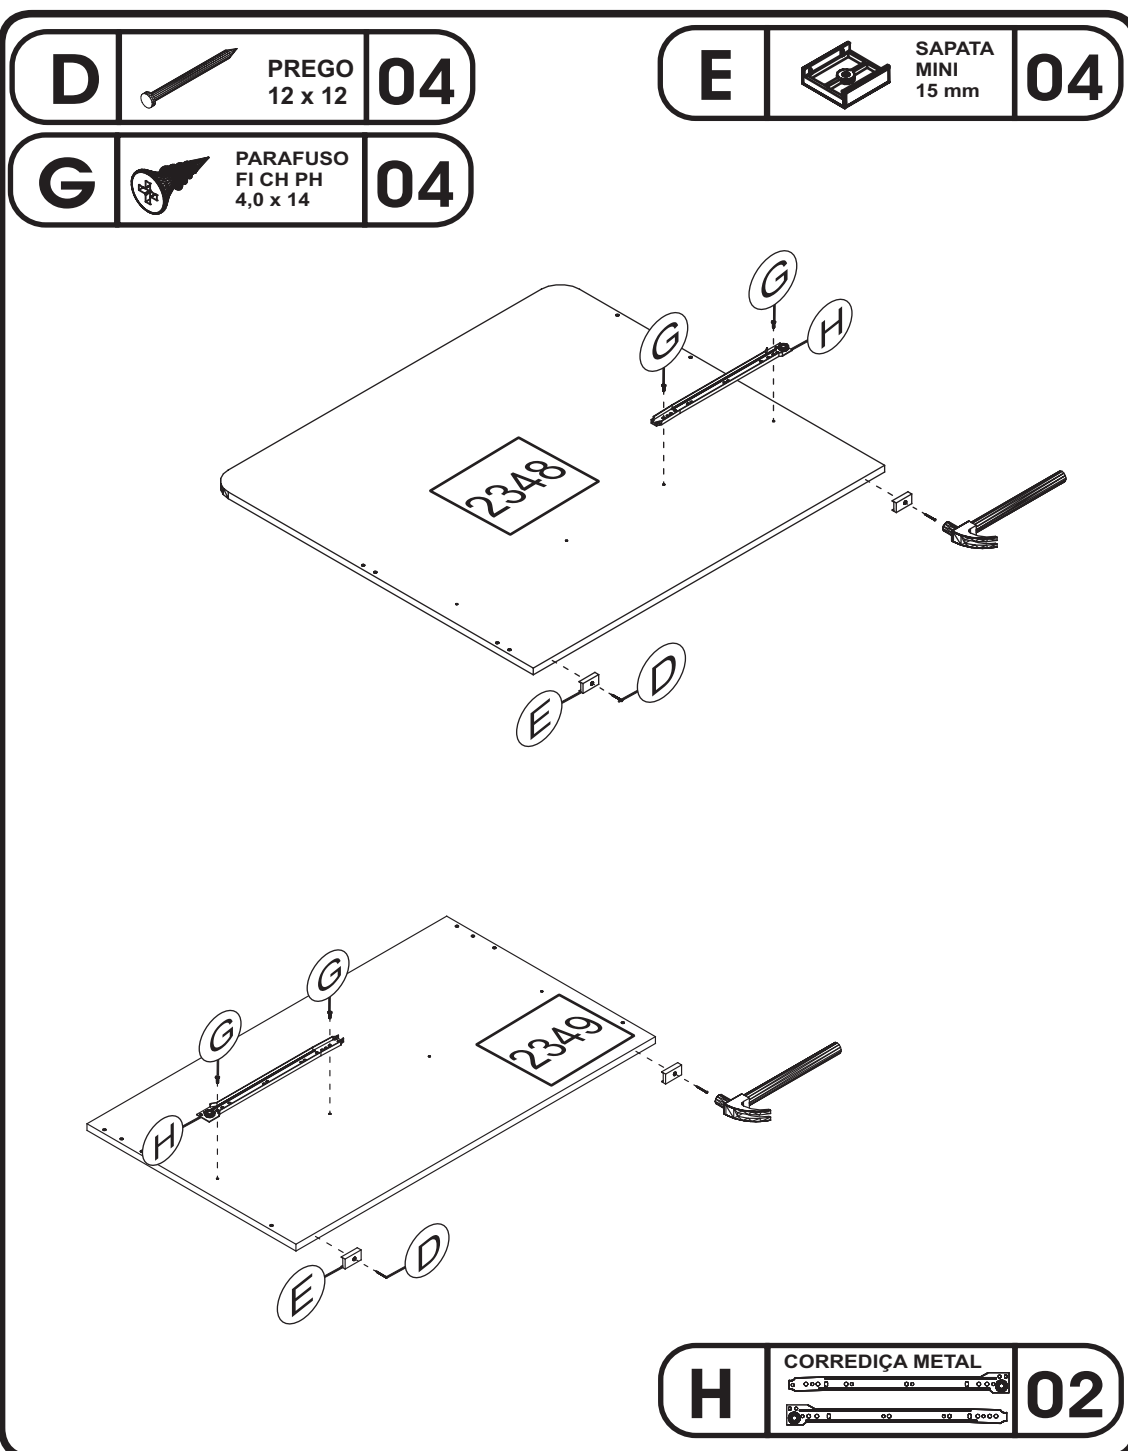


B	 PORCA CILINDRICA 12 X 9	06
----------	--	-----------

G	 PARAFUSO FI CH PH 4,0 x 14	08
----------	--	-----------

I	 CAVILHA MADEIRA 6 x 25	06
----------	---	-----------

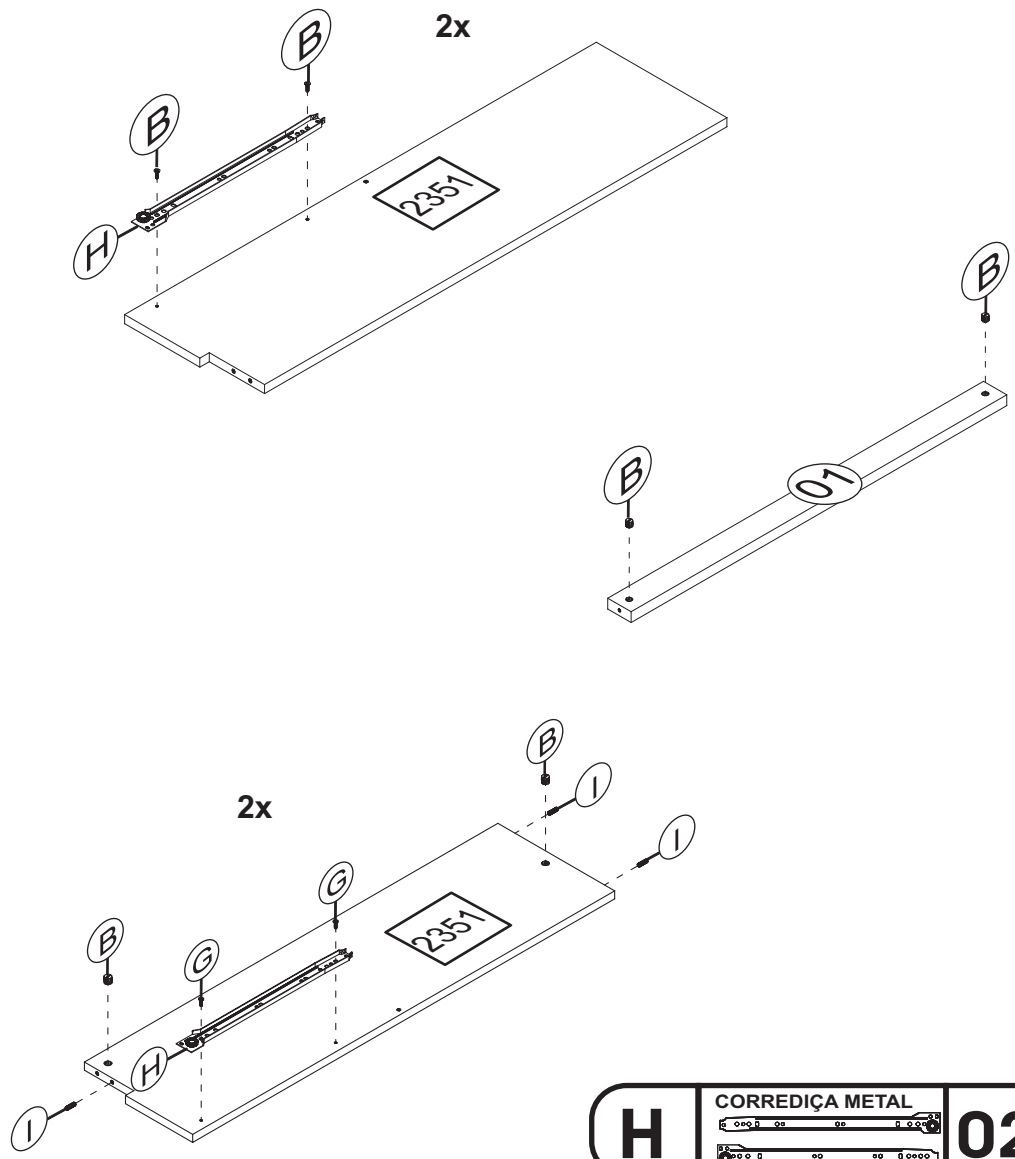

H	 CORREDIÇA METAL	02
----------	---	-----------


B		PORCA CILINDRICA 12 X 9	08
----------	---	-------------------------------	-----------



E		SAPATA MINI 15 mm	02
----------	---	-------------------------	-----------



D		PREGO 12 x 12	02
----------	---	------------------	-----------



F		KIT SUPORTE P/ TRAVESSA C/ 06 UN.	01
----------	---	---	-----------



I		CAVILHA MADEIRA 6 x 25	03
----------	---	------------------------------	-----------


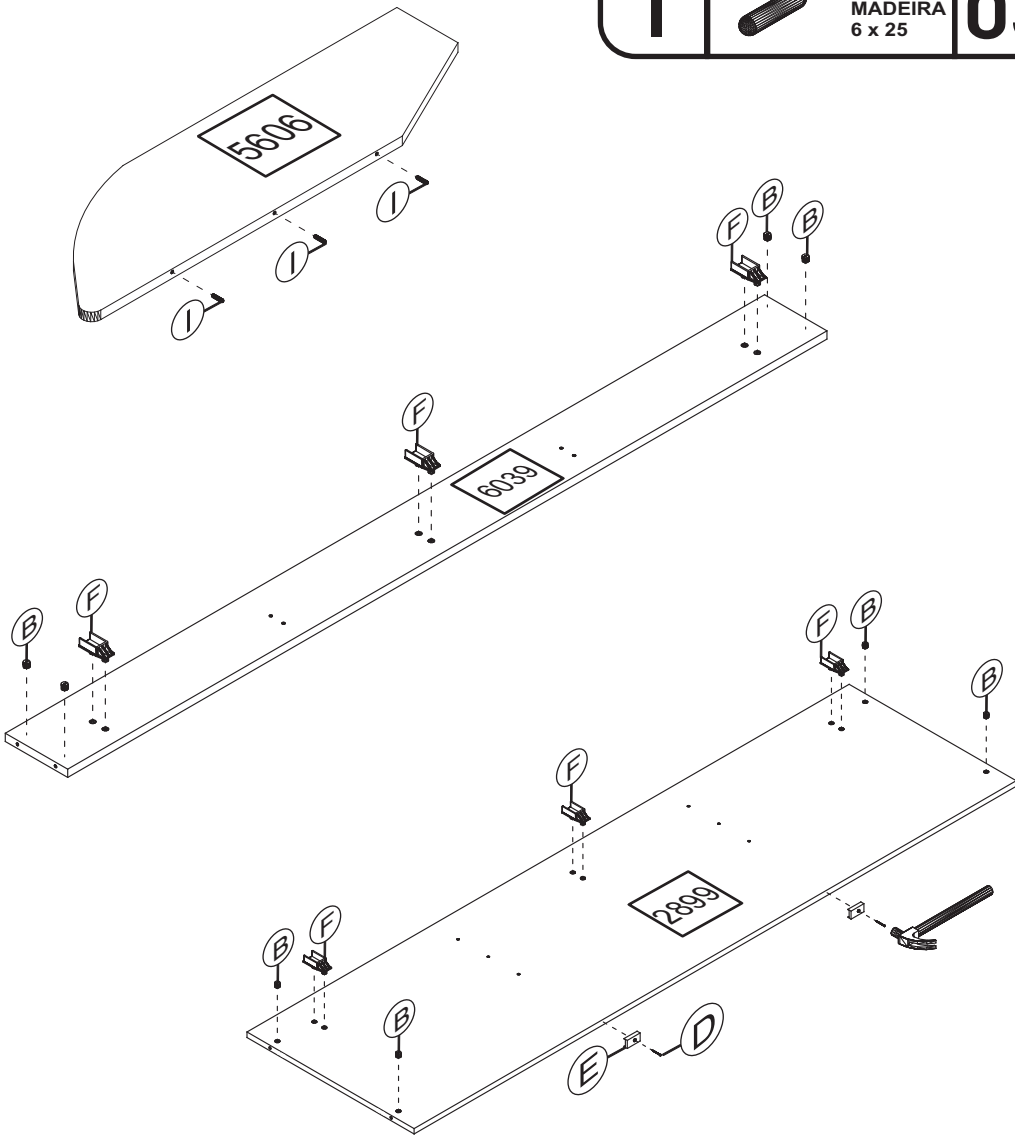


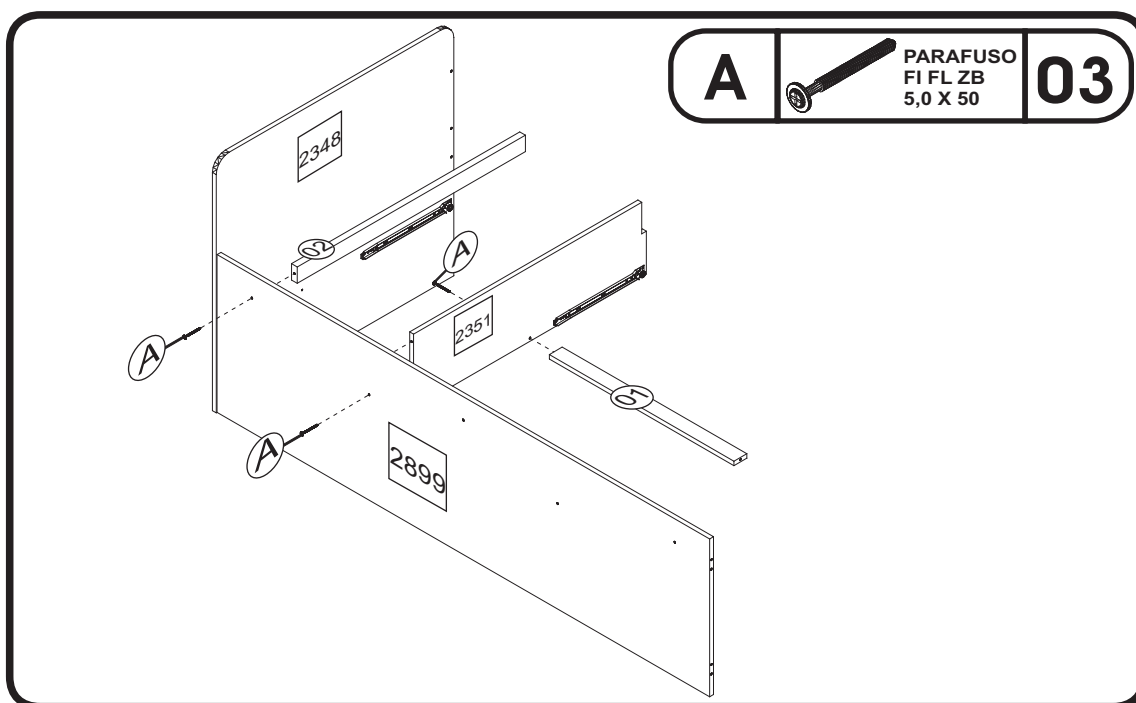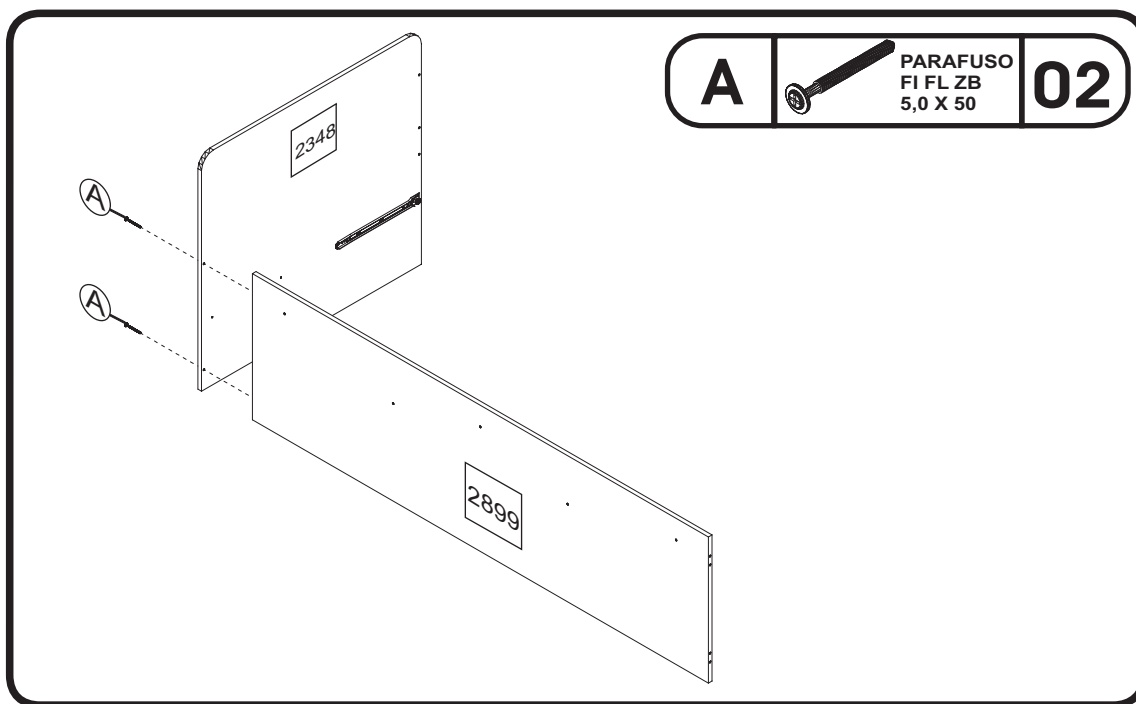

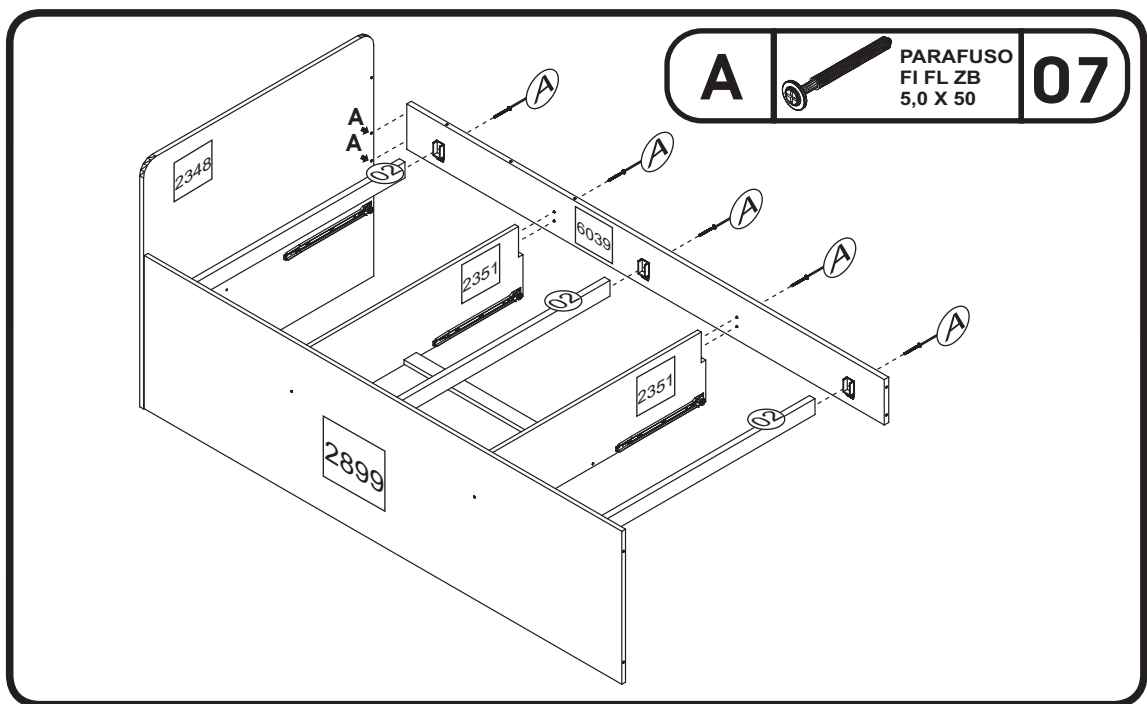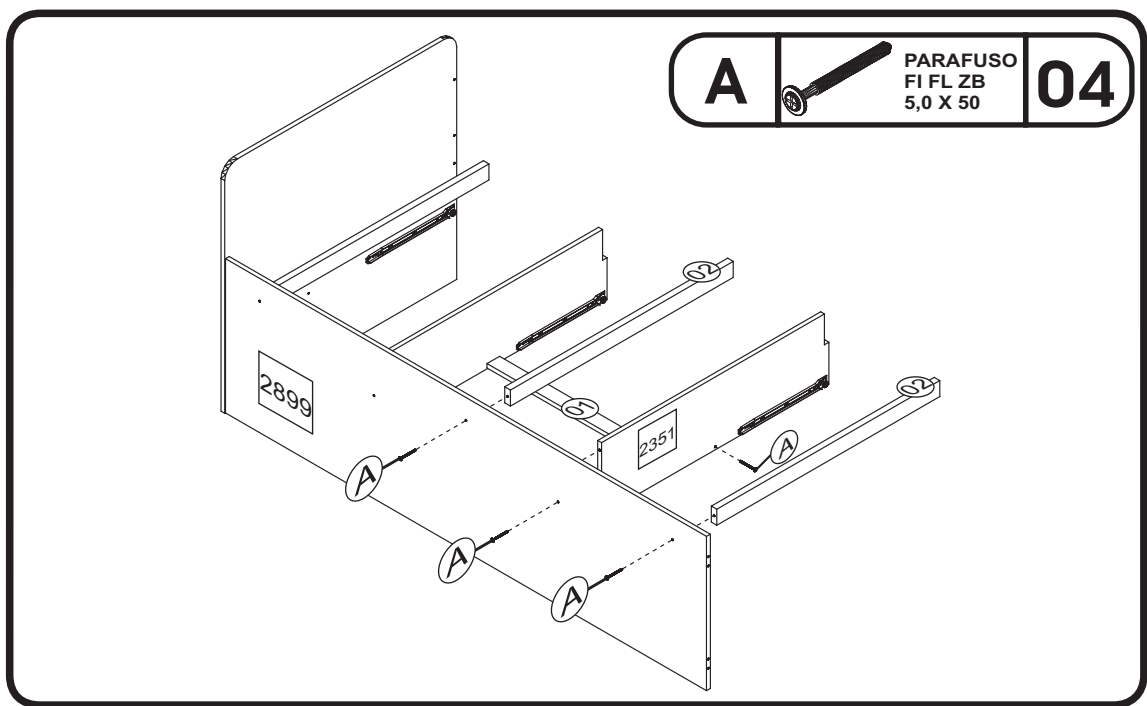

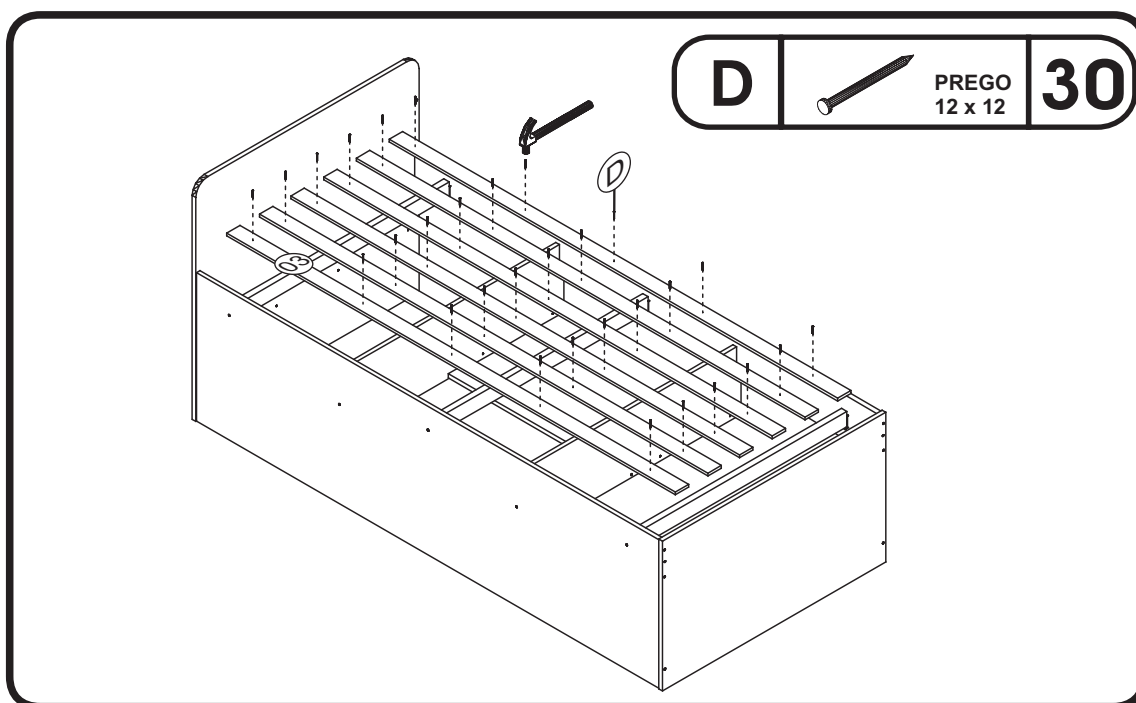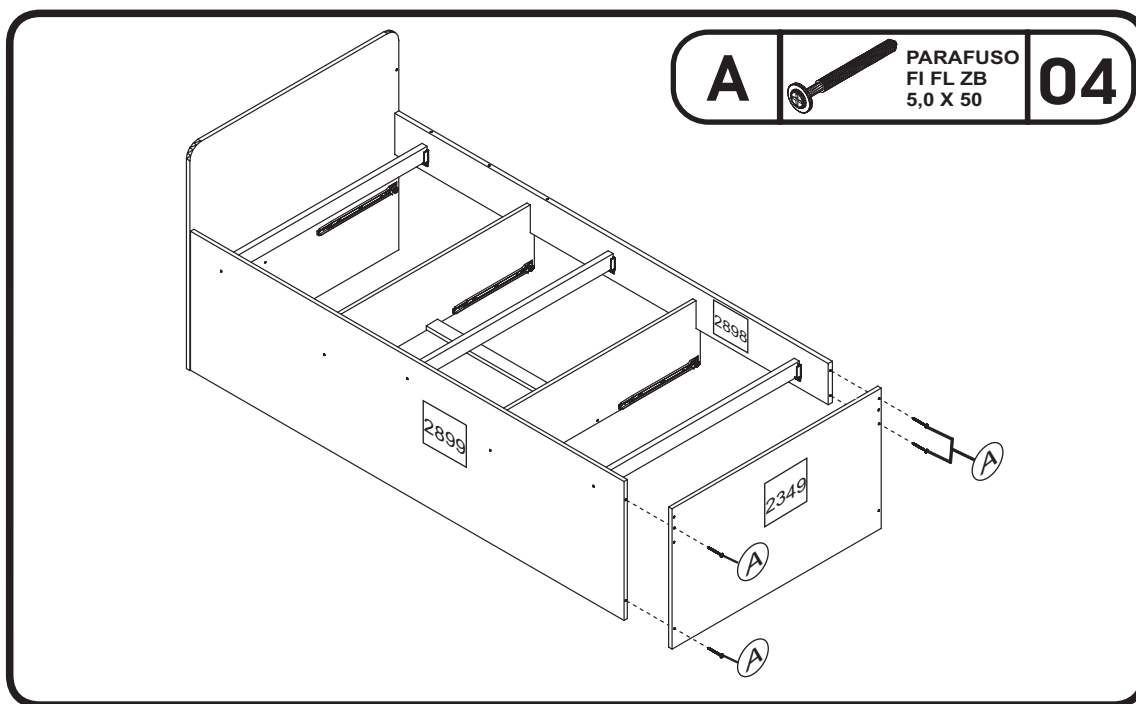

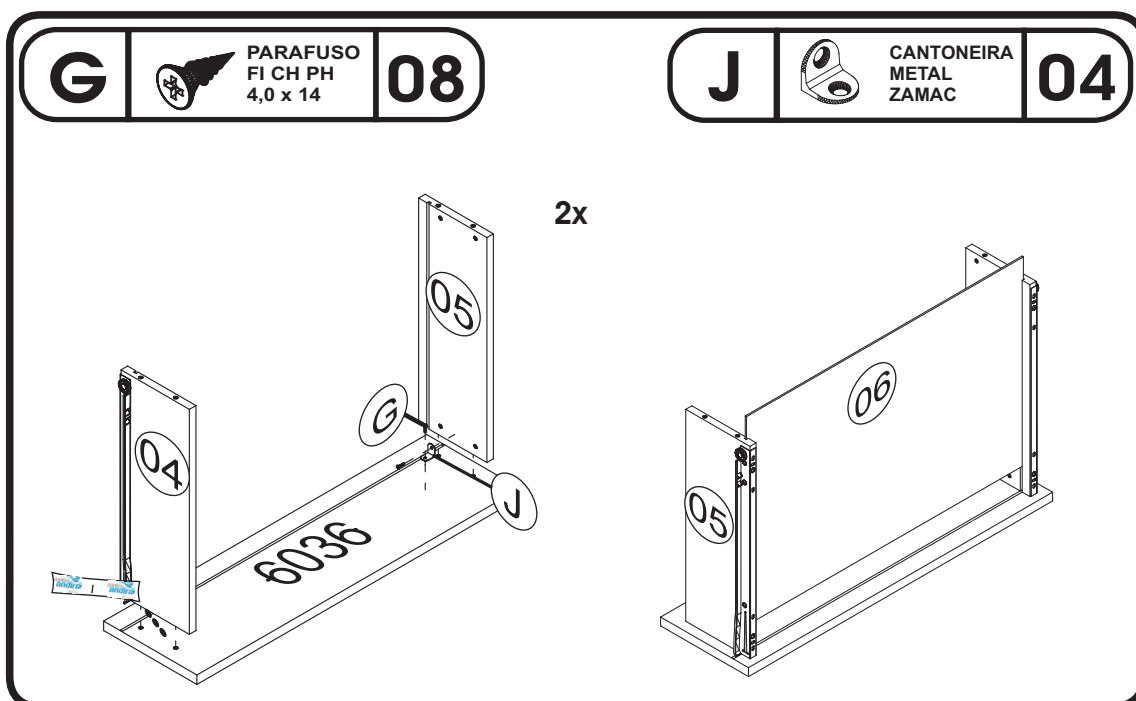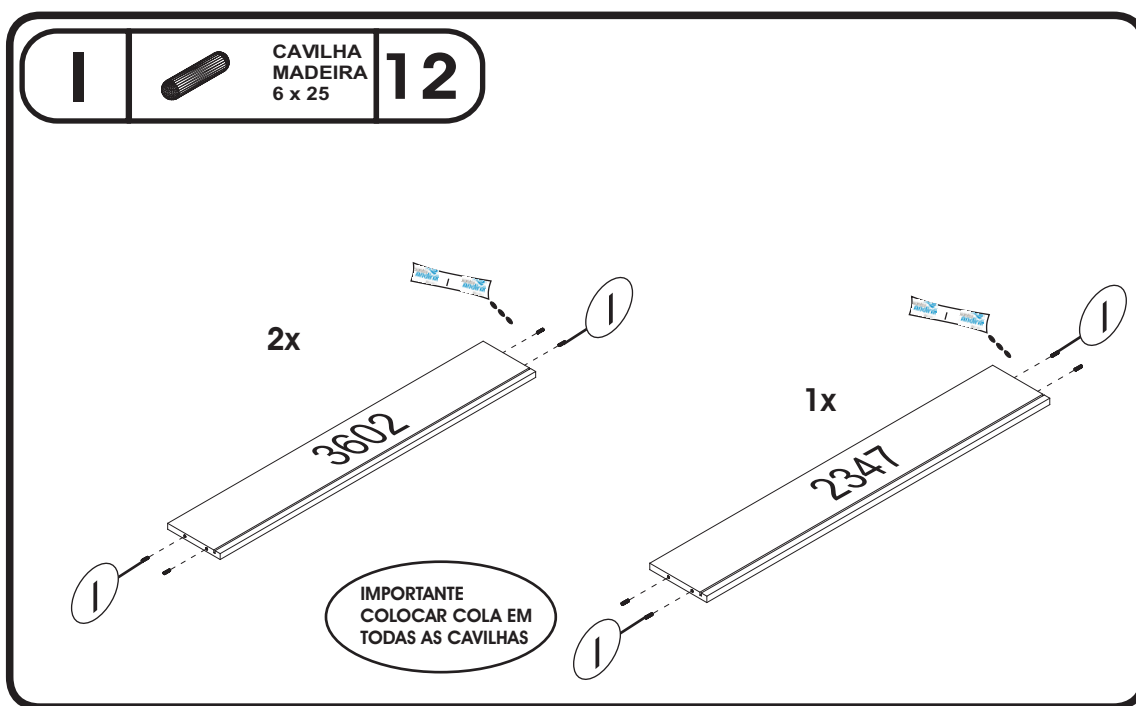


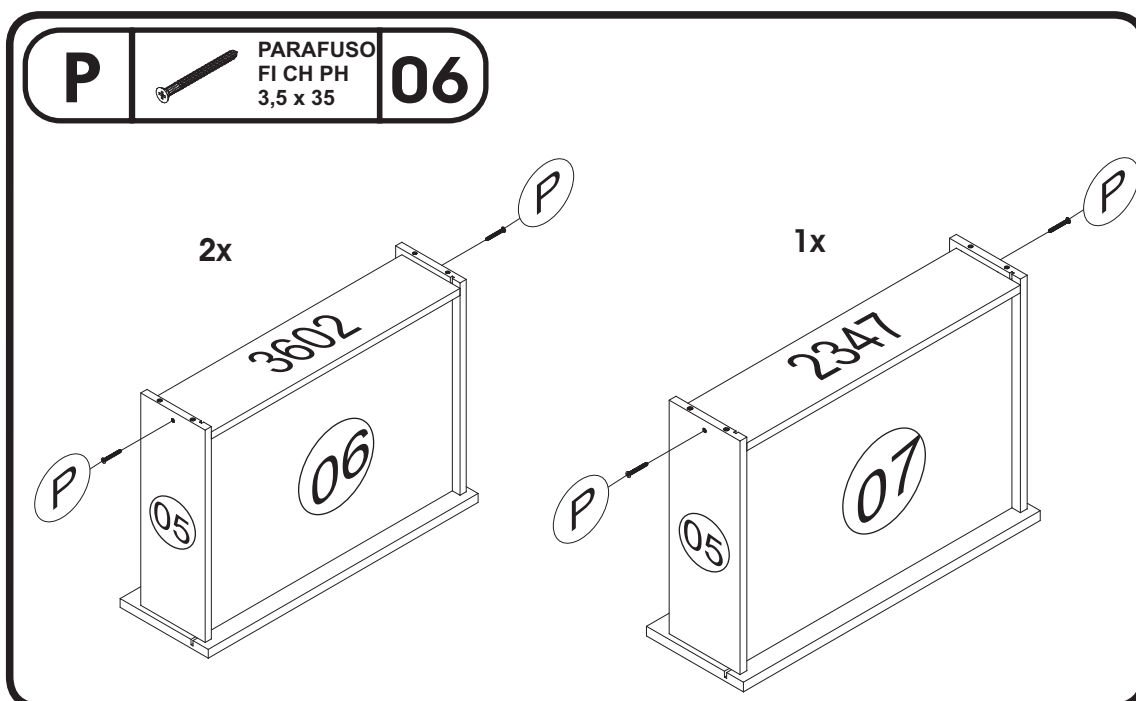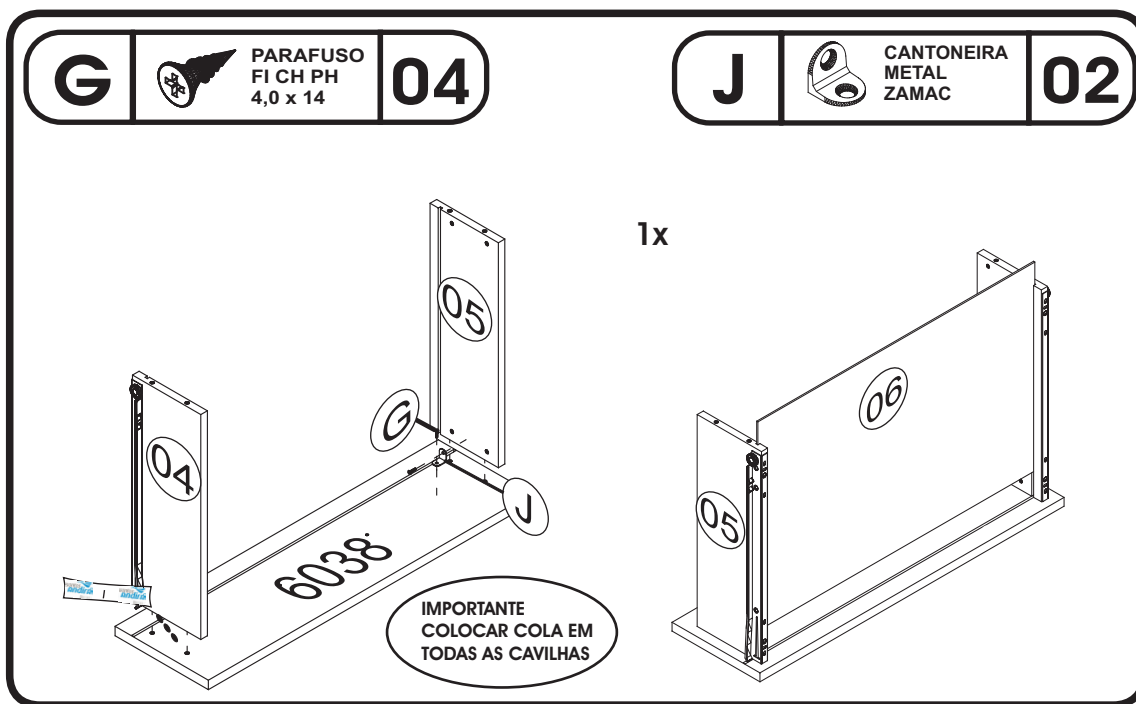

K		PUXADOR ANTAR 316 MM	03
----------	---	----------------------------	-----------

N		PARAFUSO P/ PUXADOR 3,5 X 25 FI FL PH	06
----------	--	--	-----------

2X

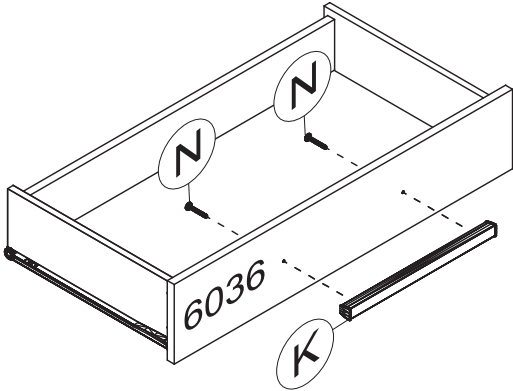

1X

