

ESQUEMA DE MONTAGEM
ESTOFADO LUCY

ESQUEMA DE MONTAGEM
ESTOFADO LUCY

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Estrutura: Madeira de eucalipto tratada e aparelhada.
Assento: Espuma D-23
Encosto: Espuma D-13
Braços: Espuma D-20

Estrutura: Madeira de eucalipto tratada e aparelhada.
Assento: Espuma D-23
Encosto: Espuma D-13
Braços: Espuma D-20

**PESO SUPORTADO
POR ASSENTO**

**PESO SUPORTADO
POR ASSENTO**

**100
KG**

**100
KG**

MEDIDAS

MEDIDAS



2 LUGARES

Comprimento: 1,50m
Altura: 0,93m
Profundidade: 0,93m

3 LUGARES

Comprimento: 1,93m
Altura: 0,93m
Profundidade: 0,93m

2 LUGARES

Comprimento: 1,50m
Altura: 0,93m
Profundidade: 0,93m

3 LUGARES

Comprimento: 1,93m
Altura: 0,93m
Profundidade: 0,93m

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS



MEDIDAS

Comprimento: 8cm
Altura: 9cm
Profundidade: 8cm

MEDIDAS

Comprimento: 8cm
Altura: 9cm
Profundidade: 8cm

**Pés com parafuso embutido
(8 unidades - 4 cada peça)**

**Pés com parafuso embutido
(8 unidades - 4 cada peça)**



**Parafuso 3 Lug - 2 unid.
(3 unidades) 2 Lug - 1 unid.**

**Borboleta 3 Lug - 2 unid.
(3 unidades) 2 Lug - 1 unid.**

**Arruela 3 Lug - 2 unid.
(3 unidades) 2 Lug - 1 unid.**

**Parafuso 3 Lug - 2 unid.
(3 unidades) 2 Lug - 1 unid.**

**Borboleta 3 Lug - 2 unid.
(3 unidades) 2 Lug - 1 unid.**



**Arruela 3 Lug - 2 unid.
(3 unidades) 2 Lug - 1 unid.**

1º PASSO

2º PASSO

1º PASSO

2º PASSO

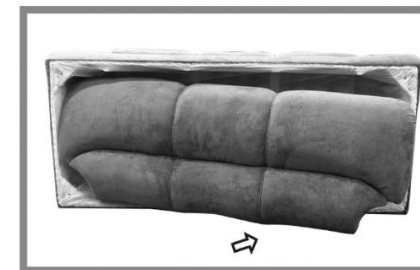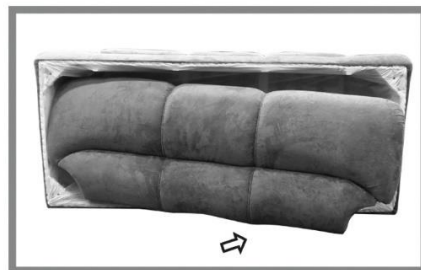

Deite o estofado para trás. Forre o chão com a própria embalagem para que o produto não tenha contato com o chão. Retire as alças que prendem o encosto no estofado.

Cuidadosamente retire o encosto de dentro do estofado.

Deite o estofado para trás. Forre o chão com a própria embalagem para que o produto não tenha contato com o chão. Retire as alças que prendem o encosto no estofado.

Cuidadosamente retire o encosto de dentro do estofado.

3º PASSO



Retire o jogo de pés que está preso junto ao estofado.

4º PASSO



Na parte inferior do estofado, há furos com buchas para fixação dos pés. Encaixe os pés e gire-os no sentido horário até que estejam bem firmes. **IMPORTANTE: Não utilizar o produto sem os pés para não comprometer a estrutura de madeira.**

3º PASSO



Retire o jogo de pés que está preso junto ao estofado.

4º PASSO



Na parte inferior do estofado, há furos com buchas para fixação dos pés. Encaixe os pés e gire-os no sentido horário até que estejam bem firmes. **IMPORTANTE: Não utilizar o produto sem os pés para não comprometer a estrutura de madeira.**

5º PASSO



Retire os parafusos presos ao encosto desrosqueando as borboletas no sentido anti-horário.

6º PASSO



Encaixe o encosto na base do estofado.

5º PASSO



Retire os parafusos presos ao encosto desrosqueando as borboletas no sentido anti-horário.

6º PASSO





Encaixe o encosto na base do estofado.

7º PASSO



O revestimento do fundo do estofado, possui dois furos para que seja possível encaixar com as mãos os parafusos que travam o encosto ao assento. As madeiras de apoio do encosto e a do assento se encontram e possui furação para que seja colocado o parafuso (de dentro para fora) conforme o próximo quadro.

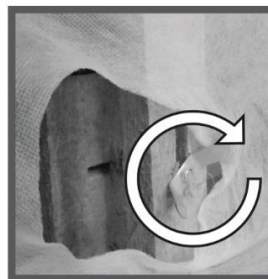
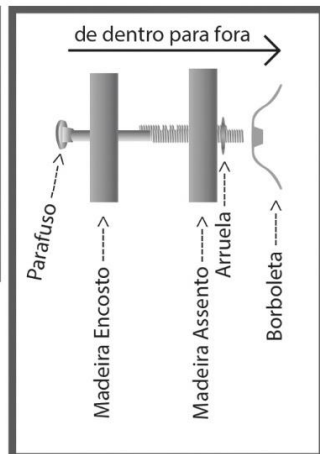


Após atravessar o parafuso pela madeira de apoio do encosto e a madeira de apoio do assento. Rosqueie a borboleta no sentido horário até que fique bem firme.

7º PASSO



O revestimento do fundo do estofado, possui dois furos para que seja possível encaixar com as mãos os parafusos que travam o encosto ao assento. As madeiras de apoio do encosto e a do assento se encontram e possui furação para que seja colocado o parafuso (de dentro para fora) conforme o próximo quadro.

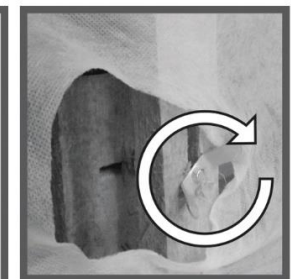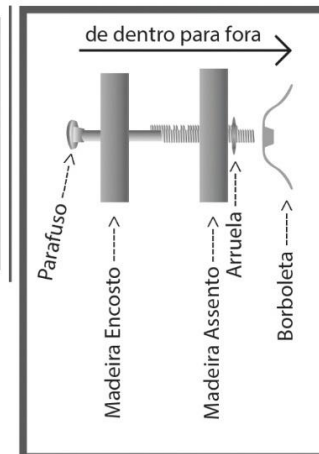

Após atravessar o parafuso pela madeira de apoio do encosto e a madeira de apoio do assento. Rosqueie a borboleta no sentido horário até que fique bem firme.