
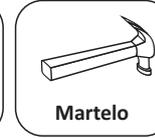
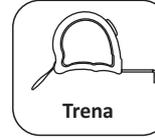
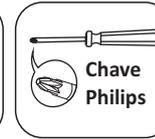


ATENÇÃO





- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA




- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


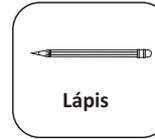


*Ferramentas não fornecidas

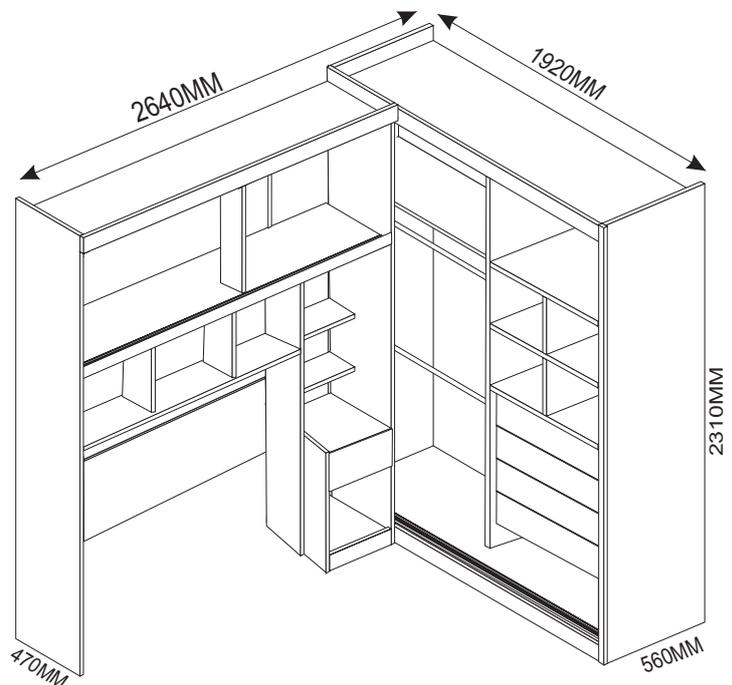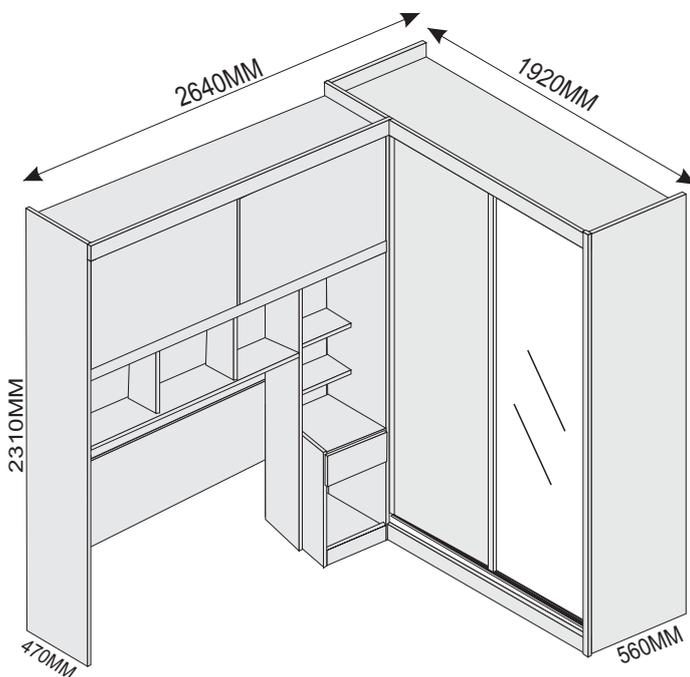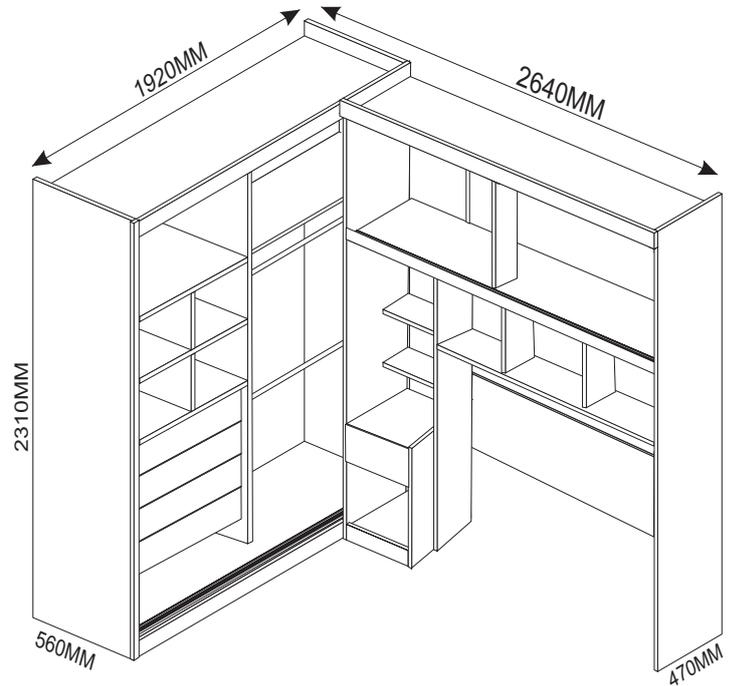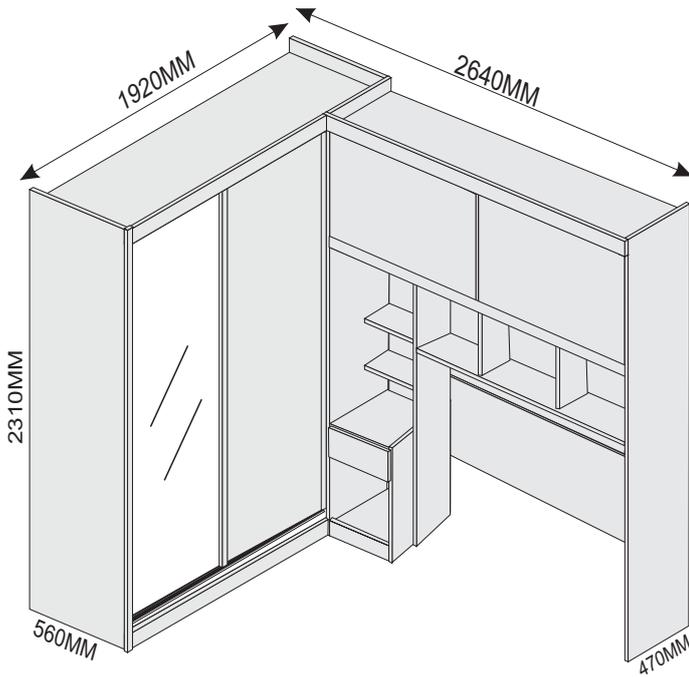

CONJUGADO MILÃO									
COD	NUM	PEÇAS	Qty	COMP	LARG	ESP	MAT	DEMOLIÇÃO	BRANCO AC
12177	1	LATERAL DO GAVETEIRO	1	2310	543	15	MDP 15	X	X
12178	2	LATERAL DO CABIDEIRO	1	2310	543	15	MDP 15	X	X
12212	3	SUORTE GAVETA FRONTAL	1	740	25	25	MDF 25	X	X
12211	4	SUORTE GAVETA TRASEIRO	1	740	16	25	MDF 25		
12180	5	PRATELEIRA BASE E CHAPÉU	2	1867	543	15	MDP 15	X	X
12203	6	PE BASE	2	497	60	15	MDP 15		
12210	7	RODAPÉ TRASEIRO	1	1867	60	15	MDP 15		
12183	8	DIVISAO MAIOR	1	2200	452	15	MDP 15	X	X
12185	9	PRATELEIRA DA COLMEIA	3	797	450	15	MDP 15	X	X
12192	10	DIVISÃO COLMEIA	2	435	448	15	MDP 15	X	X
12189	11	PRATELEIRA DO CABIDE	1	1055	450	15	MDP 15	X	X
11459	12	COSTA	4	1892	544	3	MDP 15	X	X
12187	13	PAU DE COSTA	3	1867	35	15	MDF 15	X	X
12209	14	RODAPÉ FRONTAL	1	1410	76	15	MDP 15	X	X
12208	15	MOLDURA CHAPÉU	1	1395	76	15	MDP 15	X	X
12179	16	COLUNA LATERAL	1	2310	49	15	MDP 15	X	X
12188	17	FRENTE GAVETA INTERNA	4	764	148	15	MDP 15	X	X
12184	18	TRASEIRO GAVETA INTERNA	4	720	90	15	MDP 15	X	X
12156	19	LATERAL GAVETA	10	385	115	15	MDP 15	X	X
10840	20	FUNDO GAVETA INTERNA	4	733	390	3	HDF 3	X	X
12214	21	PORTA MAIOR	1	2170	750	15	MDP 15	X	X
12216	22	PORTA C ESPELHO	1	2170	680	12	MDF 12		
12181	23	LATERAL DO CRIADO	1	2310	452	15	MDP 15	X	X
12190	24	LATERAL MENOR CRIADO	1	592	452	15	MDP 15	X	X
11493	25	RODAPÉ FRONTAL DO CRIADO	1	430	60	15	MDP 15	X	X
12197	26	PRATELEIRA INFERIOR DO CRIADO	1	430	452	15	MDP 15	X	X
12196	27	PRATELEIRA DA GAVETA CRIADO	1	430	452	15	MDP 15	X	X
12200	28	DIVISAO CRIADO	1	1687	337	15	MDP 15	X	X
12186	29	PRATELEIRA DO CRIADO	2	445	335	15	MDP 15	X	X
12206	30	PRATELEIRA DO PAINEL	1	1600	206	15	MDP 15	X	X
12182	31	LATERAL DA CABECEIRA	1	2310	452	15	MDP 15	X	X
12201	32	DIVISAO DO PAINEL	2	270	204	15	MDP 15	X	X
12202	33	PRATELEIRA INFERIOR MALEIRO	1	2060	435	15	MDP 15	X	X
12194	34	DIVISAO MALEIRO	1	573	110	15	MDP 15	X	X
12198	35	PRATELEIRA CHAPÉU MALEIRO	1	2060	452	15	MDP 15	X	X
12204	36	PAINEL SUPERIOR	2	1600	592	15	MDP 15	X	X
12205	37	PAINEL INFERIOR	2	1600	592	15	MDP 15	X	X
12219	38	COSTA CRIADO	1	2260	470	3	EUC 3	X	X
12213	39	PAU DE COSTA DO MALEIRO	3	573	35	15	MDF 15	X	X
12220	40	COSTA MALEIRO	2	603	512	3	EUC 3	X	X
12199	41	MOLDURA MALEIRO	1	2060	49	15	MDP 15	X	X
12207	42	MOLDURA CHAPÉU DA CAMA	1	2093	76	15	MDP 15	X	X
12193	43	FRENTE GAVETA DO CRIADO	1	450	178	15	MDP 15	X	X
12191	44	TRASEIRO GAVETA DO CRIADO	1	378	90	15	MDP 15	X	X
12218	45	FUNDO DE GAVETA DO CRIADO	1	390	390	3	EUC 3	X	X
12215	46	PORTA MALEIRO	2	543	1030	15	MDP 15	X	X
12270	47	COSTA MALEIRO C FURO	1	603	512	3	EUC 3	X	X

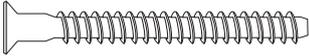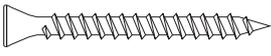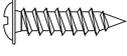
FERRAGEM CONJUGADO MILAO								
COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		92	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
10779	B		29	PARAFUSO 4 X 35 CABEÇA CHATA	20	4	4	AÇO
771	C		276	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		155	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10777	E		1	PARAFUSO 4 X 50 PHS FLANGEADO	50	4	4	AÇO
10781	F		28	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
10702	G		16	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
601	H		4	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
10680	I		3	CHAPA RETA 2 FUROS	20	10	2	METAL
10732	J		1	LOGOMARCA EUROPA	20	10	2	PAPEL
5408	L		8	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
610	M		38	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
603	N		5	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
11228	O		2	CABIDEIRO 1042MM	1042	20	15	ALUMINIO
10780	V		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA

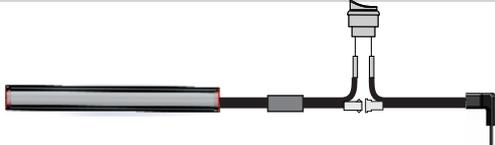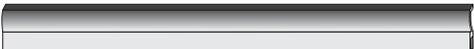FERRAGEM CONJUGADO MILAO								
11256	Q		1	TRILHO INFERIOR GAVETEIRO	1860	50	5	ALUMINIO
11257	R		1	TRILHO SUPERIOR GAVETEIRO	1860	64	25	PLÁSTICO
7504	S		5	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
11258	T		1	TRILHO INFERIOR MALEIRO	2055	50	5	ALUMINIO
11259	U		1	TRILHO SUPERIOR MALEIRO	2055	64	25	PLÁSTICO
11522	X		1	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	31	31	25	MDF
12269	B2		1	BATENTE EM L	90	40	20	AÇO
12133	L1		1	KIT LUMINARIA THIN 300MM SUPER LED	300	20	10	LED
12243	T1		1	KIT TOMADA 3,5 METROS	100	50	10	PLÁSTICO
367	P1		2	PERFIL TESTEIRA	2170	20	20	ALUMINIO
11244	P2		2	PERFIL PUXADOR	2170	30	20	ALUMINIO
12268	P3		2	PERFIL TESTEIRA	543	20	20	ALUMINIO
12267	P4		2	PERFIL PUXADOR	543	30	20	ALUMINIO
3806			2	KIT ROLDANA 02 PTS				
5860	A1		8	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		8	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5522	A3		32	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
614	A4		8	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRANCO ACETINADO / DEMOLIÇÃO								
10708	P		16	CONECTOR DEMONTAGEM	400	20	20	PLÁSTICO
216	TF		60	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO C PORTAS MAIORES

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

ESTA PARTE
É FIXADA
NA GAVETA

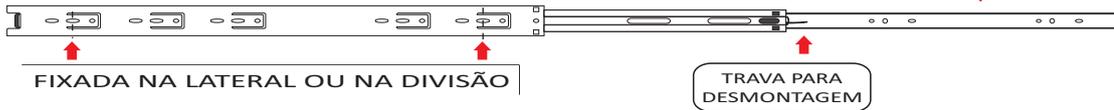


01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE O SUPORTE (03) E (04) NA LATERAL (01) COM PARAFUSO (A) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

03= FIXE A CORREDICA (S) NO SUPORTE (03) E (04) COM O PARAFUSO (D)


04= FIXE A SAPATA (G) NAS LATERAIS (01) E (02) COM O PARAFUSO (D)

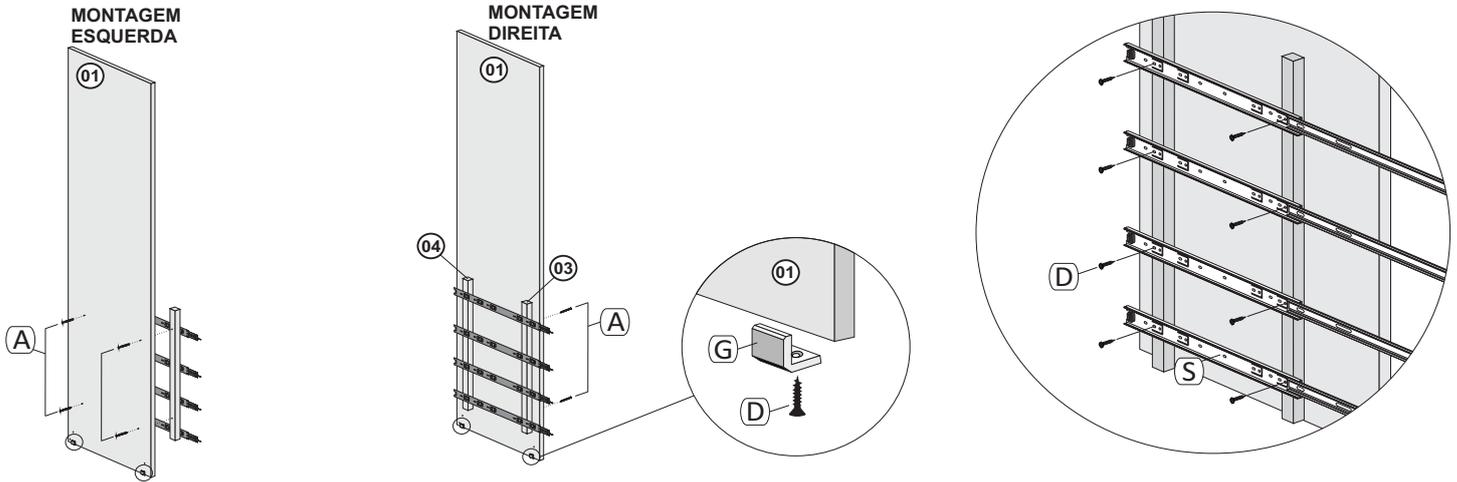



05= FIXE A CORREDICA (S) NA DIVISÃO (08) COM O PARAFUSO (D) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

06= ENCAIXE A CAVILHA (M) NA DIVISÃO (08)

07=FIXE O SUPORTE CABIDE (H) NA DIVISÃO (08) COM PARAFUSO (D) DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO.

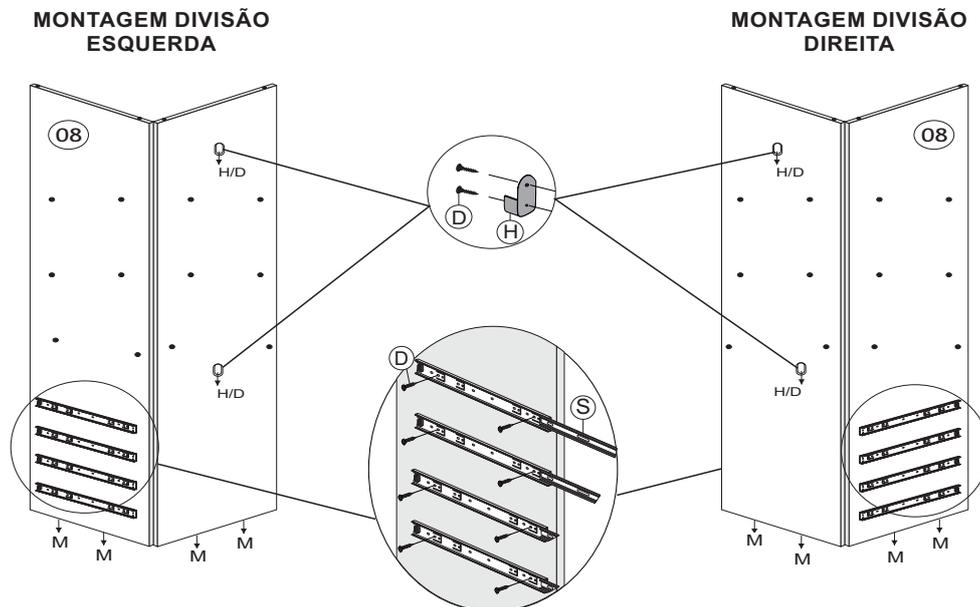

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

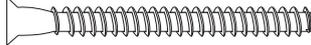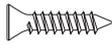
10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
7504	S		4	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
601	H		2	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
10702	G		2	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
10733	D		22	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
610	M		2	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA

MONTAGEM MODULO COM PORTAS MAIORES


01=ENCAIXAR A CAVILHA (M) NOS PÉS BASES (06)

02=FIXAR A SAPATA (G) NOS PÉS BASES (06) COM PARAFUSO (D).


03=FIXAR A PRATELEIRA (05) NOS PÉS BASES (06) COM PARAFUSO (A).

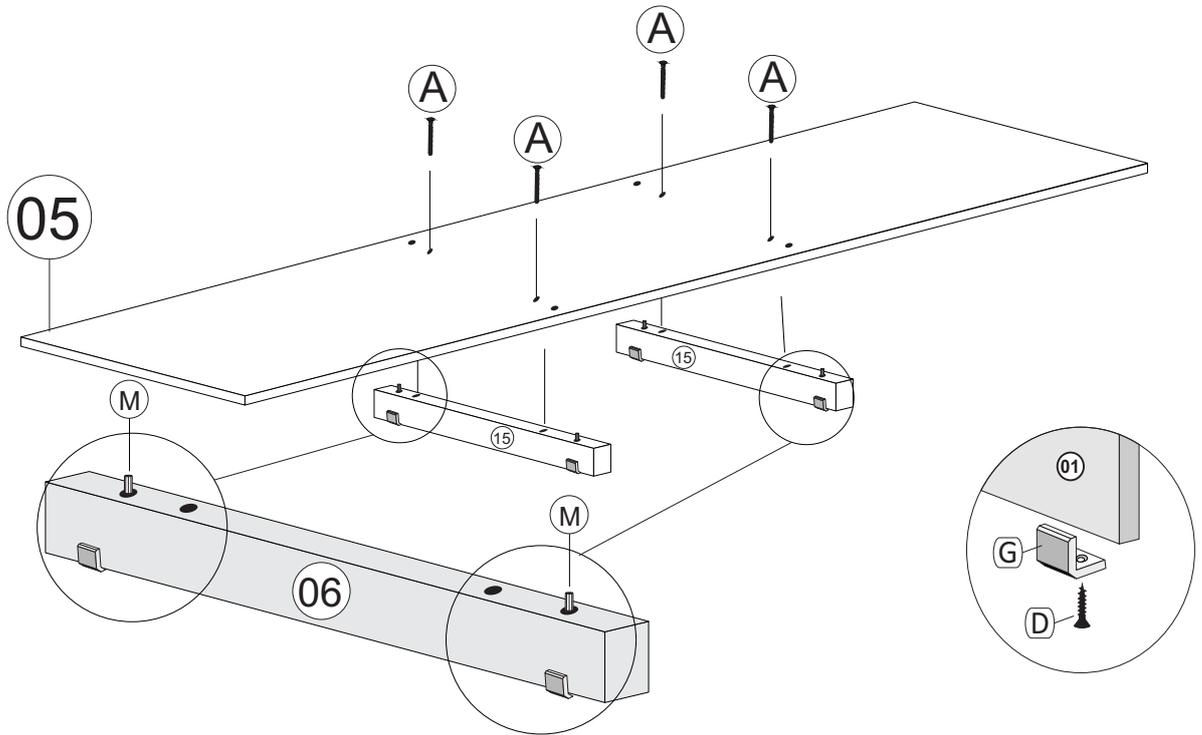

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

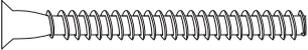10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
610	M		4	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10702	G		4	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
10733	D		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO


04=FIXAR O RODAPÉ (07) NOS PÉS (06) COM PARAFUSO (B)

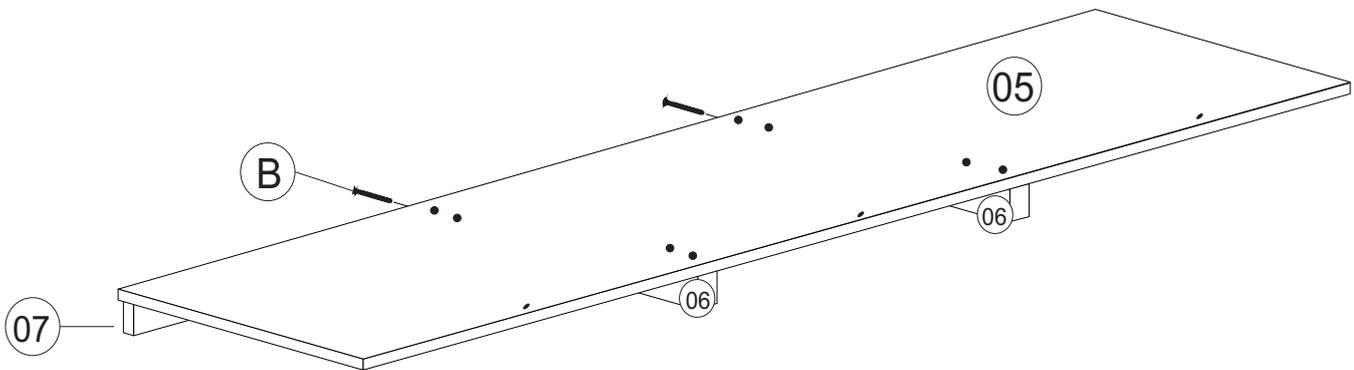


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10779	B		2	PARAFUSO 4 X 35 CABEÇA CHATA	20	4	4	AÇO
-------	---	---	---	------------------------------	----	---	---	-----

- 05=FIXE A LATERAL (01) NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (A).
 06=FIXE A LATERAL (01) NO RODAPÉ TRASEIRO (07) COM PARAFUSO (A).
 07=FIXE A PRATELEIRA (09) NA DIVISÃO (08) E NA LATERAL (01) COM PARAFUSO (A).
 08=FIXE A DIVISÃO DA COLMEIA (10) NA PRATELEIRA (09) COM PARAFUSO (A).
 09=ENCAIXE A CAVILHA (M) NA DIVISÃO (10).

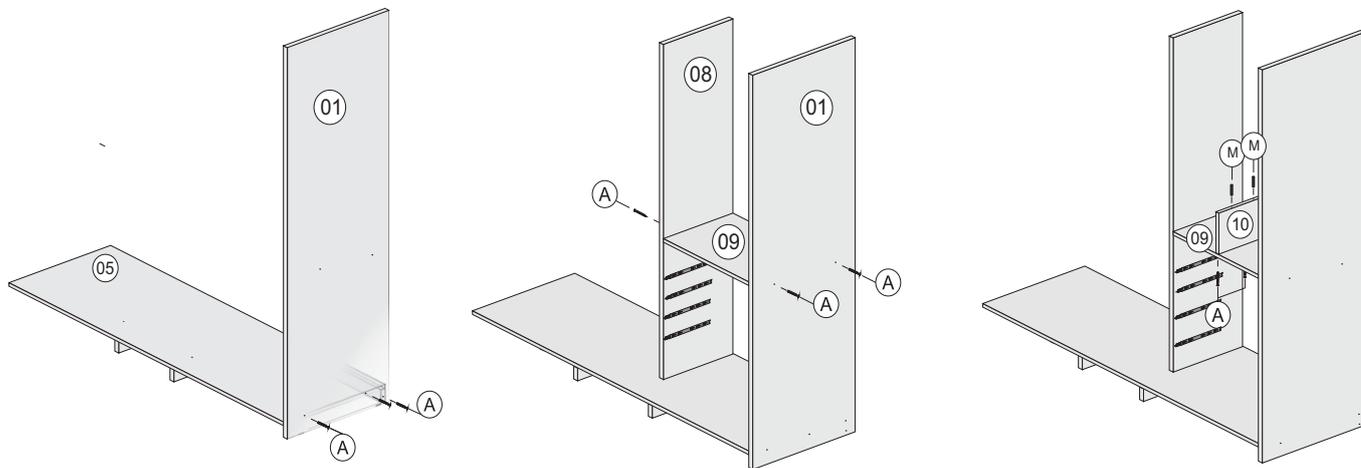



- 10=ENCAIXE A PRATELEIRA (09) NA DIVISÃO (10) COM PARAFUSO (A).
 11=FIXE A PRATELEIRA (09) NA LATERAL (01) E NA DIVISÃO (08) COM PARAFUSO (A).
 12=ENCAIXE A DIVISÃO (10) NA PRATELEIRA (09) COM A CAVILHA (M).

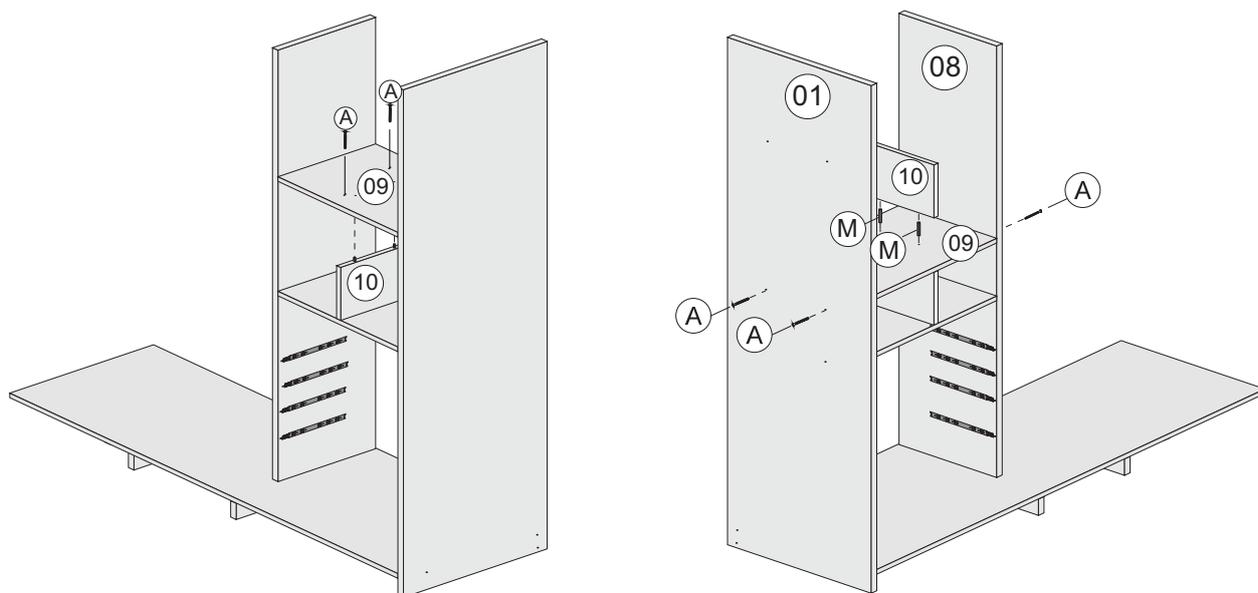



FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

610	M		8	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10777	A		13	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO


13=FIXE A PRATELEIRA (09) NA DIVISÃO (08) E NA LATERAL (01) COM PARAFUSO (A).
 14=FIXE A PRATELEIRA (09) NA DIVISÃO (10) COM PARAFUSO (A).

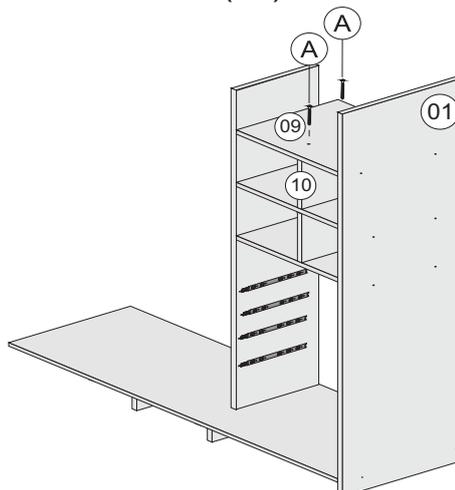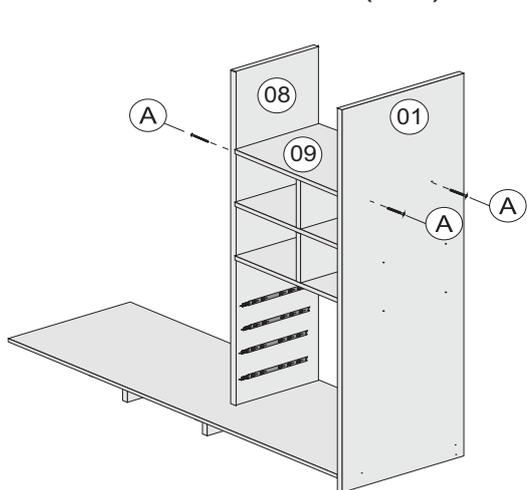


15=FIXE A LATERAL (02) NA PRATELEIRA (05) E NO RODAPÉ (07) COM PARAFUSO (A).
 16=FIXE A PRATELEIRA (11) NA DIVISÃO (08) E NA LATERAL (02) COM PARAFUSO (A).

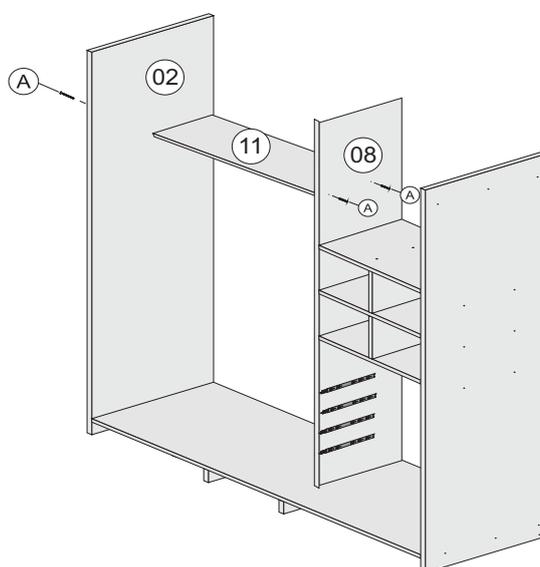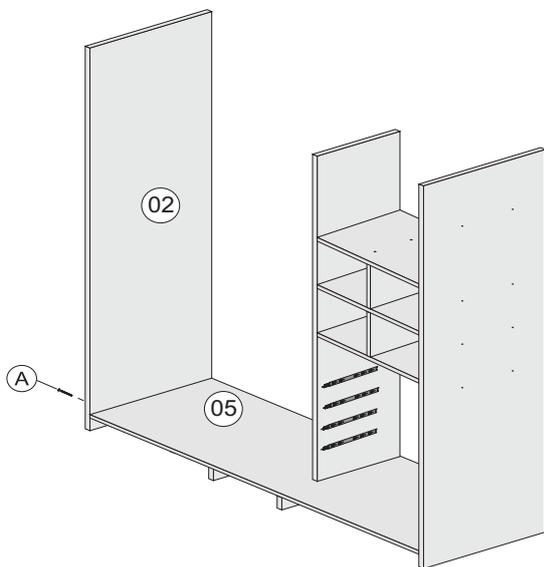


17=FIXE A PRATELEIRA (05) NA LATERAL (01) E (02) COM PARAFUSO (A).
 18=FIXE A PRATELEIRA (05) NA DIVISÃO (08) COM PARAFUSO (A).

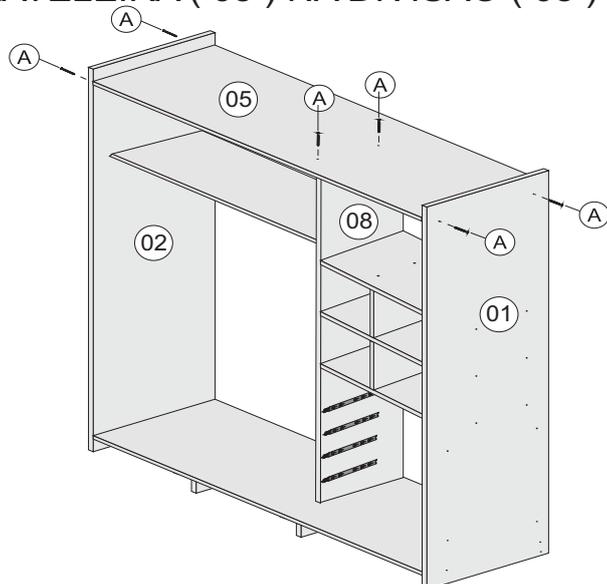



FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

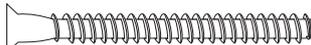10777	A		19	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
-------	---	---	----	----------------------------	----	---	---	-----

19=FIXE AS COSTAS (12) COM PARAFUSO (C) COLOCANDO OS PAUS DE COSTAS (13) ENTRE AS COSTAS (12).

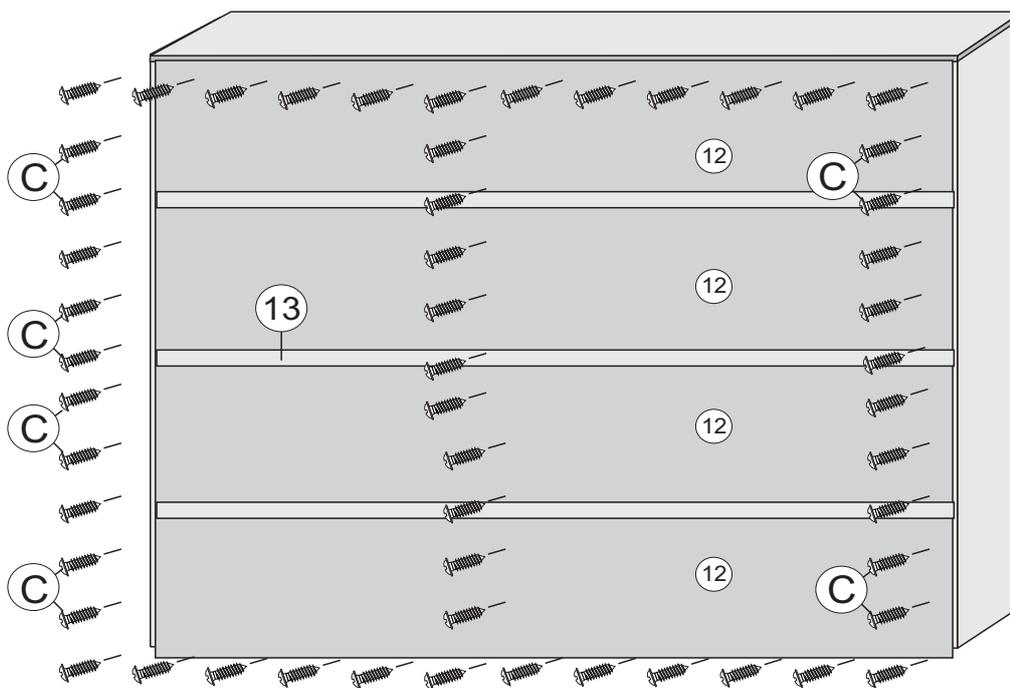

20=FIXE OS CONECTORES (P) NA MOLDURA (15) COM PARAFUSO (C).
 21=FIXE OS CONECTORES (P) NA COLUNA LATERAL (16) COM PARAFUSO (C).
 22=FIXE A COLUNA LATERAL (16) NA LATERAL (01) COM PARAFUSO (C).
 23=FIXE O RODAPÉ (14) NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (B).
 24=FIXE A MOLDURA (15) NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (C).

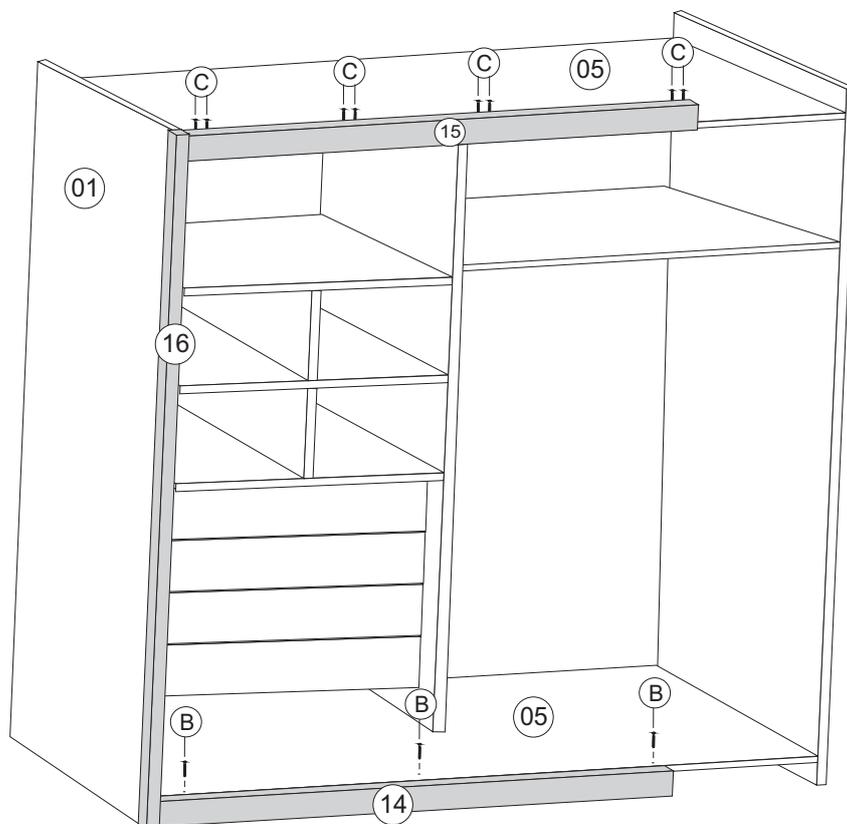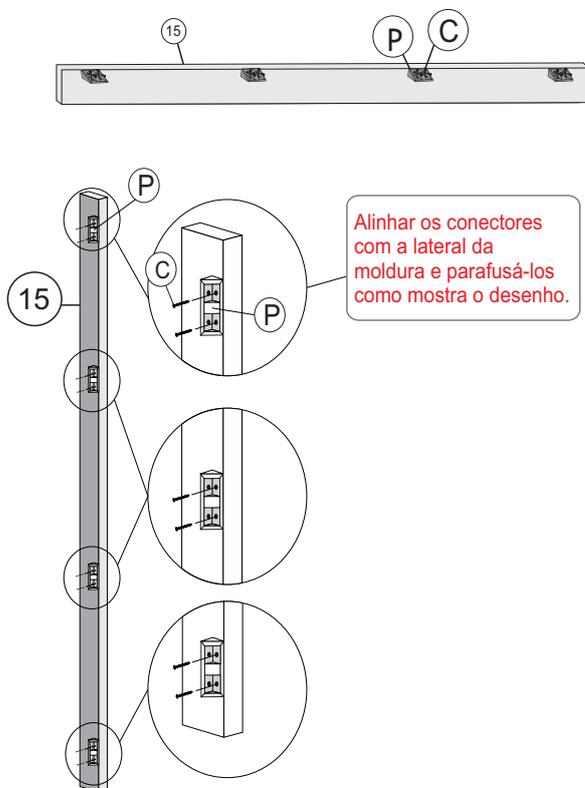


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

771	C		97	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10708	P		8	CONECTOR DEMONTAGEM	400	20	20	PLÁSTICO
10779	B		3	PARAFUSO 4 X 35 CABEÇA CHATA	20	4	4	AÇO


- 25=FIXE O TRILHO SUPERIOR (R) NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (D).
 26=FIXE O TRILHO INFERIOR (Q) NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (D).
 27=FIXE O SUPORTE DE CABIDE (H) NA LATERAL (02) COM PARAFUSO (D).
 28=ENCAIXE OS CABIDEIROS (O) NOS SUPORTES (H).
 29=FIXE O BATENTE (X) COM PARAFUSO (E).
 30=COLOQUE OS TAPAS FUROS (TP) NA CABEÇA DOS PARAFUSOS INTERNOS E EXTERNOS.

TRILHO SUPERIOR

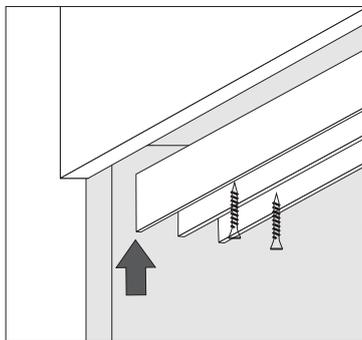

FIXAR APOIADO ATRÁS DA MOLDURA CHAPÉU COM PARAFUSO (D) 3,5X14MM.


BATENTE DA PORTA FRONTAL

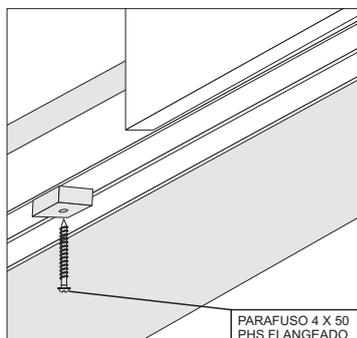


FIXAR O BATENTE DA PORTA LISA FRONTAL (X) NA MARCAÇÃO DO TRILHO SUPERIOR (R) COM PARAFUSO (E) 4X50MM.

Peso máximo por gaveta e prateleira.

TRILHO INFERIOR

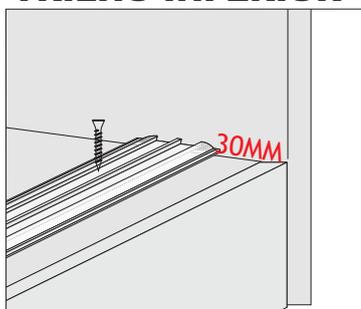

FIXAR 30MM ATRÁS DA LATERAL COM PARAFUSO (D) 3,5X14MM


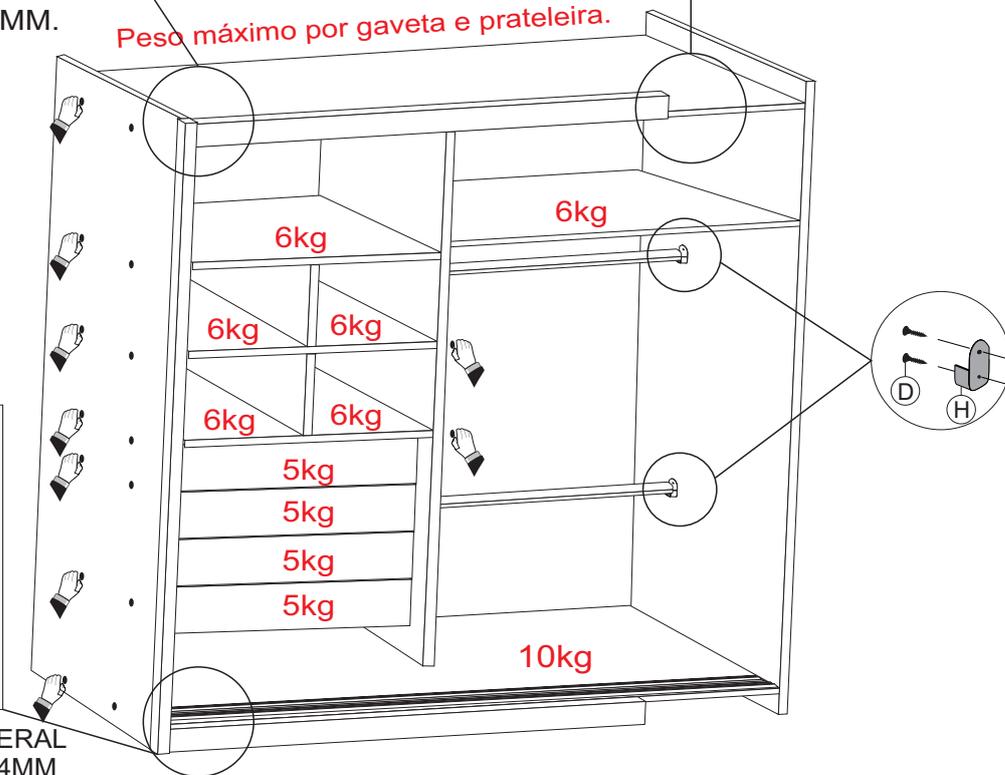


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

601	H		2	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
11228	O		2	CABIDEIRO 1042MM	1042	20	15	ALUMINIO
11522	X		1	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	31	31	25	MDF
11256	Q		1	TRILHO INFERIOR GAVETEIRO	1860	50	5	ALUMINIO
11257	R		1	TRILHO SUPERIOR GAVETEIRO	1860	64	25	PLÁSTICO
10777	E		1	PARAFUSO 4 X 50 PHS FLANGEADO	50	4	4	AÇO
10733	D		17	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
216	TF		60	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL

MONTAGEM DAS PORTAS


FIXAR O PERFIL (P1) E (P2) NA PORTA (21) COM PARAFUSO (D)
 FIXE O BATENTE (B2) NA PARTE DE TRÁS DA PORTA (21) COM PARAFUSO (D)

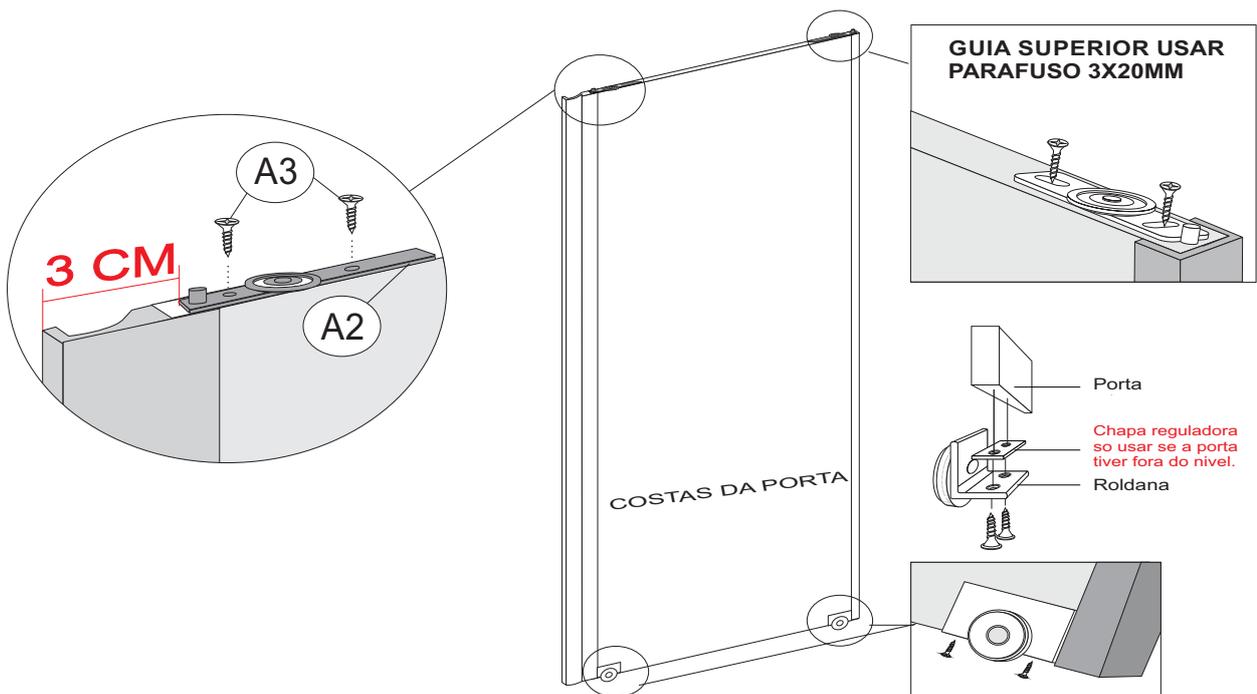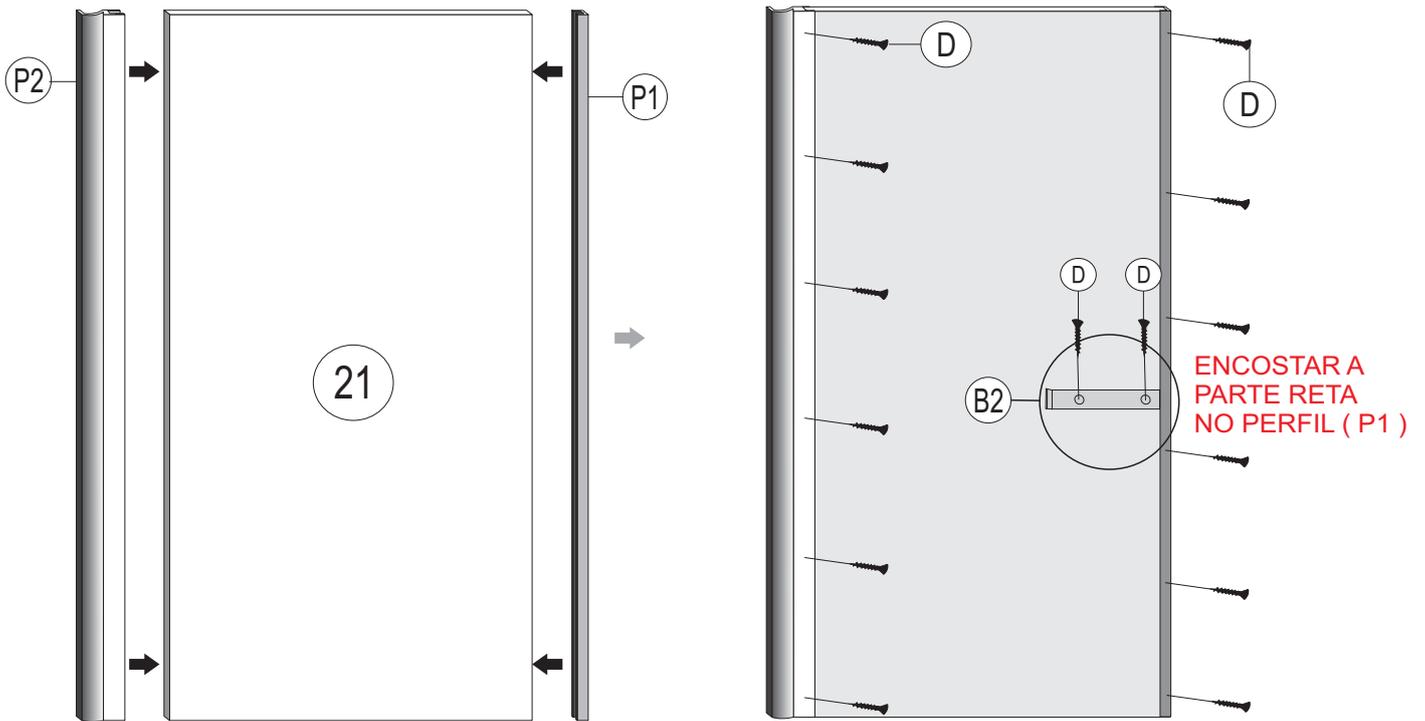

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA



5860	A1		2	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		2	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5522	A3		8	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
614	A4		2	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	AÇO
367	P1		1	PERFIL TESTEIRA	2170	20	20	ALUMINIO
11244	P2		1	PERFIL PUXADOR	2170	30	20	ALUMINIO
10733	D		14	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
12269	B2		1	BATENTE EM L	90	40	20	AÇO

A PORTA ESPELHADA JÁ VAI MONTADA NECESSITANDO APENAS DE COLOCAÇÃO DAS ROLDANAS E GUIAS DAS PORTAS

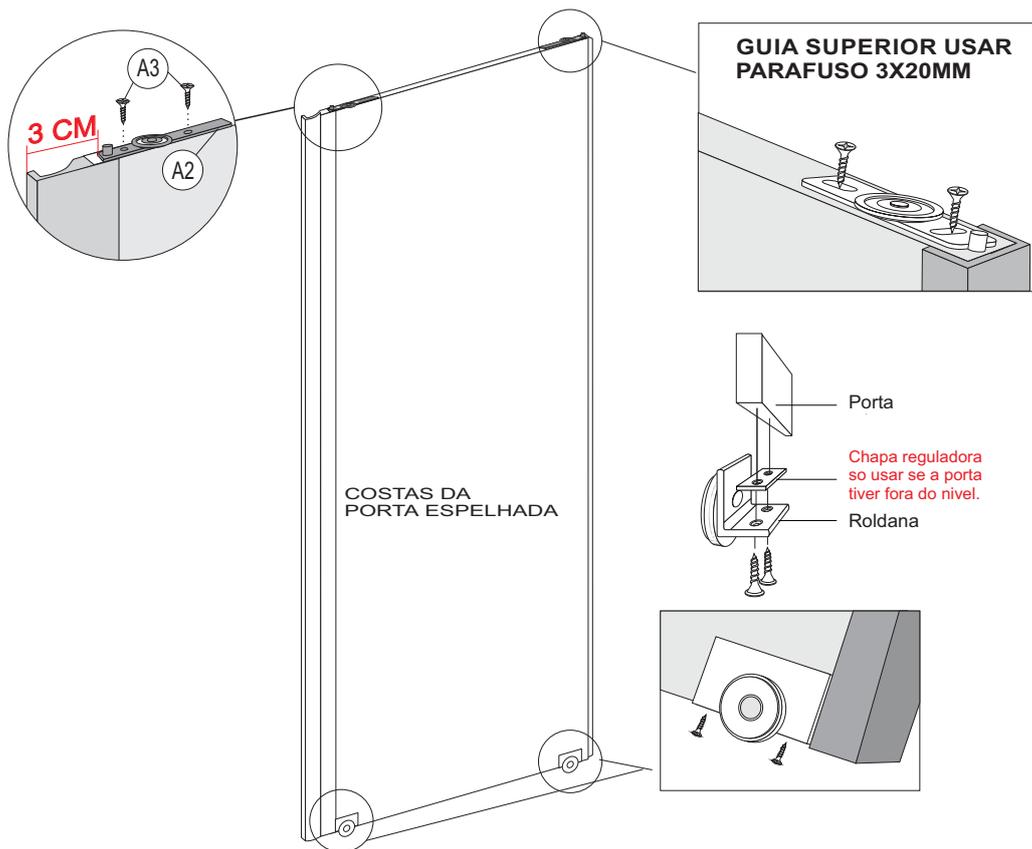

Silicone

Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

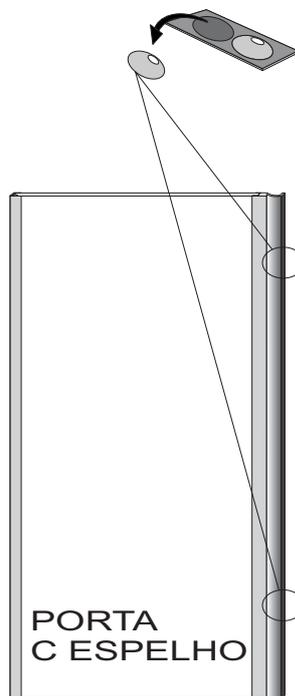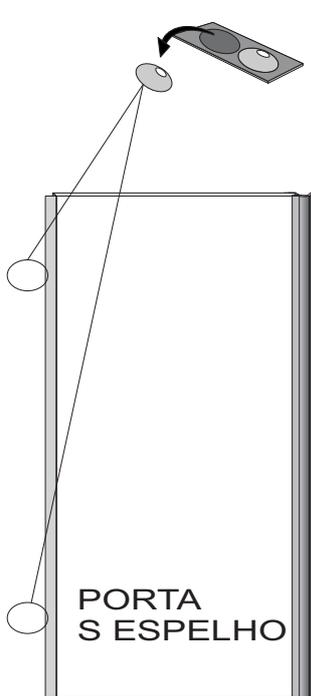

PORTA COM ESPELHO SEMPRE NA PARTE DE TRÁS


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

5860	A1		2	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		2	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
3062	A3		8	PARAFUSO 3 X 20	20	3	3	AÇO
614	A4		2	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
10866	L		4	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO CAMA

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE
É FIXADA
NA GAVETA

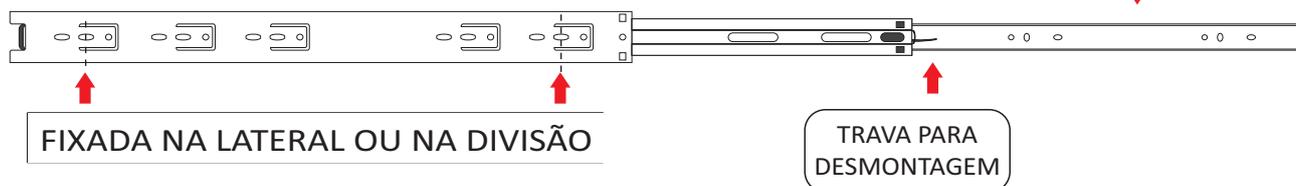

01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE A CORREDIÇA (S) NA LATERAL (23) COM PARAFUSO (D)
DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

03=FIXE A SAPATA (G) NA LATERAL (23) E (31) COM PARAFUSO (D).

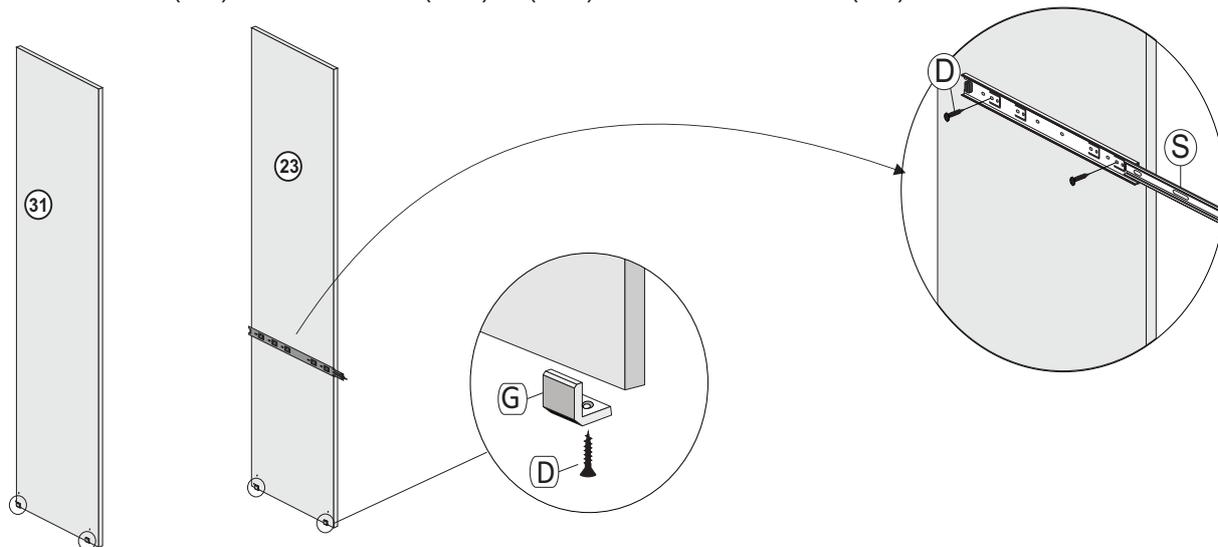


04=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

05=FIXE A CORREDIÇA (S) NA LATERAL MENOR (24) COM PARAFUSO (D)
DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO


06=FIXE A SAPATA (G) NA LATERAL (24) COM PARAFUSO (D)

MONTAGEM A ESQUERDA

MONTAGEM A DIREITA

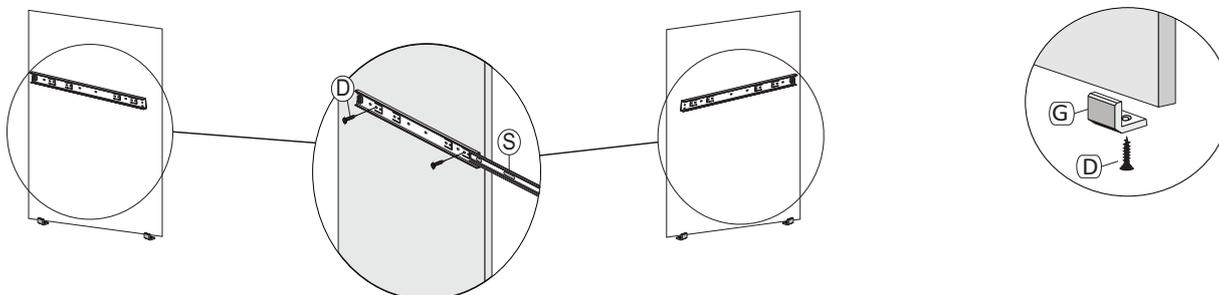

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

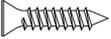7504	S		1	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
10733	D		10	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10702	G		6	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO


07=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

08=FIXE A LATERAL (23) NO RODAPÉ (25) COM PARAFUSO (A)

09=FIXE A LATERAL (23) NA PRATELEIRA (26) E (27) COM PARAFUSO (A)


10=FIXE A LATERAL (24) NO RODAPÉ (25) COM PARAFUSO (A)

11=FIXE A LATERAL (24) NA PRATELEIRA (26) E (27) COM PARAFUSO (A)

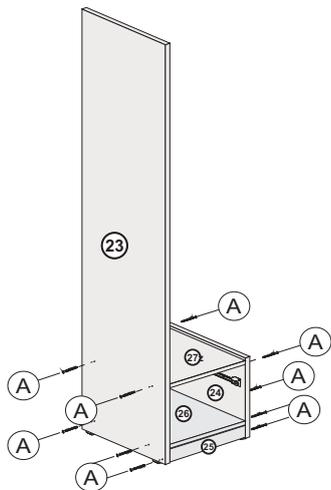


12=FIXE AS PRATELEIRAS (29) NA LATERAL (23) E DIVISÃO (28) COM PARAFUSO (A)



13=FIXE A DIVISÃO (28) NA LATERAL (24) COM PARAFUSO (B)

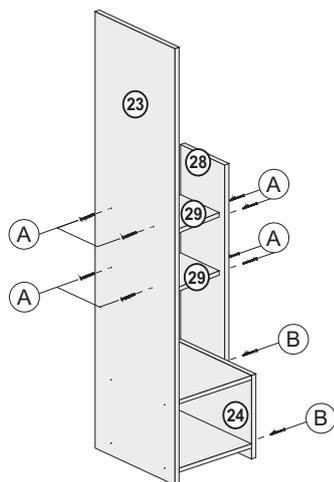


15=FIXE A PRATELEIRA (30) NA DIVISÃO (28) E NA LATERAL (31) COM PARAFUSO (A)

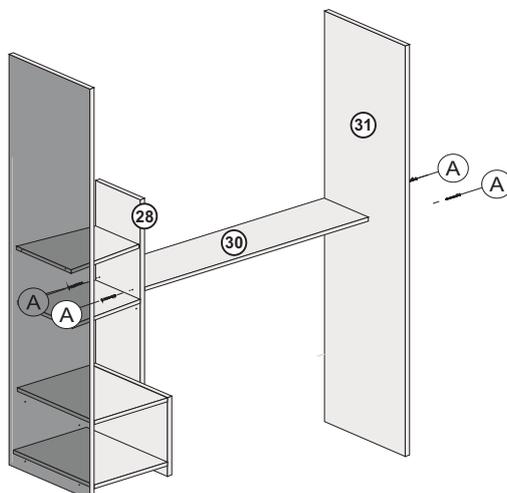

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

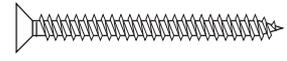
10777	A		22	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
10779	B		4	PARAFUSO 4 X 35 CABEÇA CHATA	20	4	4	AÇO

16=FIXE A DIVISÃO (32) NA PRATELEIRA (30) COM PARAFUSO (A)

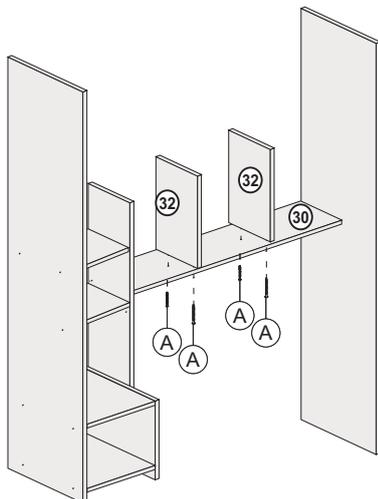


17=FIXE A PRATELEIRA (33) NAS LATERAIS (23) E (31) COM PARAFUSO (A)

18=FIXE A PRATELEIRA (33) NAS DIVISÕES (32) COM PARAFUSO (A)

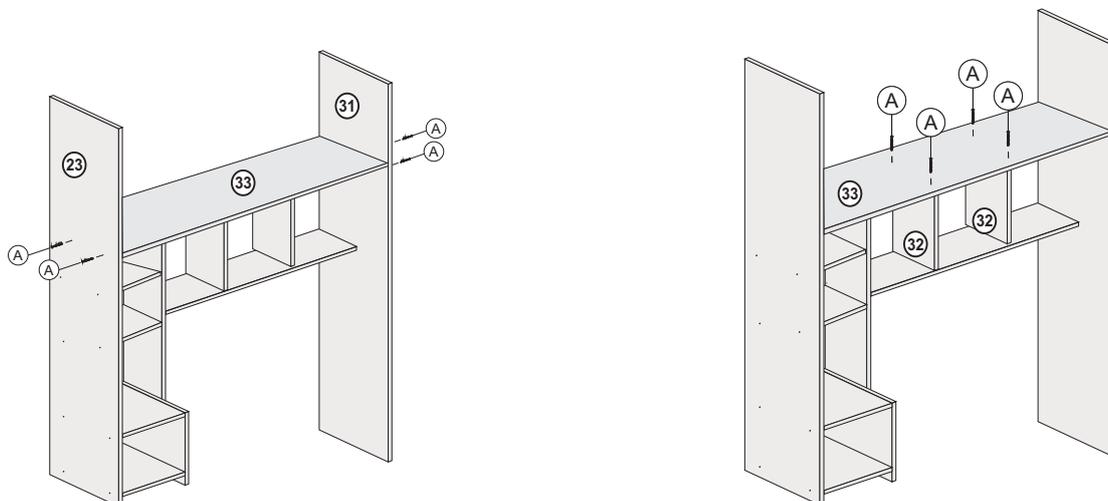


19=FIXE A DIVISÃO (34) NA PRATELEIRA (35) E (33) COM PARAFUSO (A)


20=FIXE A PRATELEIRA (35) NAS LATERAIS (23) E (31) COM PARAFUSO (A)

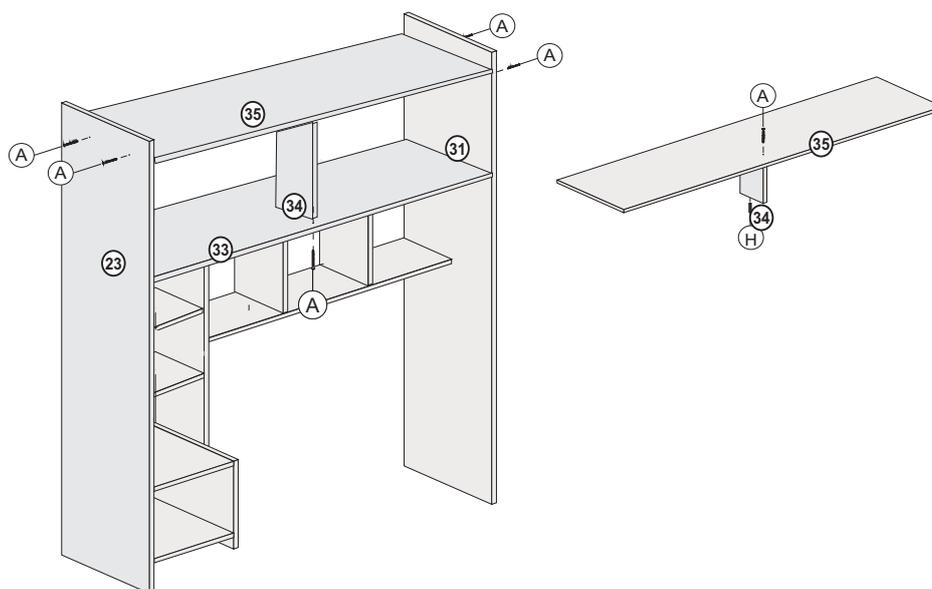

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

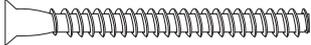
10777	A		18	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
610	M		1	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA

- 21=FIXE 4 CANTONEIRA (F) NO PAINEL (36) E (37) COM PARAFUSO (C)
 22=FIXE O PAINEL (36) E (37) ENTRE A LATERAL (31) E A DIVISÃO (28)
 COM PARAFUSO (C). COMECE DE CIMA PARA BAIXO
 23=APÓS FIXAR OS PAINÉIS COLOCAR 3 CONECTORES (F) ENTRE
 O PAINEL SUPERIOR (36) E A PRATELEIRA (33) COM PARAFUSO (C)
 24=FIXE A CHAPA RETA (I) ENTRE AS EMENDAS DOS PAINÉIS (36) E (37)

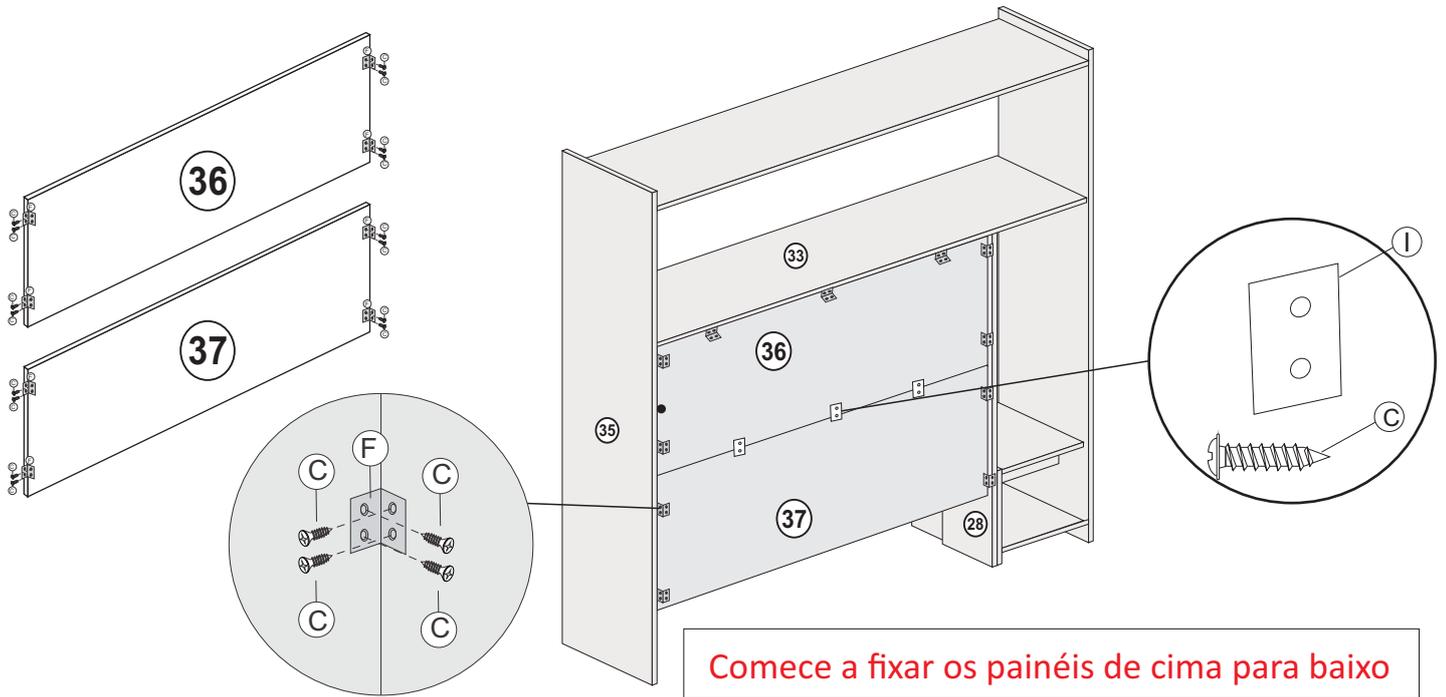

Comece a fixar os painéis de cima para baixo


- 25=FIXE A COSTA CRIADO (38) COM PARAFUSO (C)
 26=ENCAIXE O PAU DE COSTA (39) ENTRE AS COSTAS (38) E (40)
 27=FIXE AS COSTAS (40) E (47) COM PARAFUSO (C)
 OBS; COSTA COM FURO (47) NO MEIO.

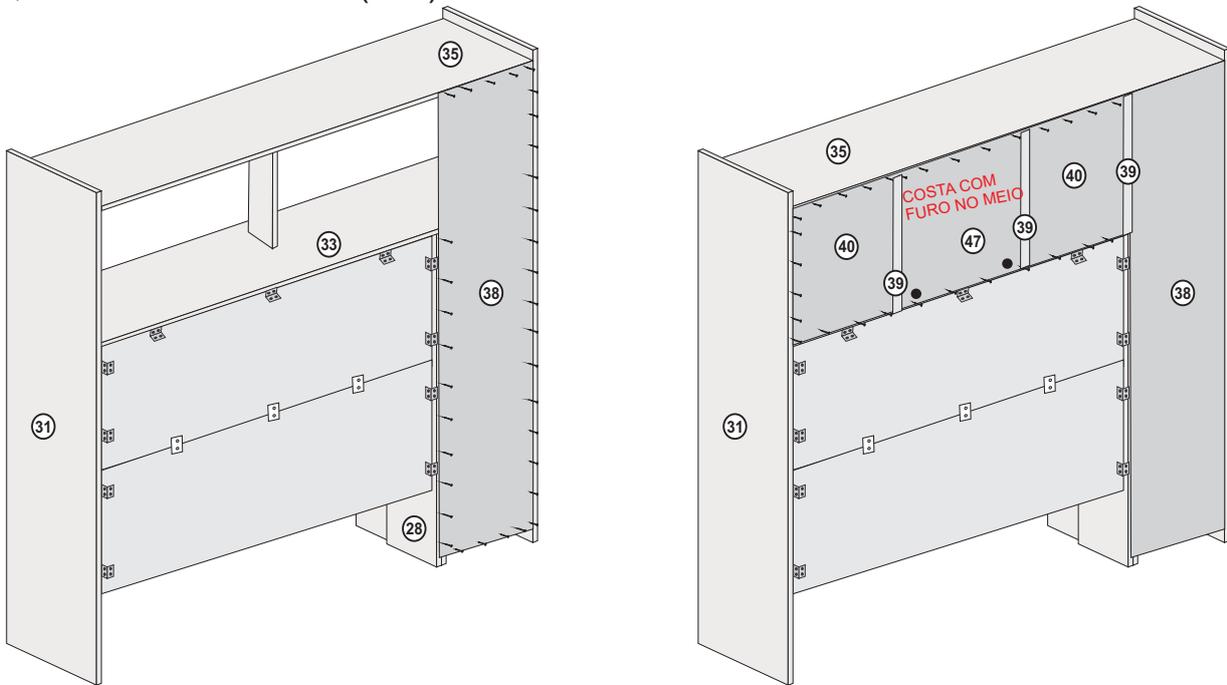


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10781	F		11	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
10680	I		3	CHAPA RETA 2 FUROS	20	10	2	METAL
771	C		94	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO

28=FIXE O CONECTOR (P) NA MOLDURA (42) COM PARAFUSO (C)
 29=FIXE A MOLDURA (42) NA PRATELEIRA (35) COM PARAFUSO (C)

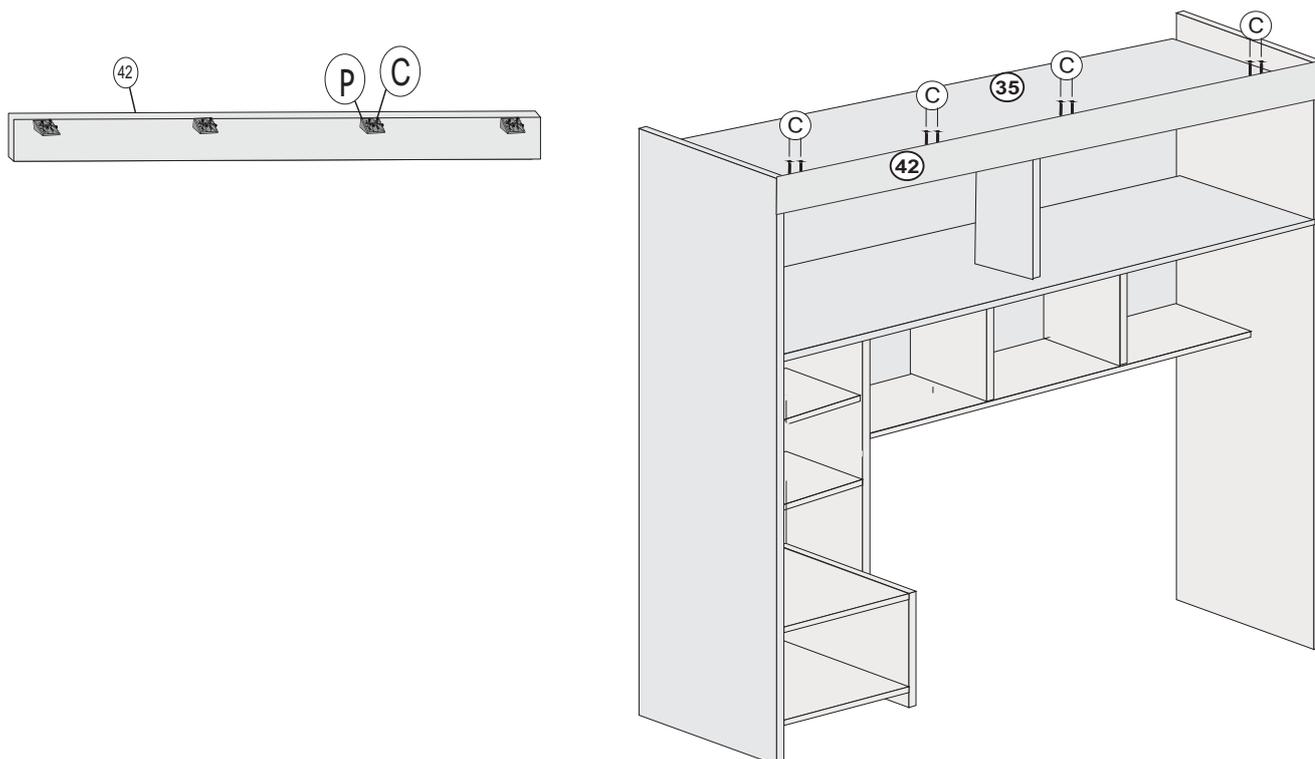

30=FIXE O TRILHO SUPERIOR (U) NA PRATELEIRA (35) COM PARAFUSO (D)

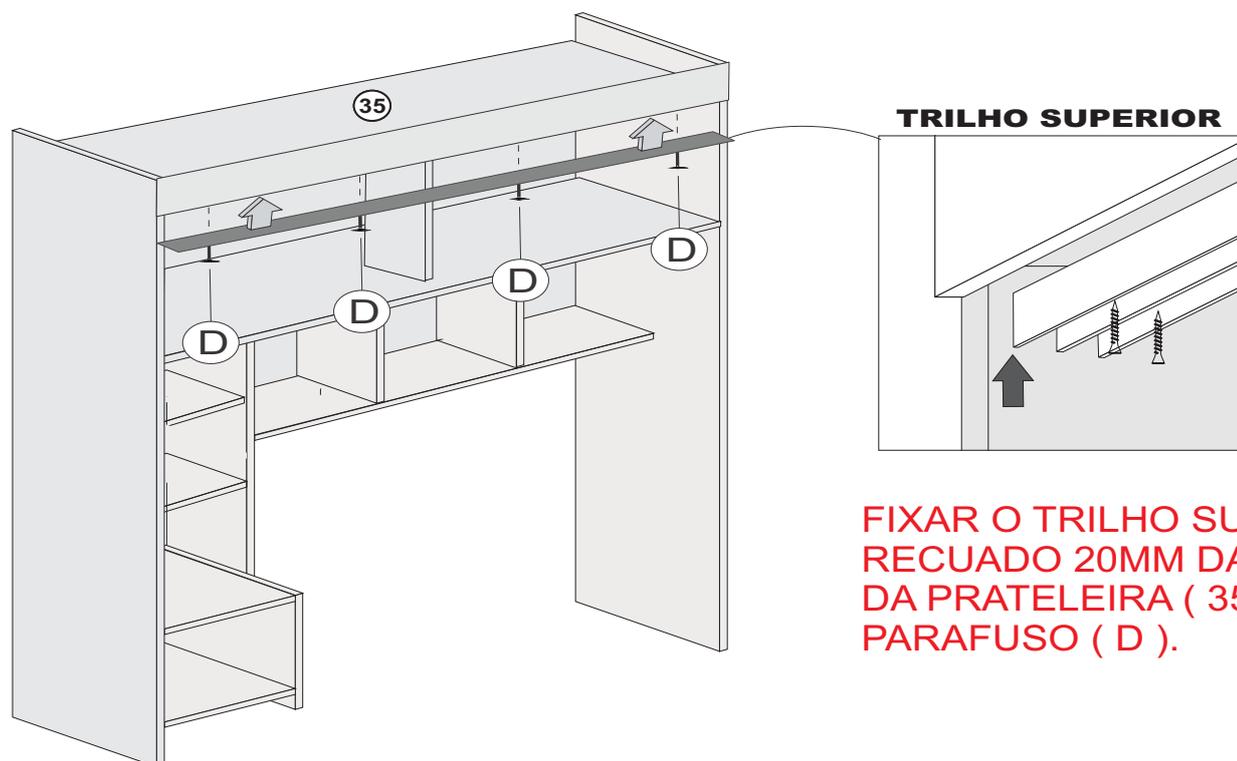


**FIXAR O TRILHO SUPERIOR
 RECUADO 20MM DA FRENTE
 DA PRATELEIRA (35) COM
 PARAFUSO (D).**

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA


10708	P		4	CONECTOR DEMONTAGEM	400	20	20	PLÁSTICO
771	C		16	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		10	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11259	U		1	TRILHO SUPERIOR MALEIRO	2055	64	25	PLÁSTICO

31=FIXE O TRILHO INFERIOR (T) NA PRATELEIRA (33) COM PARAFUSO (D)

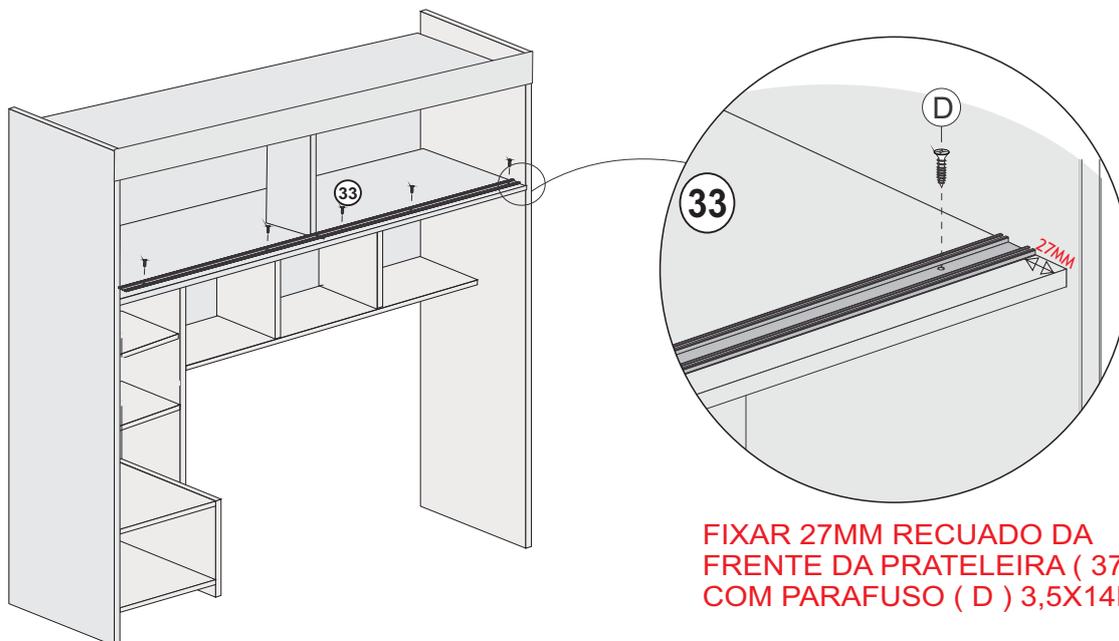

FIXAR 27MM RECUADO DA FRENTE DA PRATELEIRA (37) COM PARAFUSO (D) 3,5X14MM

32=FIXE O CONECTOR (P) NA MOLDURA (41) COM PARAFUSO (C)
33=FIXE A MOLDURA (41) NA PRATELEIRA (33) COM PARAFUSO (C)

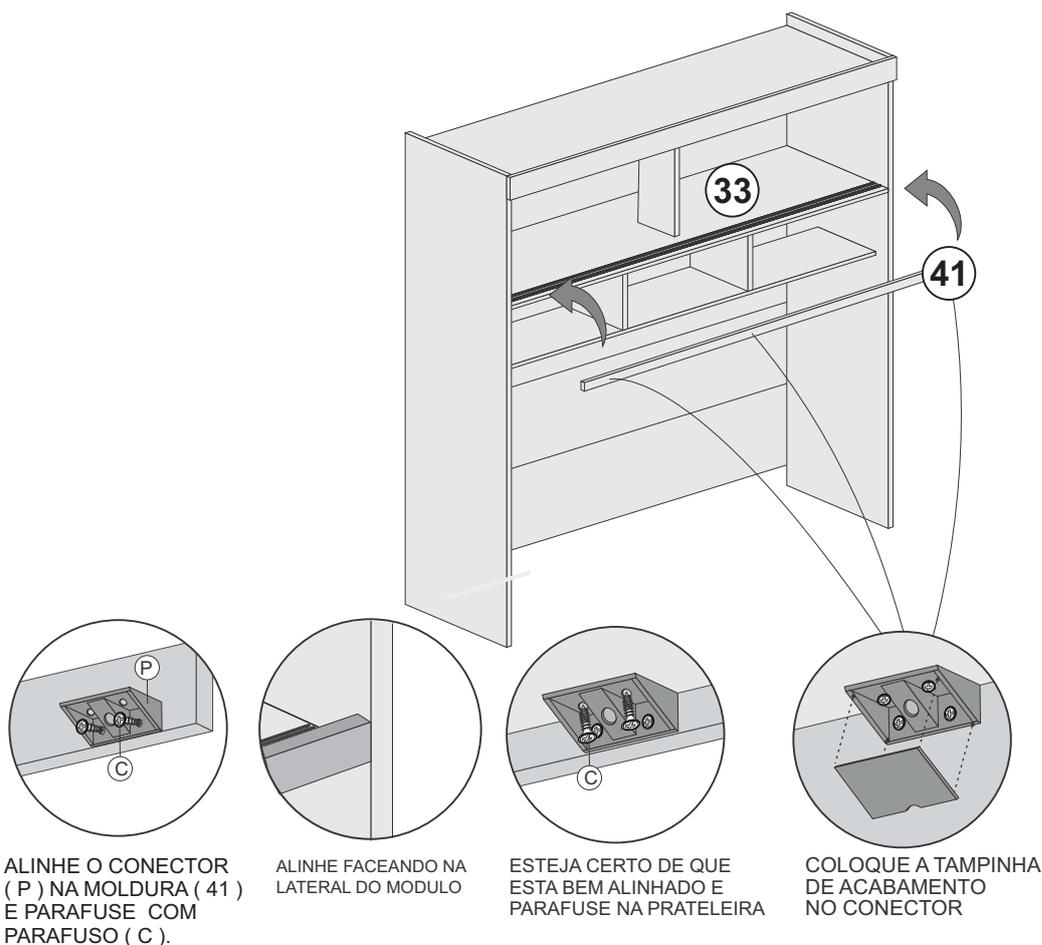

ALINHE O CONECTOR (P) NA MOLDURA (41) E PARAFUSE COM PARAFUSO (C).

ALINHE FACEANDO NA LATERAL DO MODULO

ESTEJA CERTO DE QUE ESTA BEM ALINHADO E PARAFUSE NA PRATELEIRA


COLOQUE A TAMPINHA DE ACABAMENTO NO CONECTOR

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA


10708	P		4	CONECTOR DEMONTAGEM	400	20	20	PLÁSTICO
771	C		16	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		5	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11258	T		1	TRILHO INFERIOR MALEIRO	2055	50	5	ALUMINIO

Montagem da Gavetas


01 Parafuse as cantoneiras (F) nas laterais da gaveta com parafuso (D).
 Posicione as cavilhas (M) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **5 VEZES**

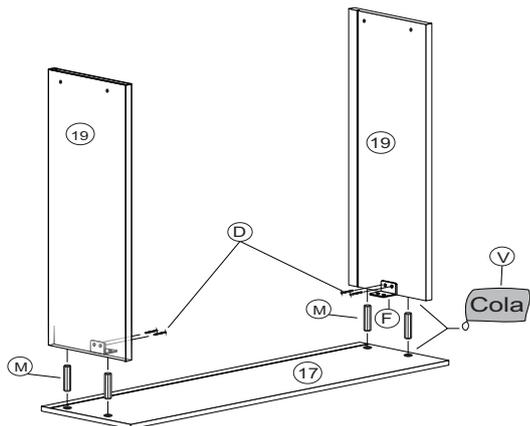

02 Parafuse as cantoneiras (F) na frente da gaveta (19) com parafuso (D). **5 VEZES**

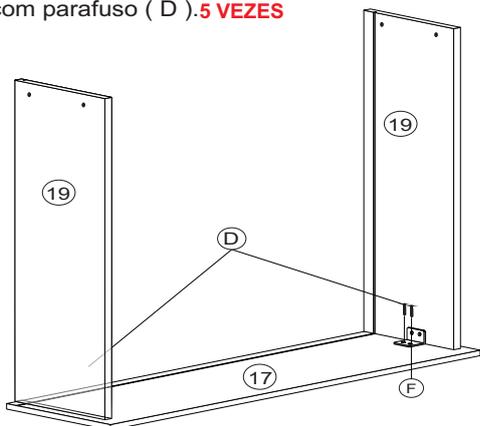


03 Coloque o fundo, utilizando cola. **5 VEZES**

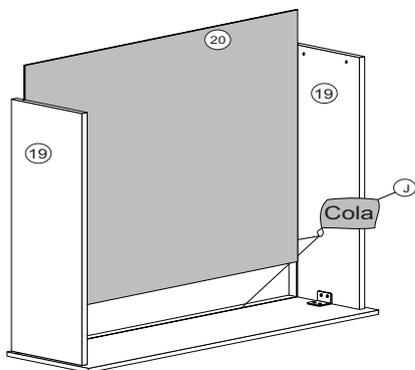


Puxe a esfera da parte intermediária totalmente para fora, e encaixe as corredeiras alinhadas dos dois lados.





04 Parafuse o traseiro da gaveta (18) e (44) com parafuso (B) **5 VEZES**

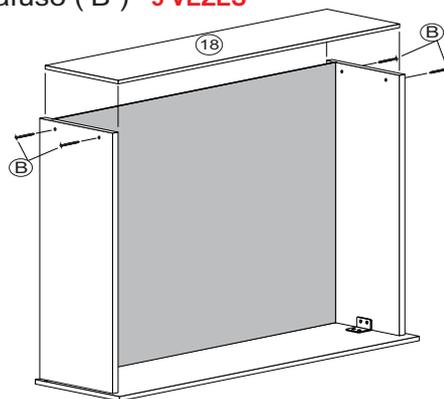

05 Parafuse o suporte (N) na frente da gaveta (17) e (43) com parafuso (D)
 Parafuse o fundo (20) e (45) no traseiro (18) e (44) com parafuso (C) **5 VEZES**

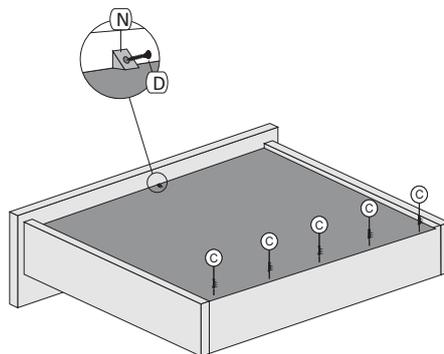

06 Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (D) como mostra a figura. **5 VEZES**

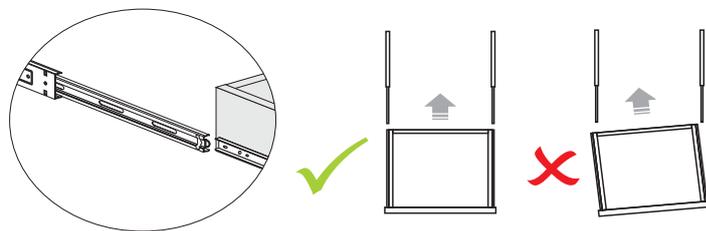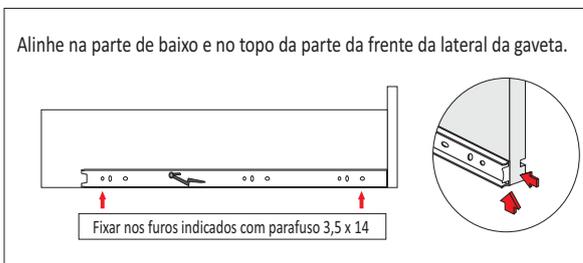


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10781	F		10	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
10733	D		65	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10779	B		20	PARAFUSO 4 X 35 CABEÇA CHATA	20	4	4	AÇO
771	C		25	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
610	M		20	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	V		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
603	N		5	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO


MONTAGEM DAS PORTAS DO MALEIRO

FIXE O PERFIL (P3) E (P4) NA PORTA (46) COM PARAFUSO (D)

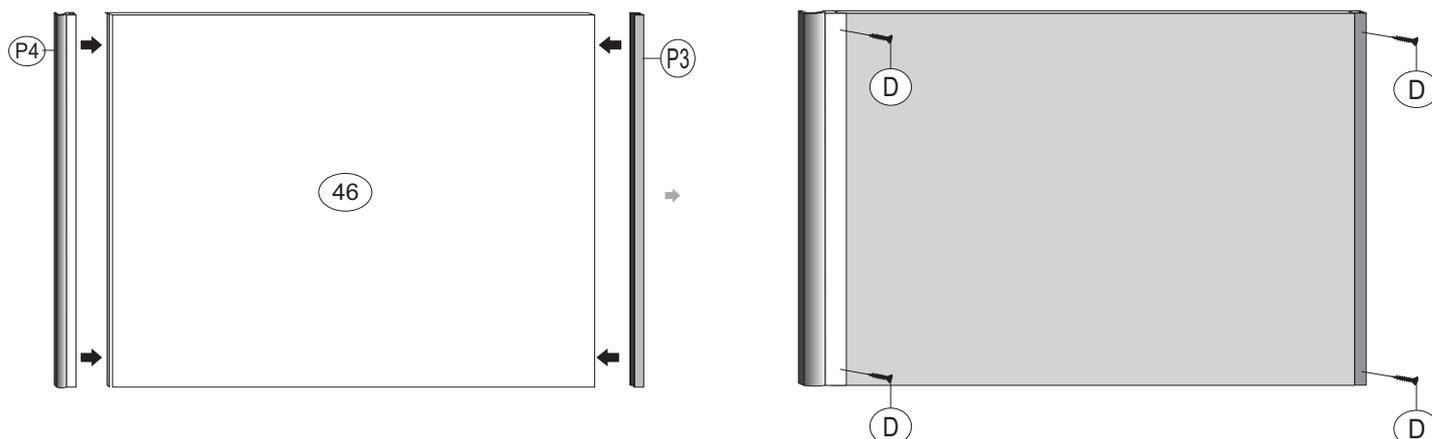

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

12268	P3		2	PERFIL TESTEIRA	543	20	20	ALUMINIO
12267	P4		2	PERFIL PUXADOR	543	30	20	ALUMINIO
10733	D		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO


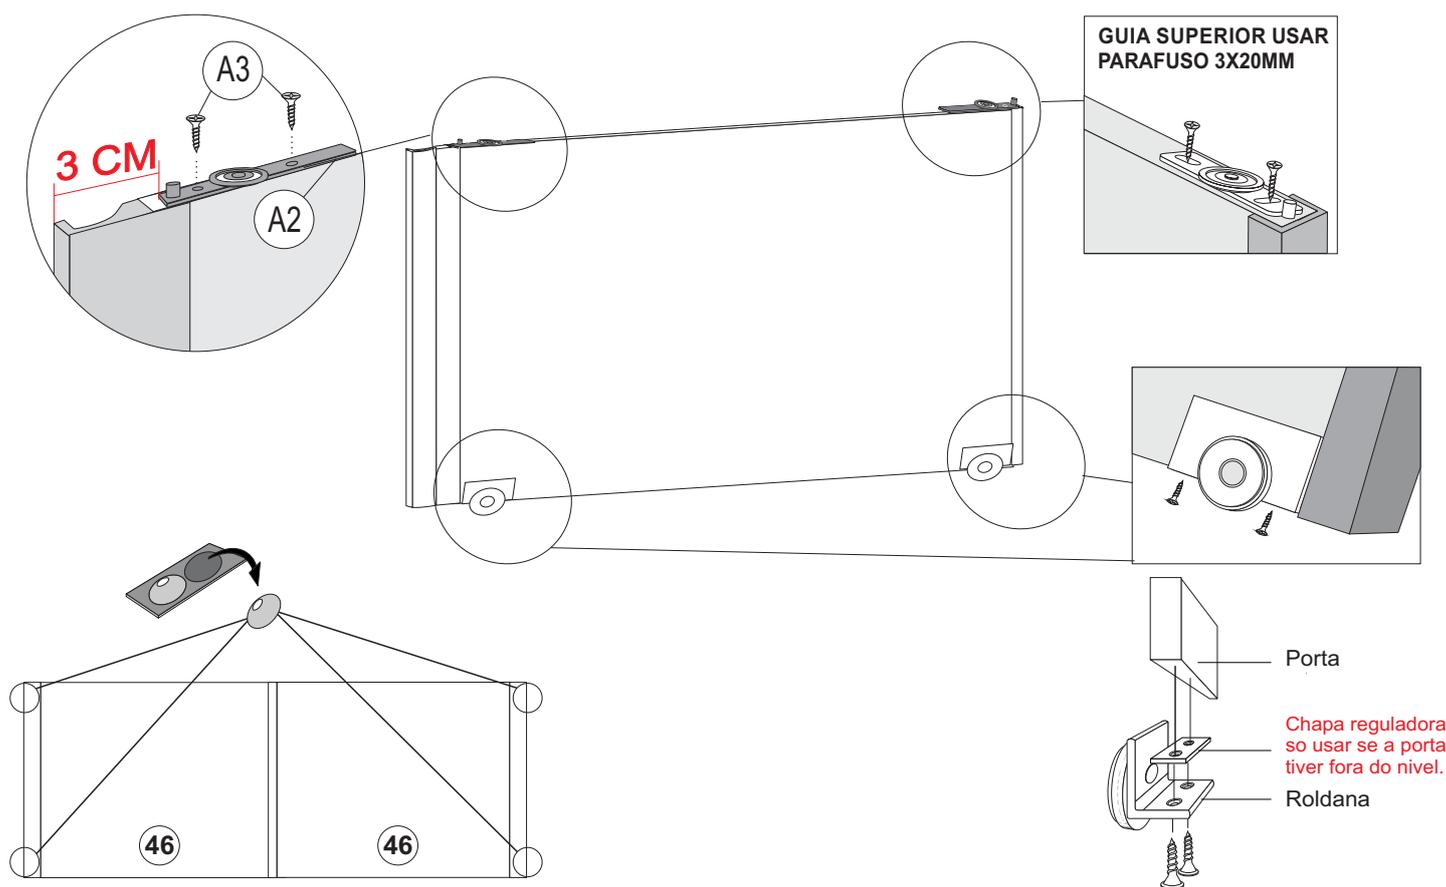


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

5860	A1		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
3062	A3		16	PARAFUSO 3 X 20	20	3	3	AÇO
614	A4		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
10866	L		4	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE

MONTAGEM DA LUMINÁRIA


- 01=COLE A LUMINÁRIA NA PRATELEIRA (33) ALINHANDO O LADO DA LUMINARIA COM FIO NA FURAÇÃO EXISTENTE NA PRATELEIRA
- 02=PASSE O FIO DA LUMINÁRIA DENTRO DA PRATELEIRA DO MALEIRO (33) E DA COSTA (40) E COLE O PERFIL DE PROTEÇÃO EM CIMA DO FIO.
- 03=ENCAIXE O INTERRUPTOR NO PAINEL SUPERIOR (36)
- 04=ENCAIXE OS CONECTORES NA PARTE DE TRÁS DO MÓDULO E LIGUE NUMA TOMADA 220V.CASO A TOMADA SEJA 110V VIRAR A FONTE CAPACITIVA PARA 110V.

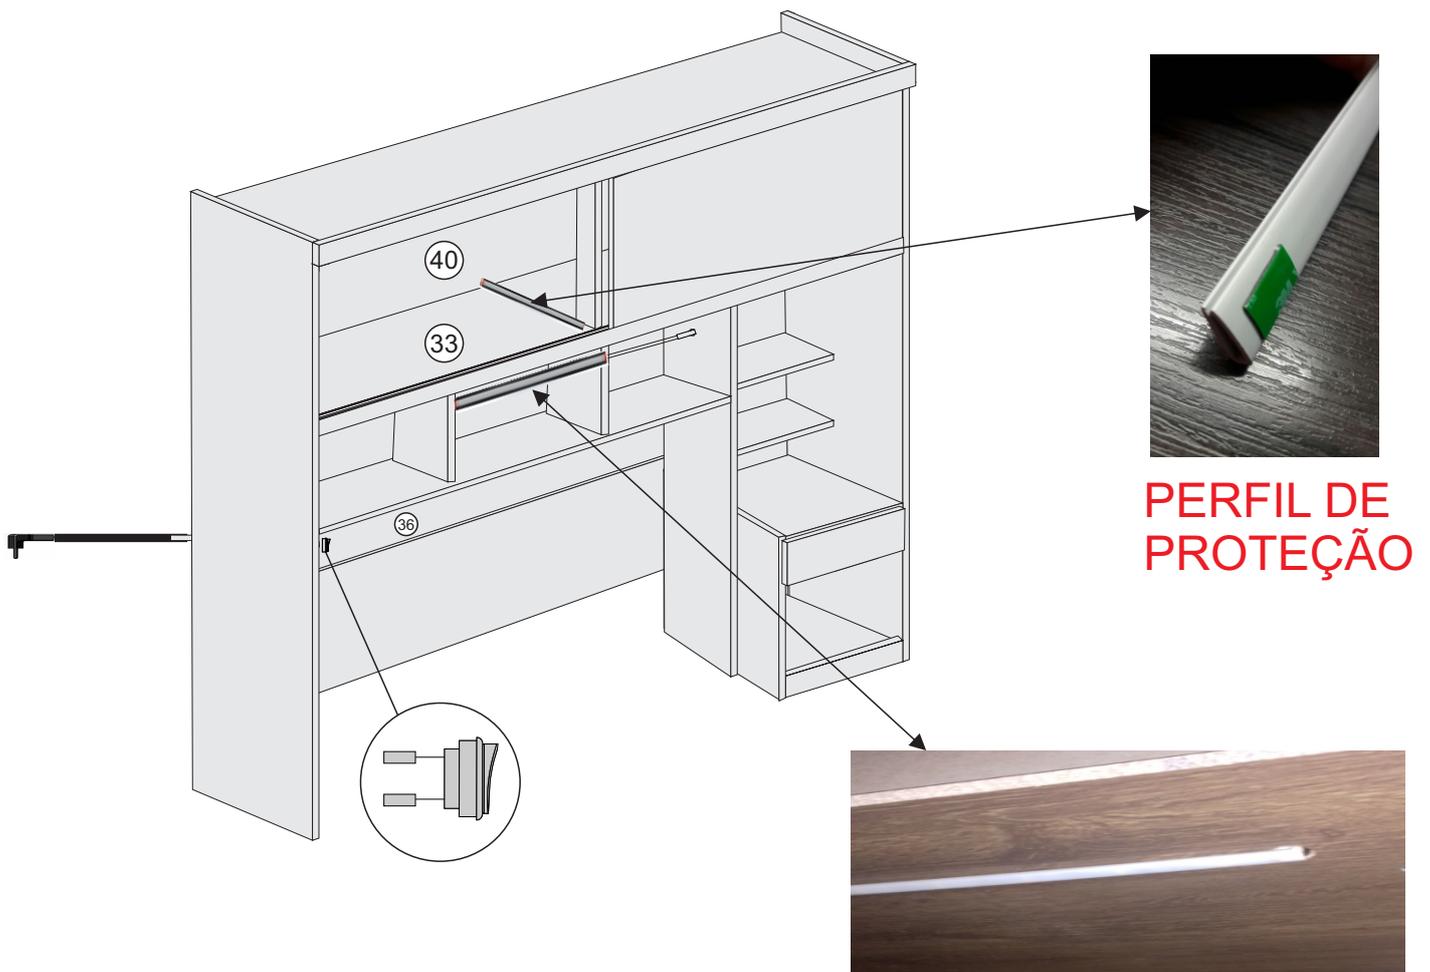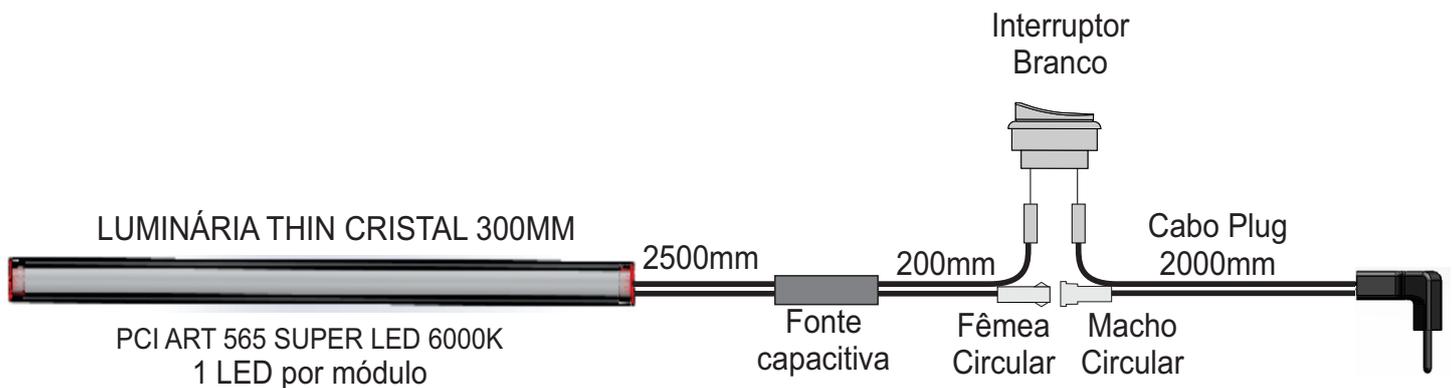

LUMINARIA COLADA
NA PRATELEIRA

MONTAGEM DA TOMADA

- 01=PASSE O FIO NO FURO DA COSTA (38) E DA PRATELEIRA (27)
- 02=FIXE O FIO NA TOMADA (T1)
- 03=ENCAIXE A TOMADA (T1) NA PRATELEIRA (27)

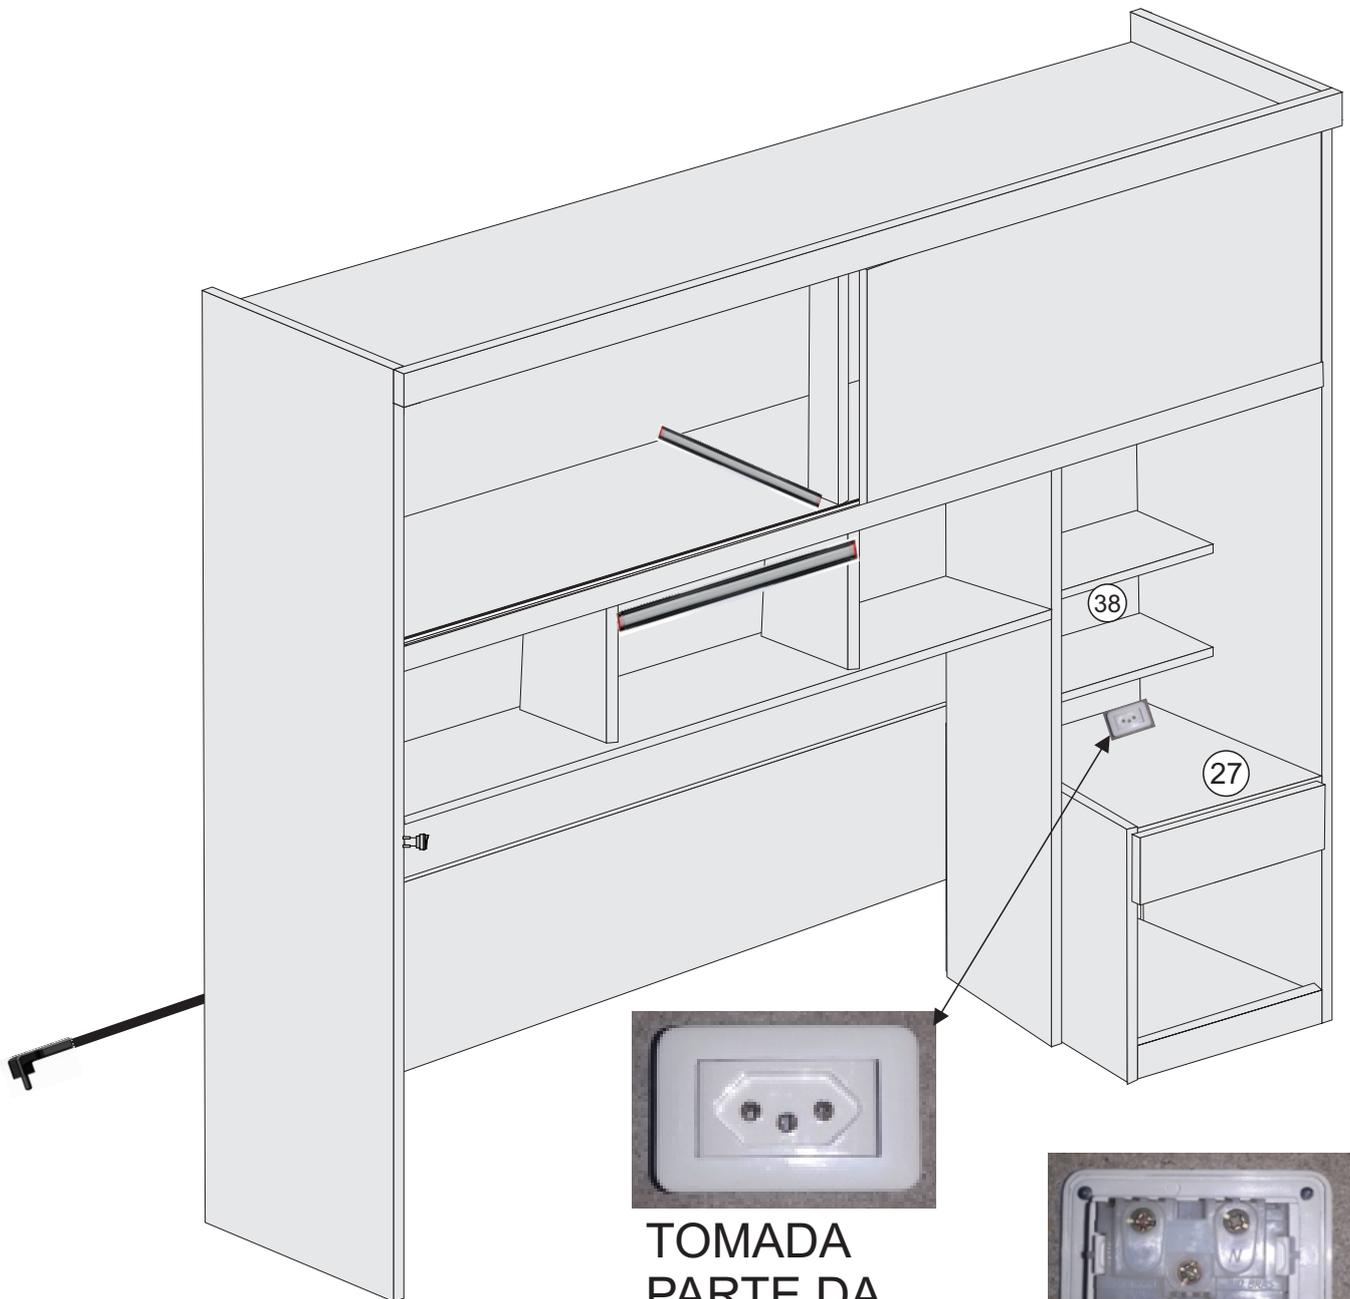

TOMADA
PARTE DA
FRENTE




TOMADA
PARTE DA
TRÁS


UNIÃO DOS MODULOS

01=FIXE AS CANTONEIRAS (F) COM PARAFUSO (D)
 COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO


02=ENCAIXE AS DUAS PARTES E FIXE COM PARAFUSO (D)

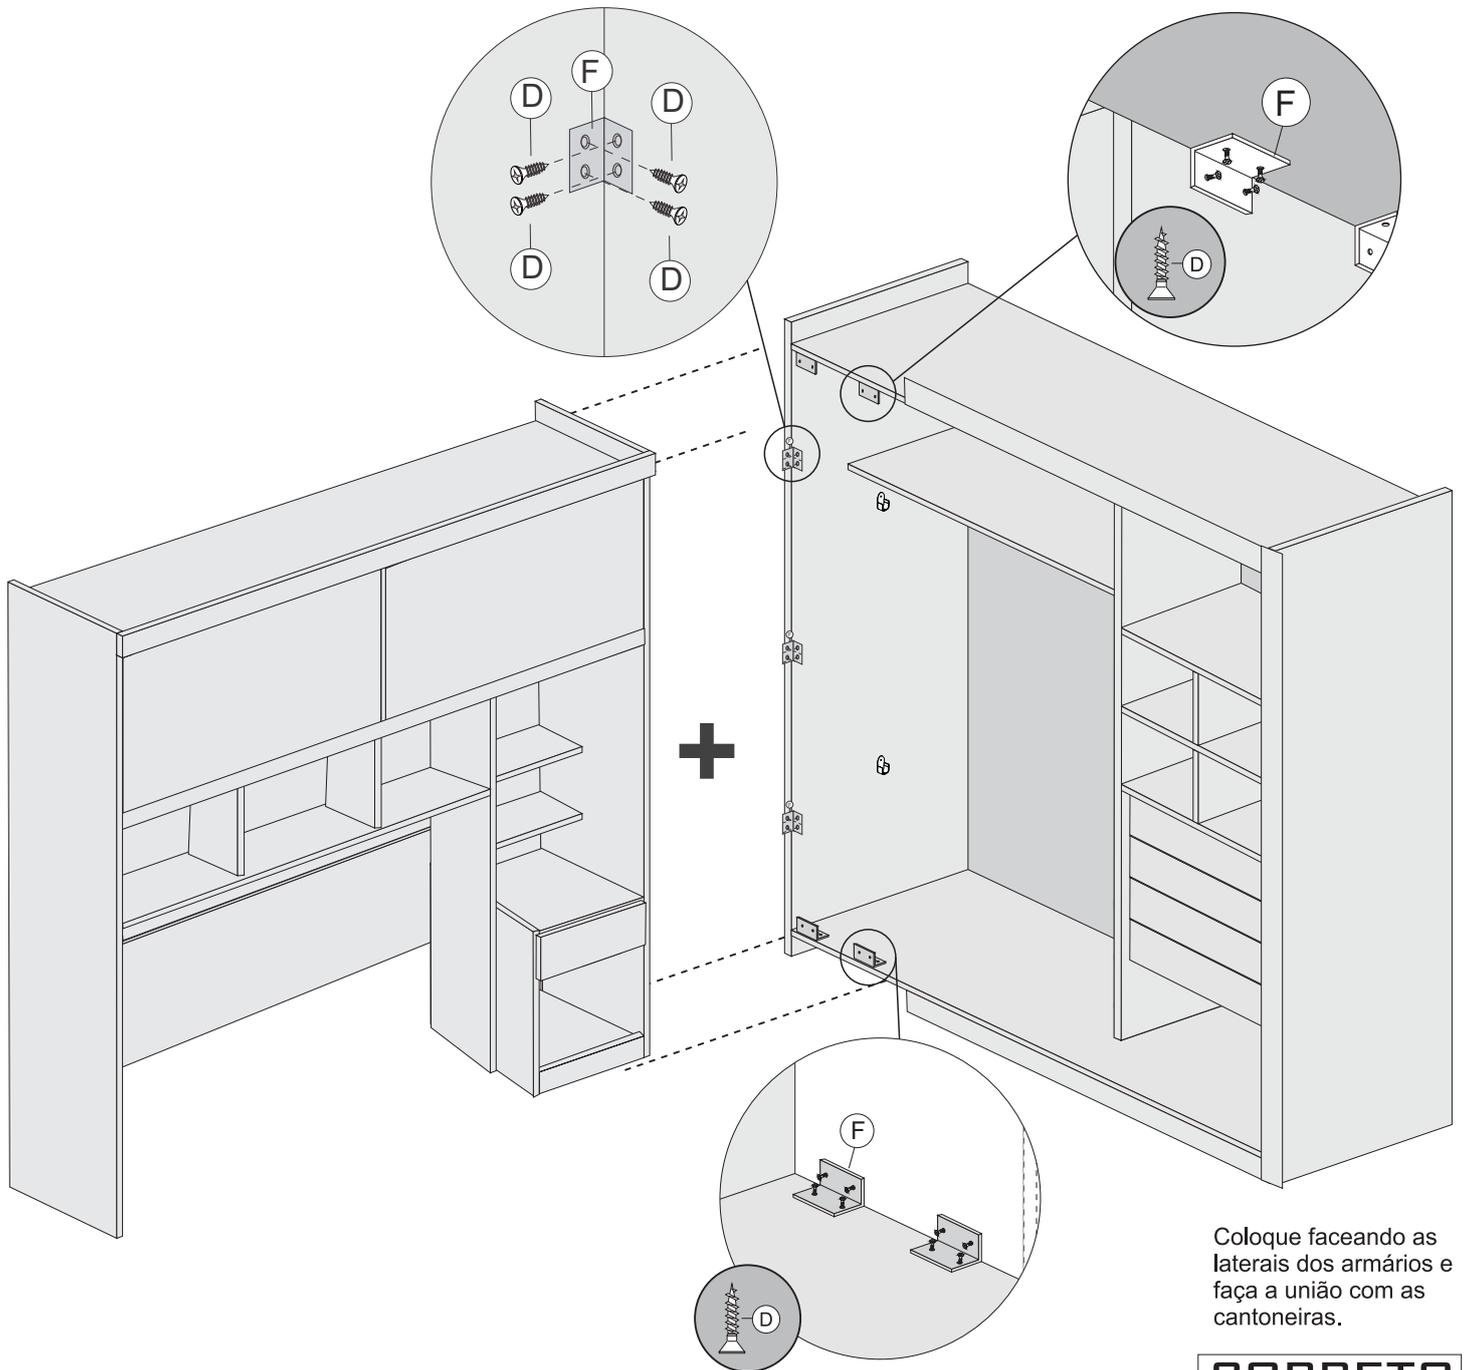

Coloque fazendo as laterais dos armários e faça a união com as cantoneiras.

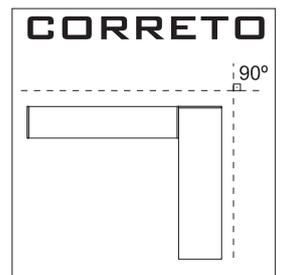

QNTD QNTD QNTD QNTD QNTD

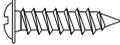10781	F		7	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
771	C		28	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS (peso MÁXIMO por gaveta 5KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG