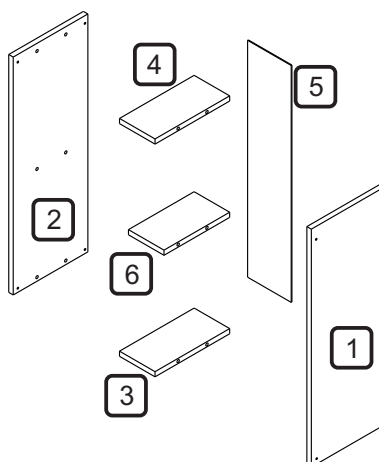
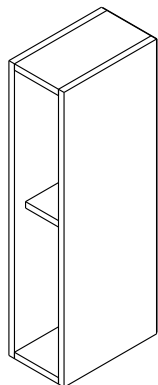




MANUAL DE MONTAGEM

NESHER MONALISA

ARMÁRIO NICHOS 150



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	MDP PINTADO	1	690	270	15
2	LATERAL ESQUERDA	MDP PINTADO	1	690	270	15
3	BASE	MDP PINTADO	1	119	270	15
4	TAMPO	MDP PINTADO	2	119	270	15
5	FUNDO TRASEIRO	CHAPA DURA PINTADA	1	686	144	2,5
6	PRATELEIRA	MDP PINTADO	1	119	200	15

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.







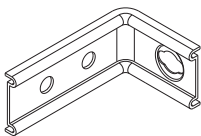
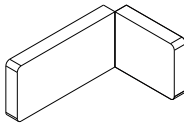










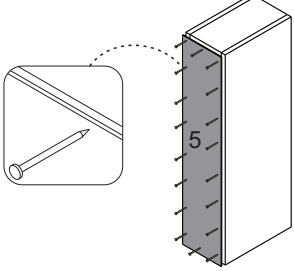
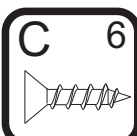

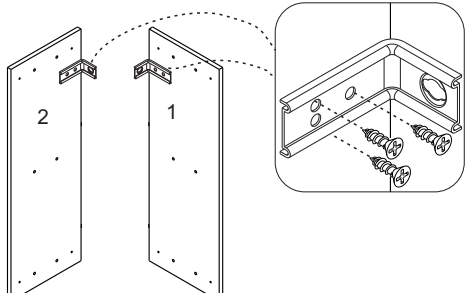

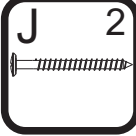
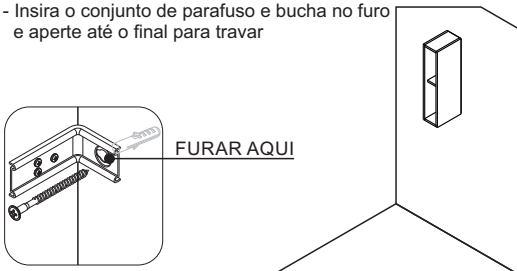
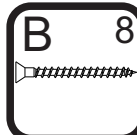
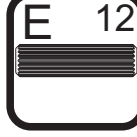
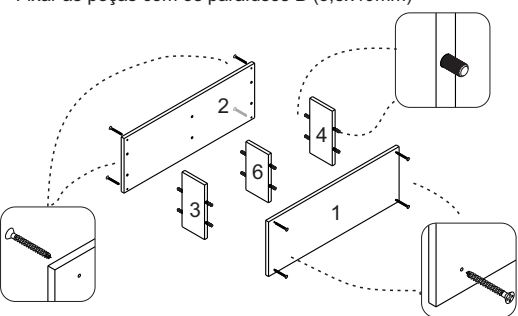


EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	16	B  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	8
C  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	6	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  CAVILHA 8x30mm	12	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	8
G  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	2	H  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	2
I  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	2	J  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	2
Ferramentas para montagem e instalação  PARAFUSADEIRA  FURADEIRA  NÍVEL  TRENA  MARTELO  CHAVE PHILIPS E FENDA		Montagem  Instalação  PASSO 3 1 - Alinhar a peça 5 e fixá-la com pregos A (10x10) nos quatro lados 	
PASSO 1  6  2 1 - Posicione as cantoneiras G na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos C (3,5x14mm) 		PASSO 4  2  2 FIXAÇÃO NA PAREDE ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto. 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar 	
PASSO 2  8  12 1 - Inserir as cavilhas E (8x30mm) nas peças 3, 4 e 6 2 - Encaixar as peças 3, 4 e 6 entre as laterais 1 e 2 3 - Fixar as peças com os parafusos B (3,5x40mm) 		PASSO 5  8  2 Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo: 1 - Cole os tapa furos adesivos F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica H sobre todas as cantoneiras metálicas 