



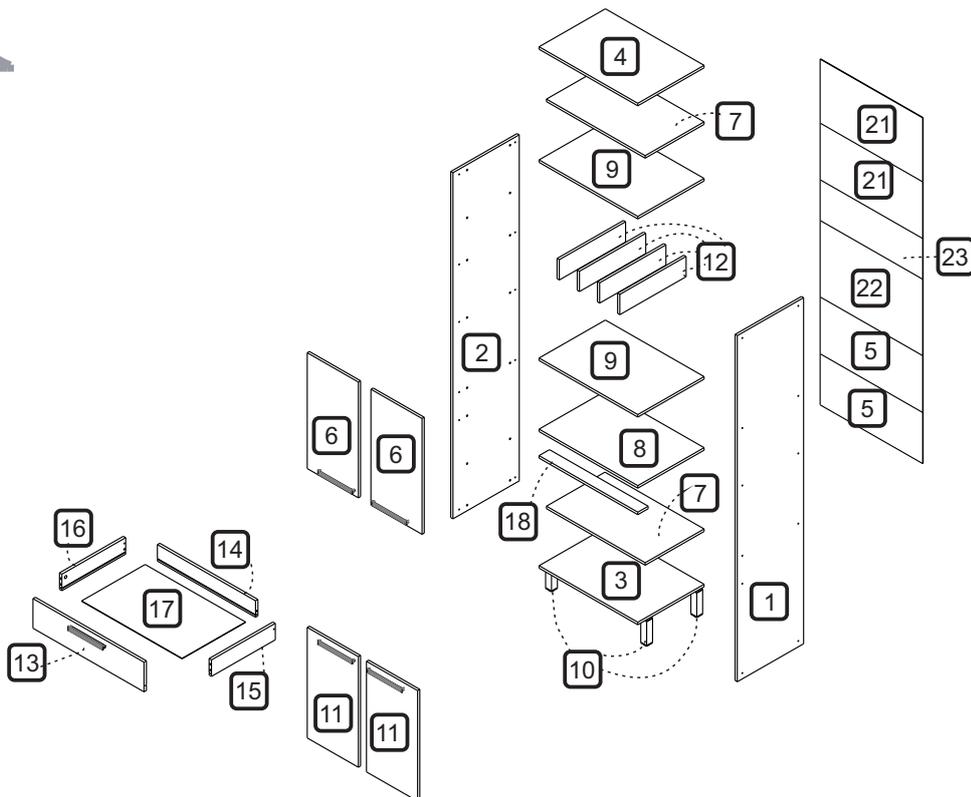

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER MONALISA PANELEIRO 4PT E 1GV 700

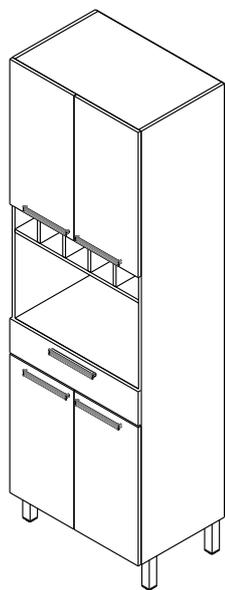

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA











O presente termo exclui de sua garantia:





- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.








A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	MDP PINTADO	1	2050	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	MDP PINTADO	1	2050	450	15
3	BASE	MDP PINTADO	1	670	450	15
4	TAMPO	MDP PINTADO	1	670	450	15
5	FUNDO TRASEIRO INF	CHAPA DURA PINTADA	2	692	408	2,5
6	PORTA SUP	MDP PINTADO	2	686	347	15
7	PRATELEIRA	MDP PINTADO	2	670	400	15
8	TAMPO GAVETA	MDP PINTADO	1	670	450	15
9	PRATELEIRA NICHOS	MDP PINTADO	2	670	450	15
10	PÉS	POLIPROPILENO	4	162	51	51
11	PORTA INF	MDP PINTADO	2	655	347	15
12	DIVISÓRIA NICHOS	MDP PINTADO	4	120	450	15
13	FRENTE GAVETA	MDP PINTADO	1	696	162	15
14	TRASEIRO DE GAVETA	MDP PINTADO	1	615	90	15
15	LATERAL DIR GAVETA	MDP PINTADO	1	400	90	15
16	LATERAL ESQ GAVETA	MDP PINTADO	1	400	90	15
17	FUNDO GAVETA	CHAPA DURA PINTADA	1	629	399	2,5
18	TRAVESSA SUPERIOR	MDP PINTADO	1	670	53	15
21	FUNDO TRASEIRO SUP	CHAPA DURA PINTADA	2	692	338	2,5
22	FUNDO TRASEIRO FORNO	CHAPA DURA PINTADA	1	695	421	2,5
23	FUNDO TRASEIRO NICHOS	CHAPA DURA PINTADA	1	695	135	2,5

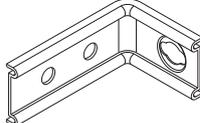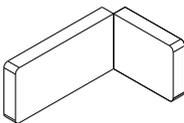
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	134	B  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	40
C  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	52	D  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	10
E  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2	F  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	34
G  CAVILHA 8x30mm	50	H  BATENTE DE SILICONE	10
J  TAPA FURO ADESIVO 12mm	38	K  DOBRADIÇA AL2 BAIXA CANECO 26MM	8
L  CALÇO PARA DOBRADIÇA 26mm - 1mm	8	M  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4
N  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	O  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4

<p>P  8</p> <p>PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA</p>	<p>Q  5</p> <p>PUXADOR FURAÇÃO 192mm</p>
<p>R  4</p> <p>PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA</p>	<p>S  2</p> <p>PARAFUSO MINIFIX</p>
<p>T  2</p> <p>TAMBOR MINIFIX</p>	<p>U  2</p> <p>TAMPA MINIFIX</p>
<p>V  4</p> <p>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</p>	<p>W  1</p> <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p>
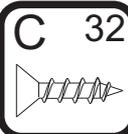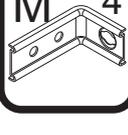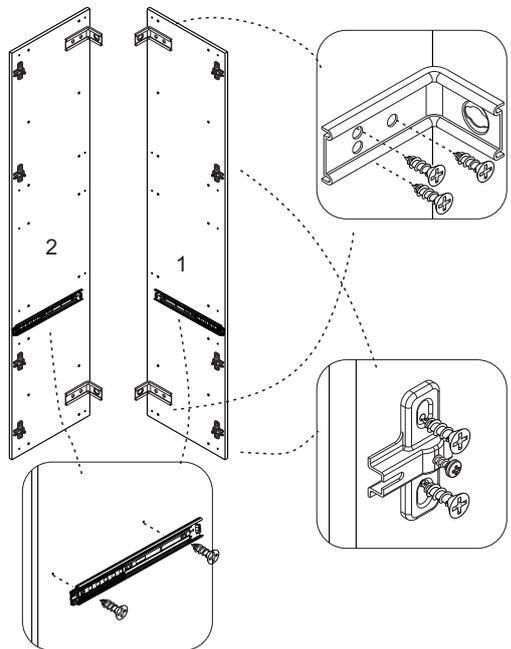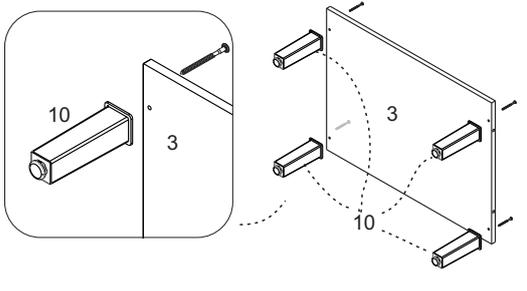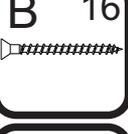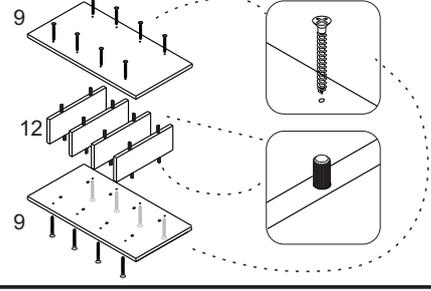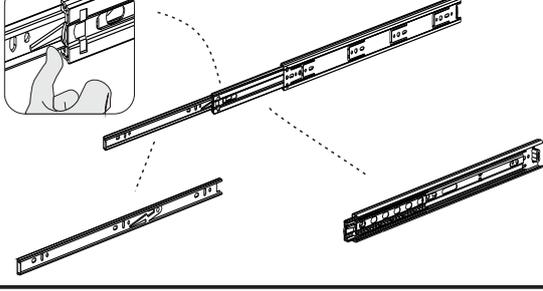
<p>Ferramentas para montagem e instalação</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  PARAFUSADEIRA </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  FURADEIRA </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  NÍVEL </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  TRENA </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  MARTELO </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  CHAVE PHILIPS E FENDA </div> </div> <p>Montagem </p> <p>Instalação </p>	<p>PASSO 3</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> C 32  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> W 2  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> L 8  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> M 4  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos C (3,5x14mm) 2 - Posicione as cantoneiras M na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos C (3,5x14mm) 3 - Fixe os calços L nas marcações das laterais 1 e 2 com os parafusos C (3,5x14mm) 
<p>PASSO 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> P 4  </div> <p>1 - Alinhar o pé 10 com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos P (5x50mm)</p> 	<p>PASSO 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Inserir as cavilhas G (8x30mm) nas peças 12 2 - Encaixar as peças 12 nas peças 9 e fixá-las com os parafusos B (3,5x40mm) <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> B 16  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> G 16  </div> </div> 
<p>PASSO 2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> W 2  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente 	



PASSO 5

- 1 - Inserir as cavilhas G (8x30mm) nas peças 3, 4, 7, 8, 9 e 18
- 2 - Encaixar a peça 3, 4, 7, 8, 9 e 18 na lateral 1
- 3 - Fixar as peças com os parafusos B (3,5x40mm)

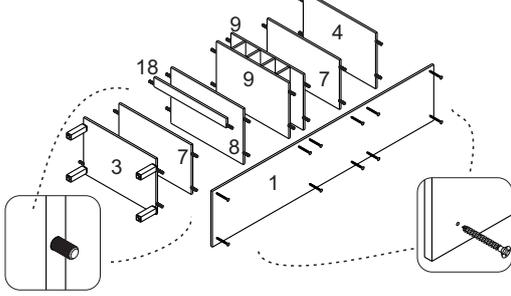



PASSO 10

- 1 - Inserir os minifix S na peça 13
- 2 - Encaixar a peça 13 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix T nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

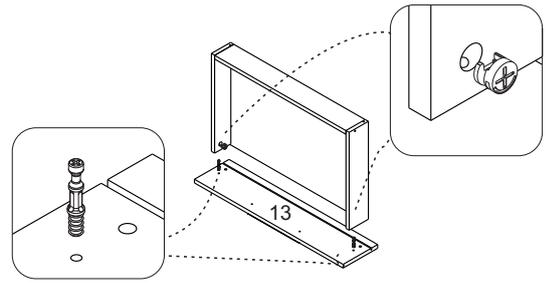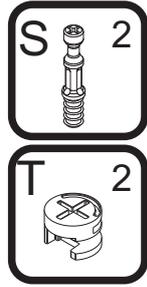



PASSO 6

- 1 - Encaixar a lateral 2 do outro lado
- 2 - Fixar as peças com os parafusos B (3,5x40mm)

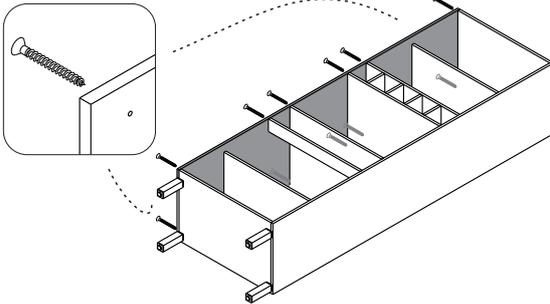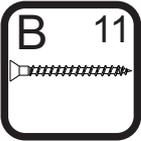



PASSO 11

- 1 - Encostar a corredeira W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso C (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo V entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos R (3x16mm)

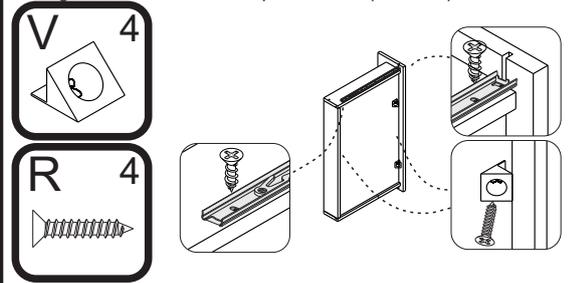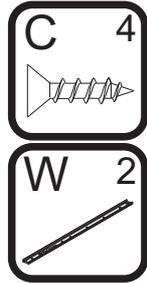



PASSO 7

- 1 - Alinhar a peça 21 e fixá-la com pregos A (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 21, 23, 22 e 5 e fixá-las com os pregos A (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos A (10x10) com o fixador metálico F

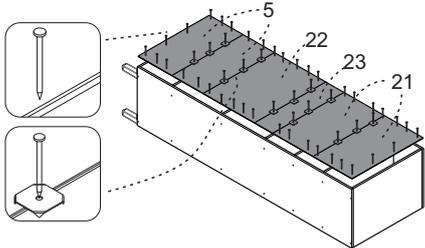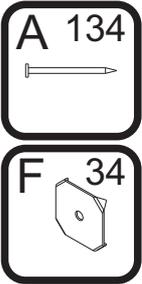

PASSO 12

- 1 - Encaixar as dobradiças K nas portas e fixá-las com os parafusos C (3,5x14mm)

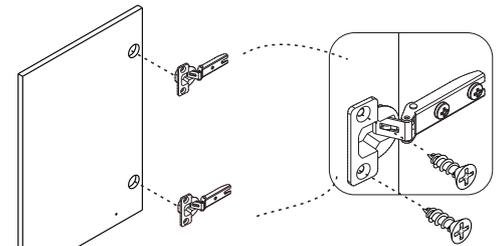
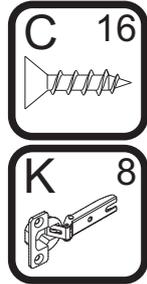


PASSO 8

FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

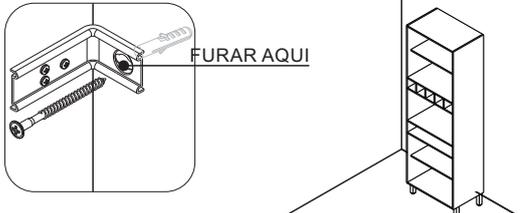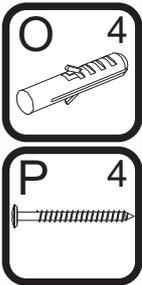



PASSO 13

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K no calço L travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

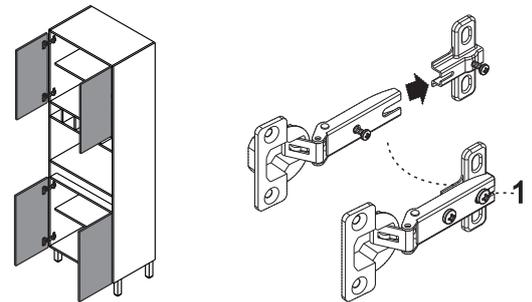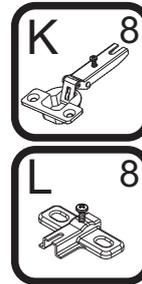



PASSO 9

- 1 - Inserir as cavilhas G (8x30mm) nas peças 14, 15 e 16
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos B (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 17 no conjunto

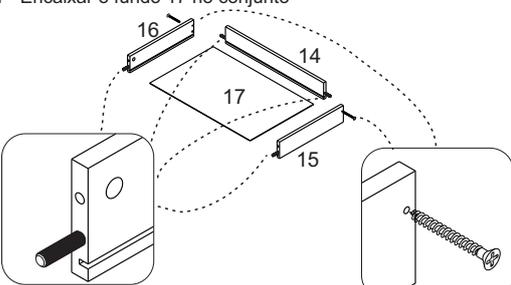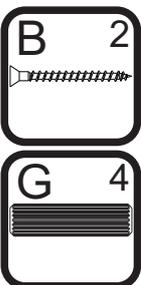



PASSO 14

- 1 - Fixar os puxadores Q nas portas utilizando os parafusos D (3,5x25mm)

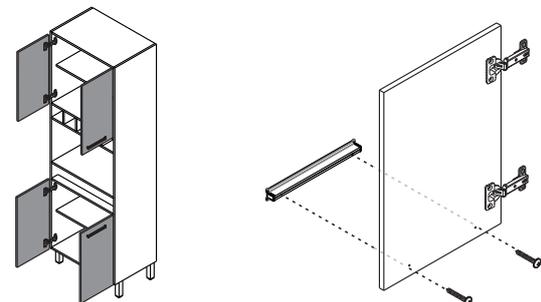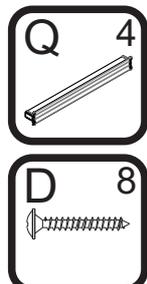


PASSO 15

1 - Fixar o puxador Q na frente gaveta 13, utilizando os parafusos D (3,5x25mm)

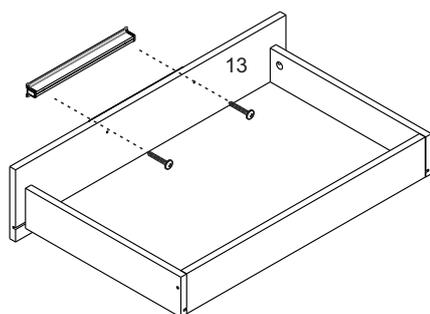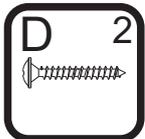

PASSO 16


1 - Encaixar a gaveta
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

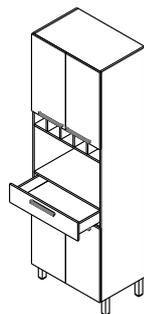

PASSO 17

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

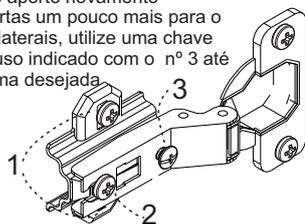

PASSO 18

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo J (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica N sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas U sobre os tambores dos minifix das gavetas

