

REF. 1044A-ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER + 2 GAVETAS

ESTE PRODUTO POSSUI INSTRUÇÕES EM VÍDEO PARA LHE AUXILIAR NA MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS. UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

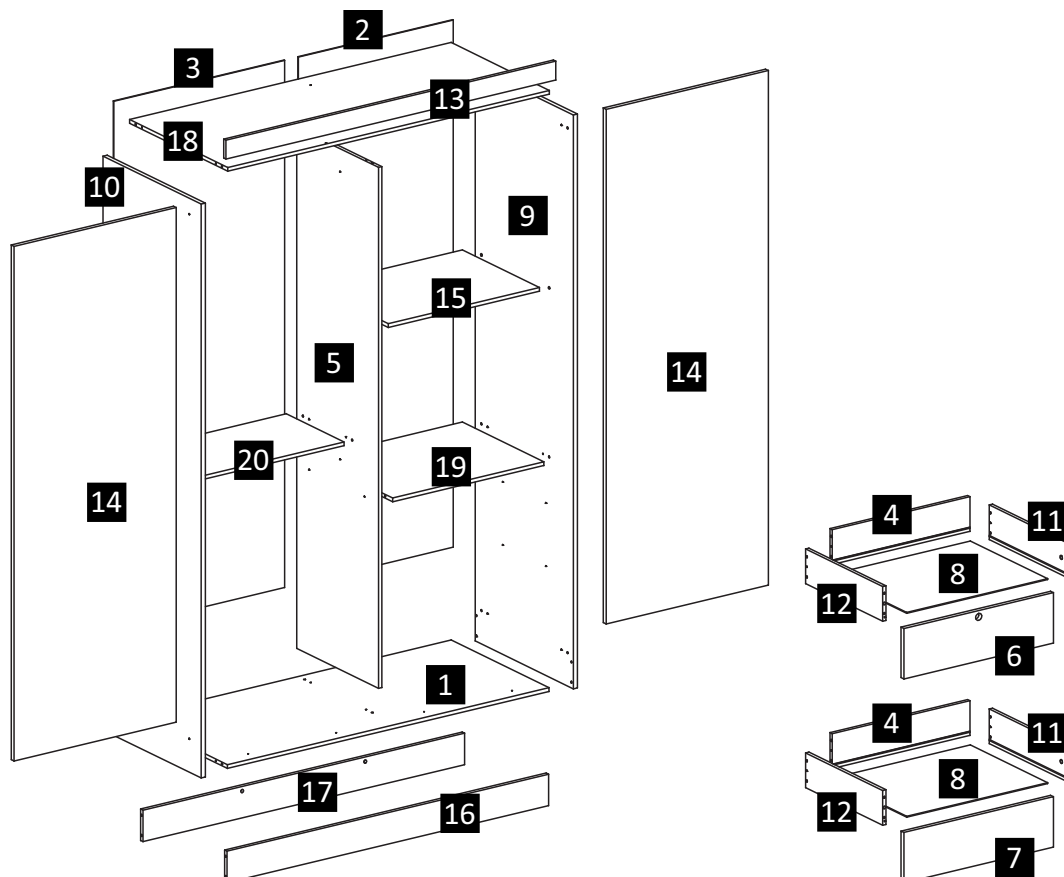
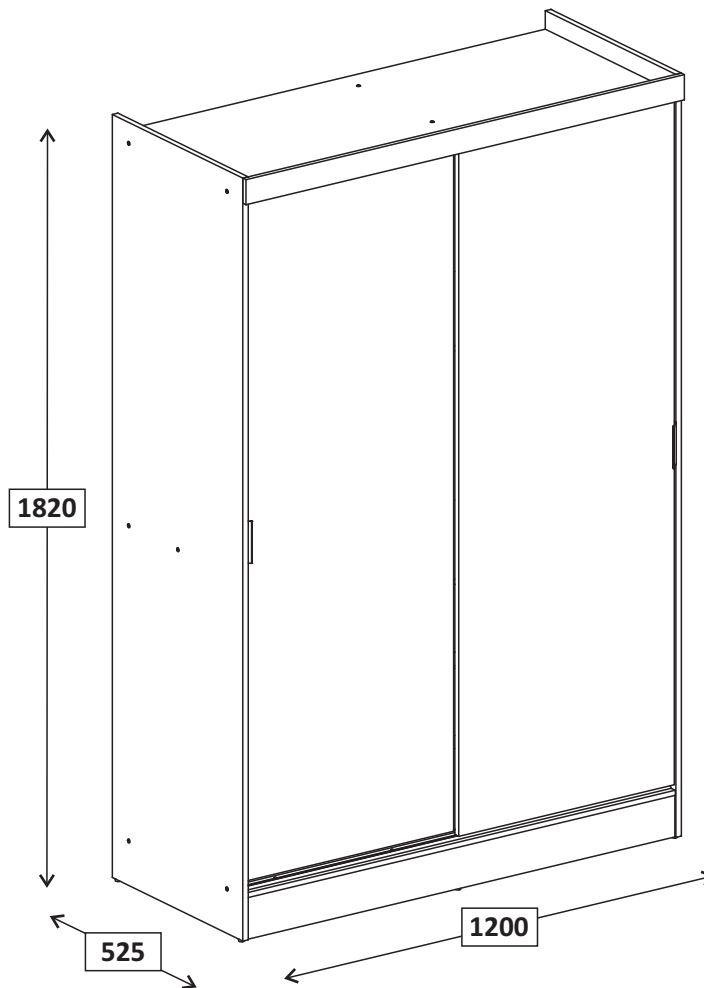


TABELA DE ACESSÓRIOS

| | | |
|----------|--|---|
| A | | PARAFUSO CC Ø3.5 X 12MM-MET (48 UN) |
| B | | PARAFUSO CP Ø3.5 X 14MM-MET (02 UN) |
| C | | PARAFUSO CC Ø3.5 X 12MM-MET (24 UN) |
| D | | PARAFUSO CF Ø3.5 X 25MM-MET (08 UN) |
| E | | PARAFUSO CC Ø4.5 X 40MM-MET (24 UN) |
| F | | PINO MINIFIX Ø6.0 X 35MM-MET (04 UN) |
| G | | CAVILHA Ø6.0 X 30MM-MAD (44 UN) |
| H | | PREGO 10 X 10-MET (76 UN) |
| I | | SAPATA DESLIZADORA-PLA (06 UN) |
| J | | SUPORTE CABIDEIRO MEIA CANA-PLA (04 UN) |
| K | | TRAPÉZIO-PLA (08 UN) |
| L | | PERFIL PLÁSTICO 1170MM-PLA (02 UN) |
| M | | ROLDANA RM CM 129-VAR (04 UN) |

| | | |
|----------|--|---|
| N | | GUIA RM PLANA 3MM-VAR (04 UN) |
| O | | FREIO CM12R-PLA (04 UN) |
| P | | BATENTE SILICONE 2MM-PLA (04 UN) |
| Q | | FIXADOR COSTAS 15 X 13 X 1MM-MET (16 UN) |
| R | | SUPORTE PRATELEIRA 8X7MM-PLA (04 UN) |
| S | | CANTONEIRA SUP. TRIANG. 14X14MM-PLA (04 UN) |
| T | | TAMBOR MINIFIX Ø12MM-MET (04 UN) |
| U | | TAPA FURO 18MM-PLA (04 UN) |
| V | | PERFIL ALUMÍNIO 100MM-ALU (02 UN) |
| W | | TUBO CABIDEIRO 601MM-MAD (02 UN) |
| X | | FECHADURA COM CHAVE-VAR (01 UN) |
| Y | | CORREDIÇA 400MM-MET (02 UN) |

LISTA DE PEÇAS

| IT | DESCRIÇÃO: | ESP | LARG | COMP | MAT. | QT |
|----|-----------------------------|-----|------|------|------|----|
| 1 | BASE | 12 | 508 | 1170 | MDP | 1 |
| 2 | COSTA DIR | 3 | 1672 | 563 | MDF | 1 |
| 3 | COSTA ESQ | 3 | 1672 | 622 | MDF | 1 |
| 4 | COSTA GAV R 10mm | 12 | 110 | 501 | MDP | 2 |
| 5 | DIVISÓRIA | 12 | 425 | 1652 | MDP | 1 |
| 6 | FRENTE GAV COM CHAVE R 15mm | 15 | 160 | 544 | MDP | 1 |
| 7 | FRENTE GAV R 15mm | 15 | 160 | 544 | MDP | 1 |
| 8 | FUNDO GAV | 3 | 512 | 400 | MDF | 2 |
| 9 | LATERAL DIR | 15 | 510 | 1820 | MDP | 1 |
| 10 | LATERAL ESQ | 15 | 510 | 1820 | MDP | 1 |
| 11 | LATERAL GAV DIR R 10mm | 12 | 110 | 400 | MDP | 2 |
| 12 | LATERAL GAV ESQ R 10mm | 12 | 110 | 400 | MDP | 2 |
| 13 | MONTANTE | 12 | 60 | 1200 | MDP | 1 |
| 14 | PORTA | 15 | 590 | 1632 | MDP | 2 |
| 15 | PRATELEIRA | 12 | 400 | 550 | MDP | 1 |
| 16 | RODAPÉ FRONTAL | 12 | 100 | 1170 | MDP | 1 |
| 17 | RODAPÉ TRAS | 12 | 100 | 1170 | MDP | 1 |
| 18 | TAMPO | 12 | 510 | 1170 | MDP | 1 |
| 19 | TAMPO GAV | 12 | 423 | 550 | MDP | 1 |
| 20 | TAMPO MENOR | 12 | 300 | 608 | MDP | 1 |

MEDIDAS EM MM



PESSOAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



FERRAMENTAS (NÃO FORNECIDAS)



CUIDADOS COM O PRODUTO: Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel: - Proteja-o da incidência direta da luz solar; / - Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado; / - Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries; / - Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície; / - Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o; / - Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas; / - Fixe as costas observando bem o esquadro e colocando a quantidade correta de pregos;