






IND	DESCRIÇÃO	QT
A	ARRUELA - MET 	4
B	BUCHA Ø8mm - PLA 	20
C	Cavilha 6x30mm - MAD 	4
D	KIT_LUMINARIA - VAR 	1
E	KIT_SUPORTE_TV - MET 	1
F	PARAFUSO CC FC 3,5x25mm - MET 	20
G	PARAFUSO CC FC 4,5x60mm - MET 	14
H	PARAFUSO CC FC CABEÇA ROSCADA 5X70mm - MET 	4
I	PASSA FIO BASE Ø61 mm - PLA 	1
J	TAMPA PROTEÇÃO E ACABAMENTO - PLA 	4

Cuidados com o móvel:

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.

1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
5. Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o.
6. Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas.
7. Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
8. Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras.
9. Não incline-se para trás balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras.
10. Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés.
11. Utilizaras ferramentas para a montagem com cuidado.
12. Não usar produtos abrasivos.
13. Forrar o chão com o papelão das embalagens.
14. Separe as peças e ferragens de maneira organizada.


Certificado de Garantia:

Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de três (03) meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE:

- A execução da montagem deve ser realizado por 2 profissionais especializados.
- As ferramentas para montagem não acompanham o produto.




IT	DESCRIÇÃO:	ESP	LARG	COMP	MAT.	QT	BRANCO	MORANO
01	CUNHA	15	60	720	MDF	4	203421830019	203421830019
02	PAINEL CENTRAL	15	704	1804	MDP	1	203421830908	203421835R08
03	PAINEL SUP	15	352	1804	MDP	1	203421830906	203421835R06
04	PRATELEIRA SUP	38	177	1800	MDP	1	203421830903	203421835R03
05	TIRA FIXAÇÃO	15	50	736	MDP	2	203421830002	203421830002
06	TIRA FIXAÇÃO	15	50	310	MDP	2	203421830001	203421830001

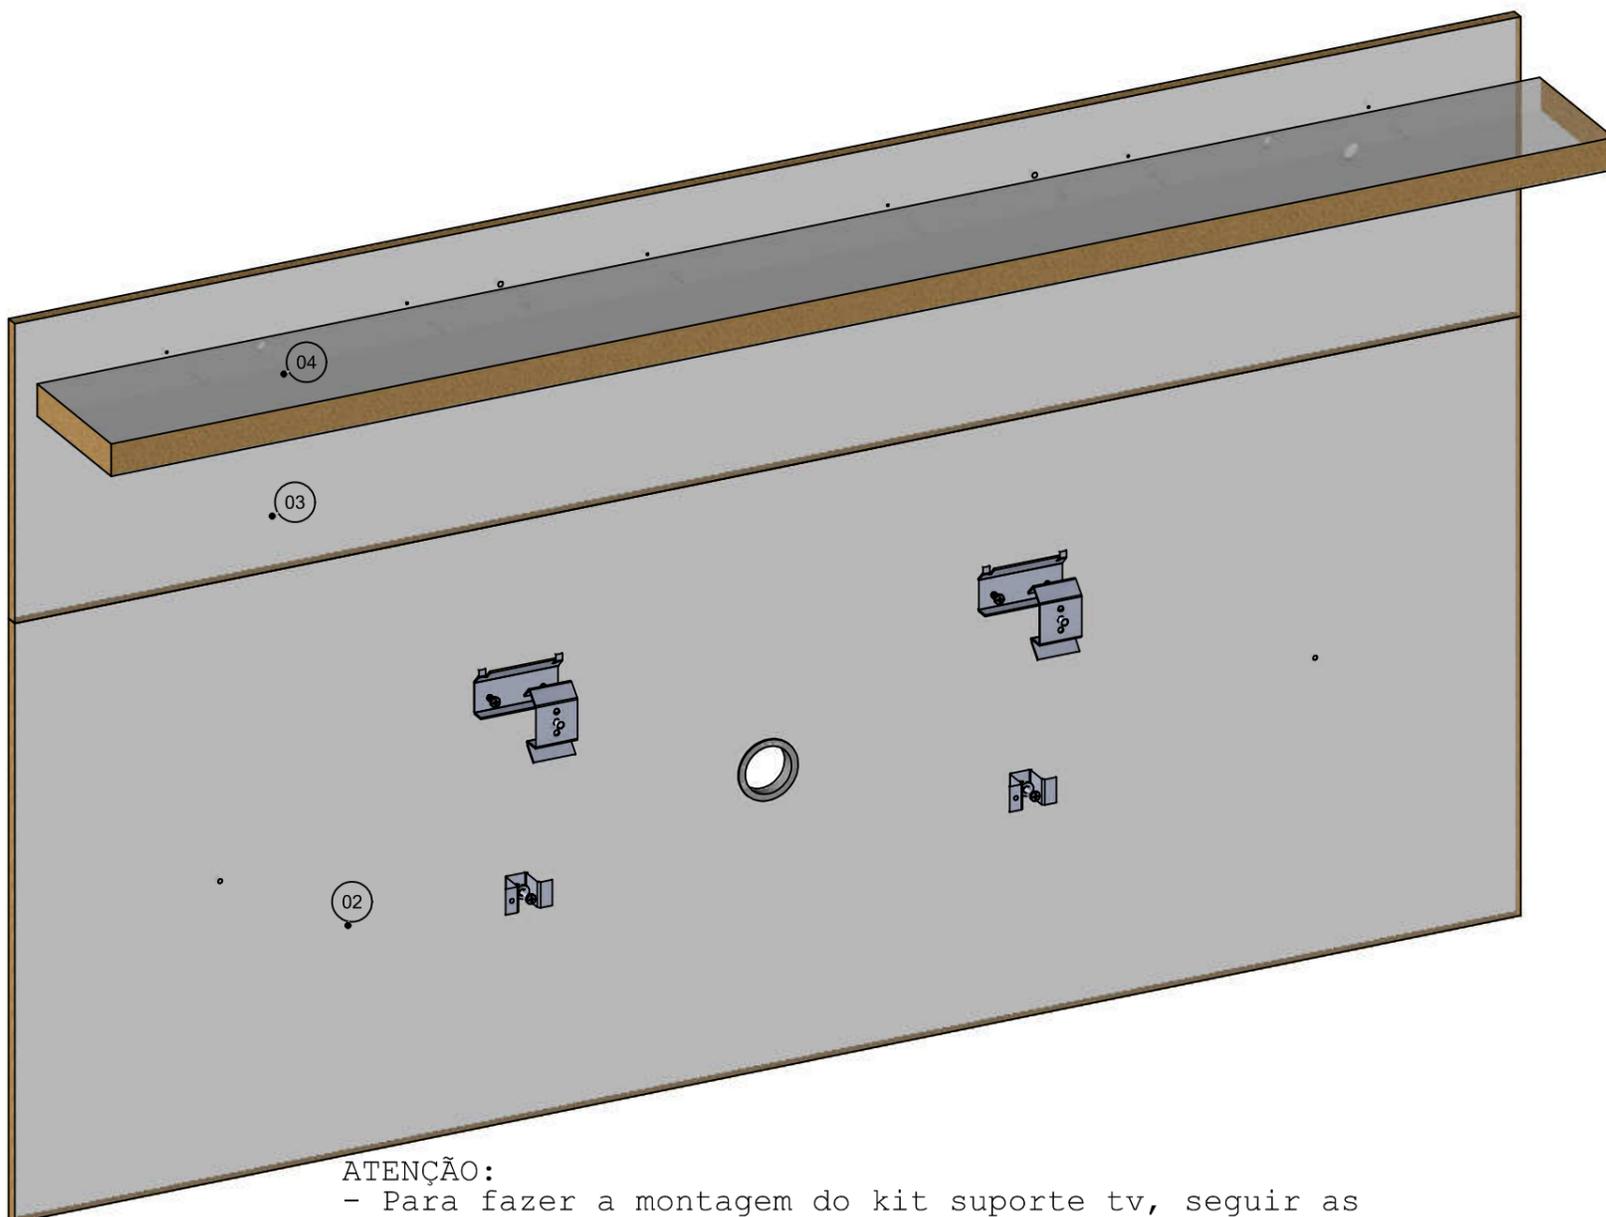


ATENÇÃO:

- Para fazer a montagem do kit suporte tv, seguir as informações do manual de montagem do próprio suporte tv.
- Para fazer a montagem do kit luminária é necessário seguir as informações do manual kit luminária, sendo que a parte elétrica da mesma deve ser instalada por um eletricitista.


Larg.	Prof.	Alt.
1804	252	1072

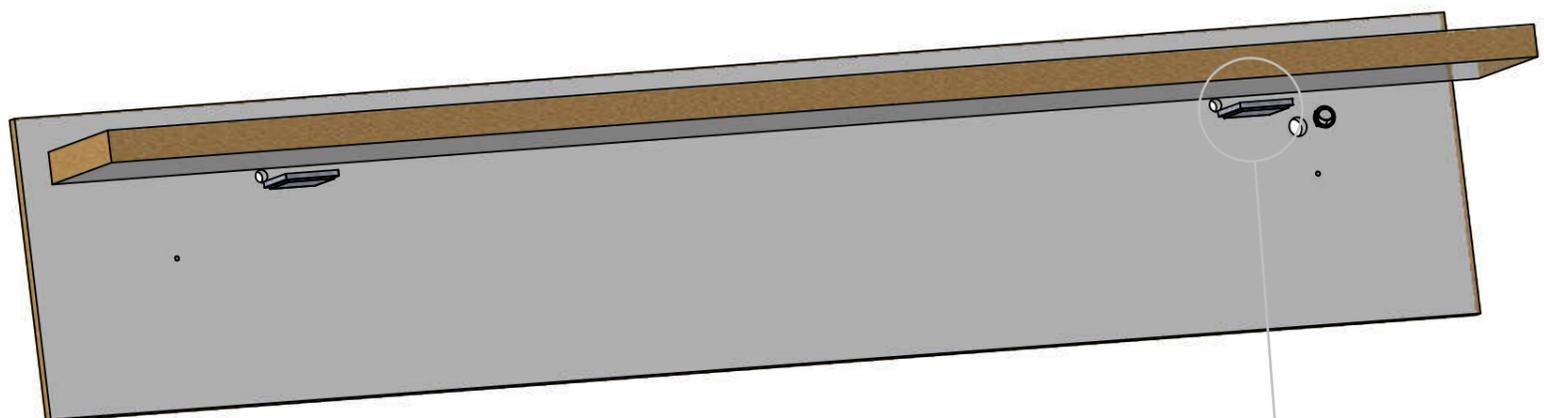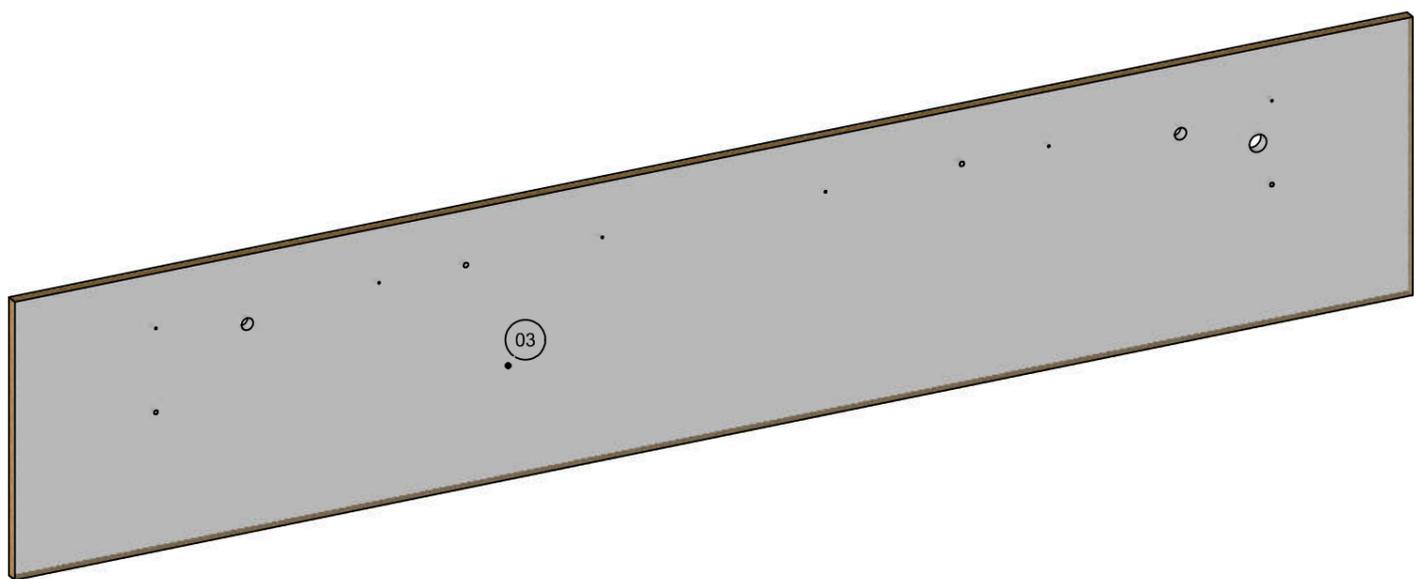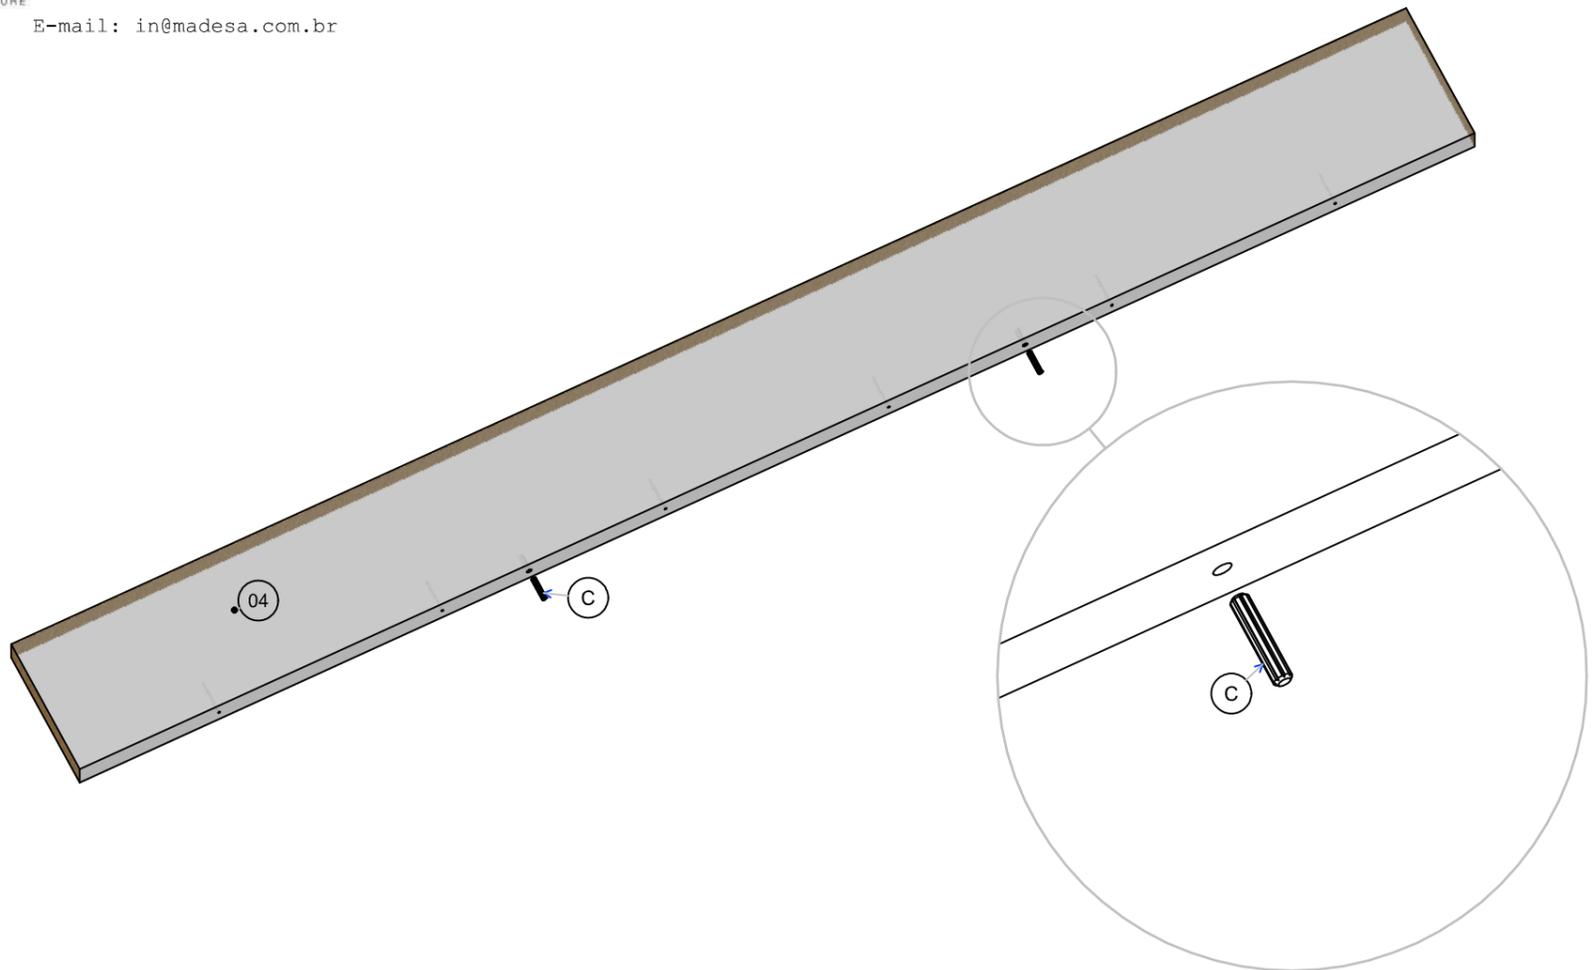**ATENÇÃO:**






- Passar a fiação da luminária pelo painel antes de fixar a prateleira superior no painel superior.
- Luminária deve ser fixada na prateleira superior conforme seguem as instruções do manual de montagem da luminária.
- Lembrando que a instalação elétrica deve ser feita por profissional capacitado.

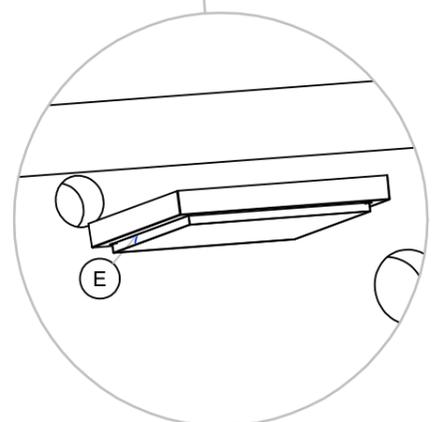


2188 Esquema

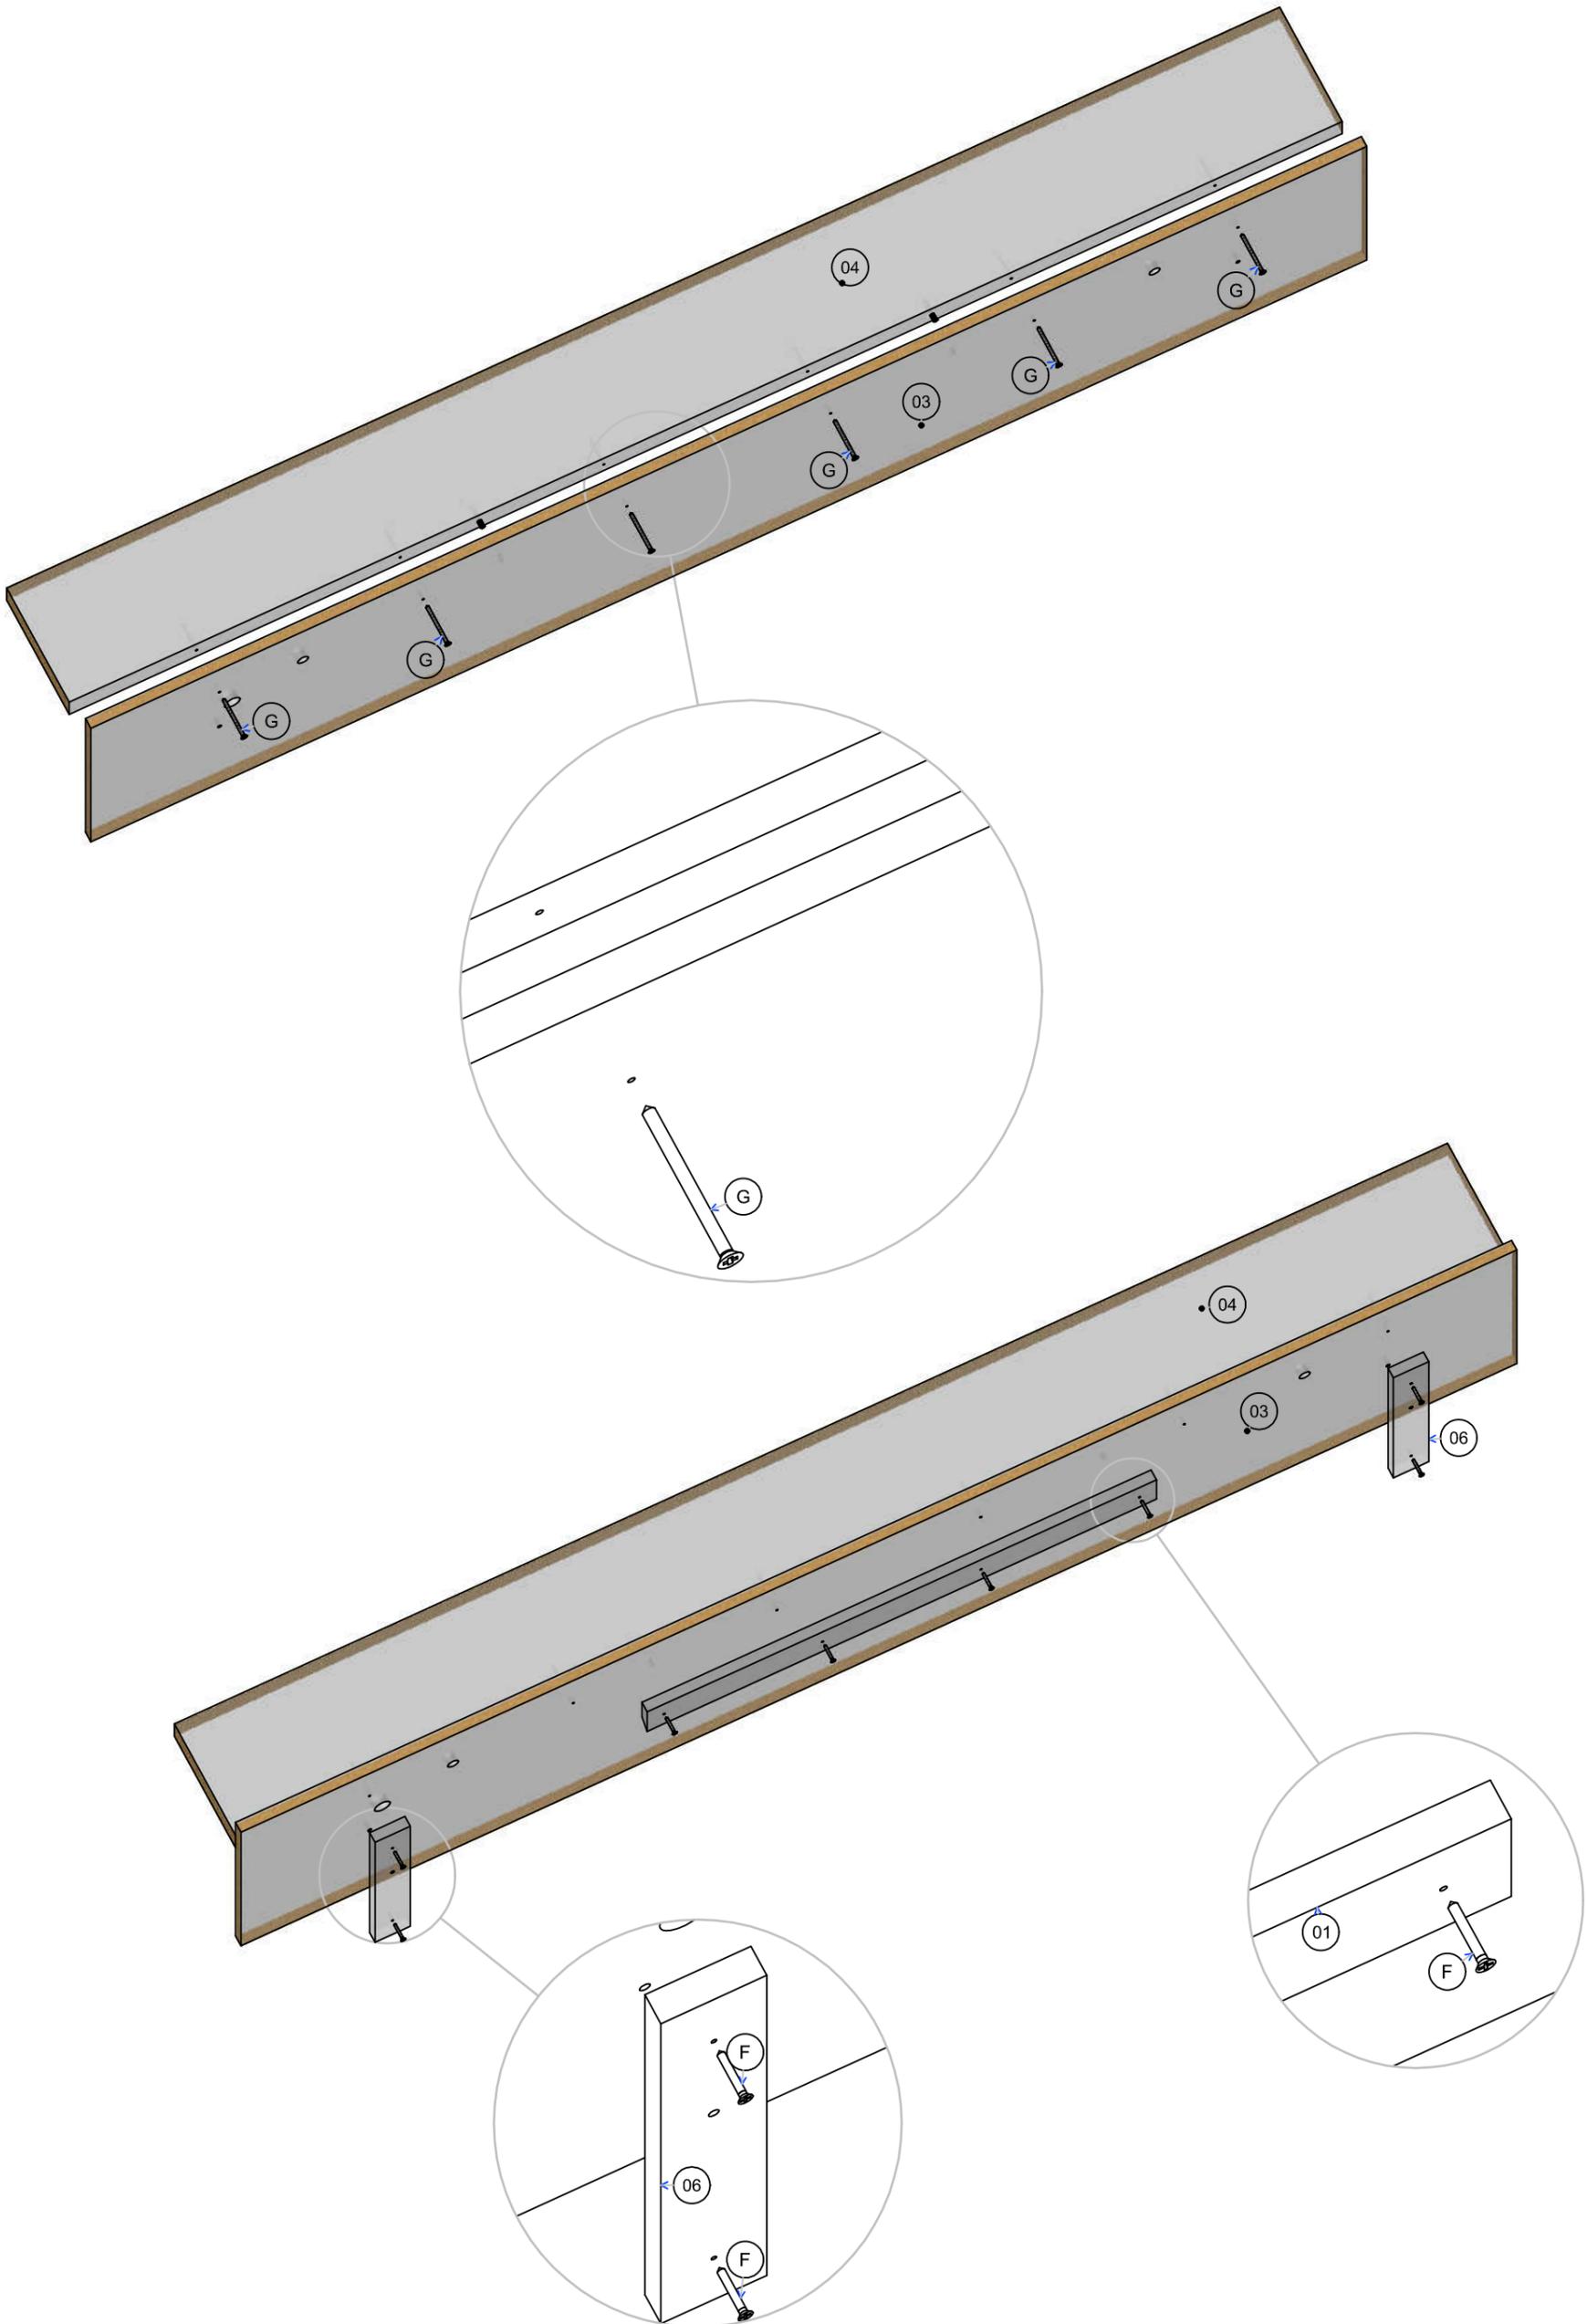

2188 Esquema

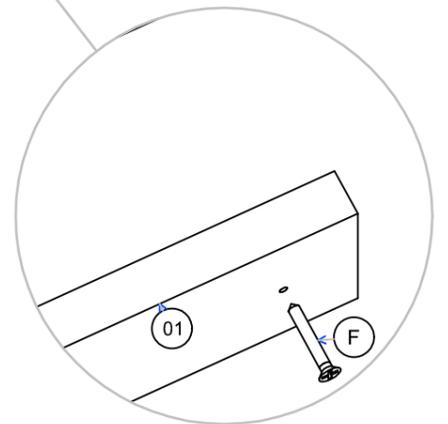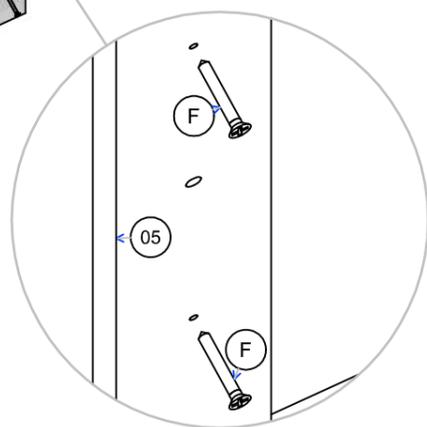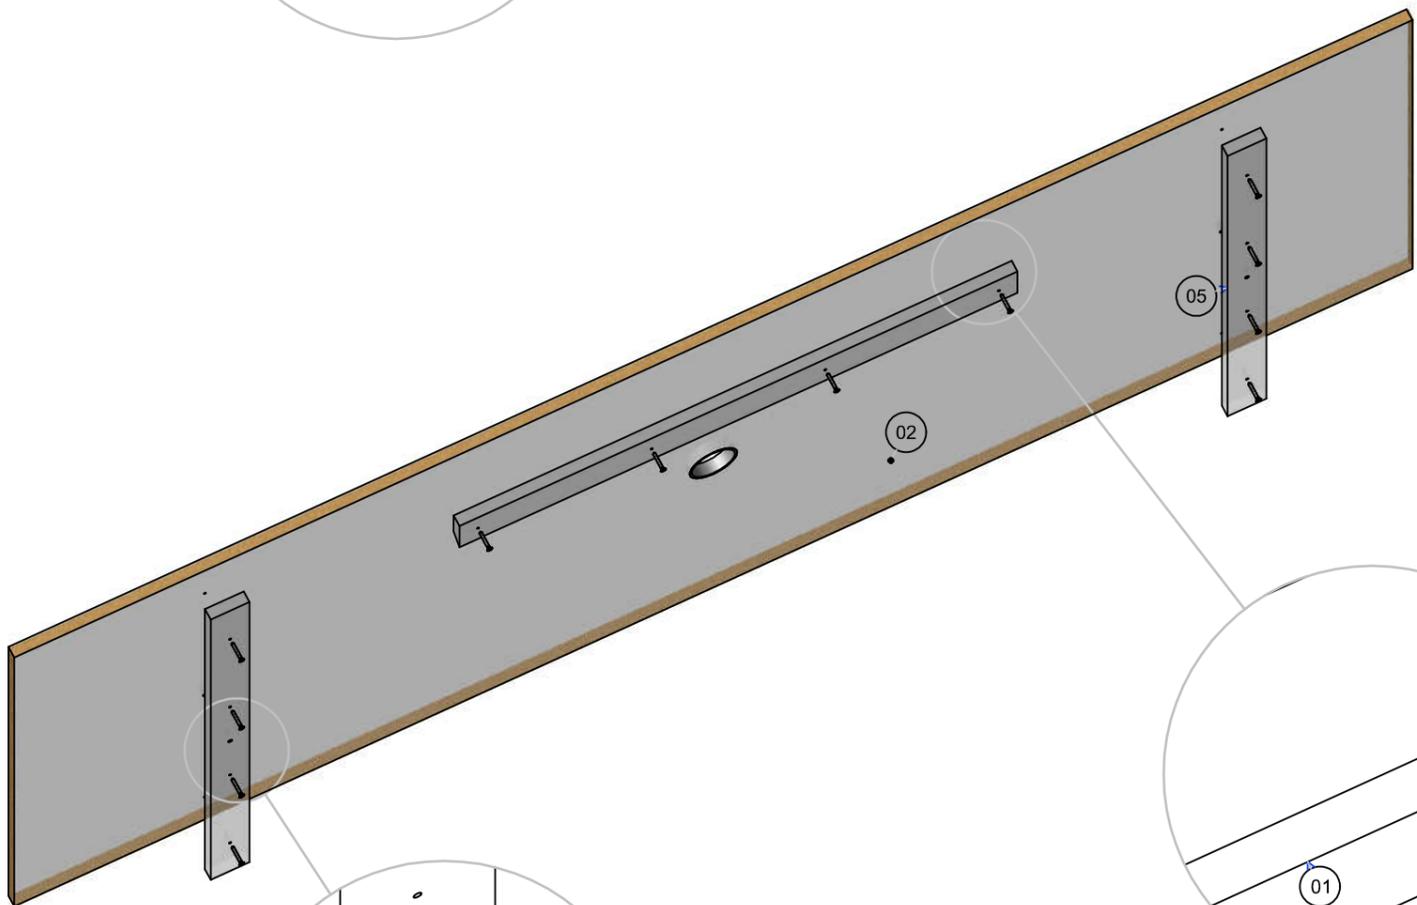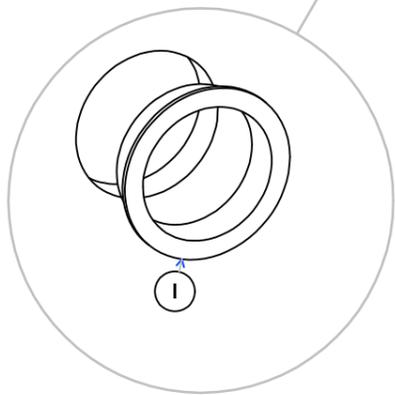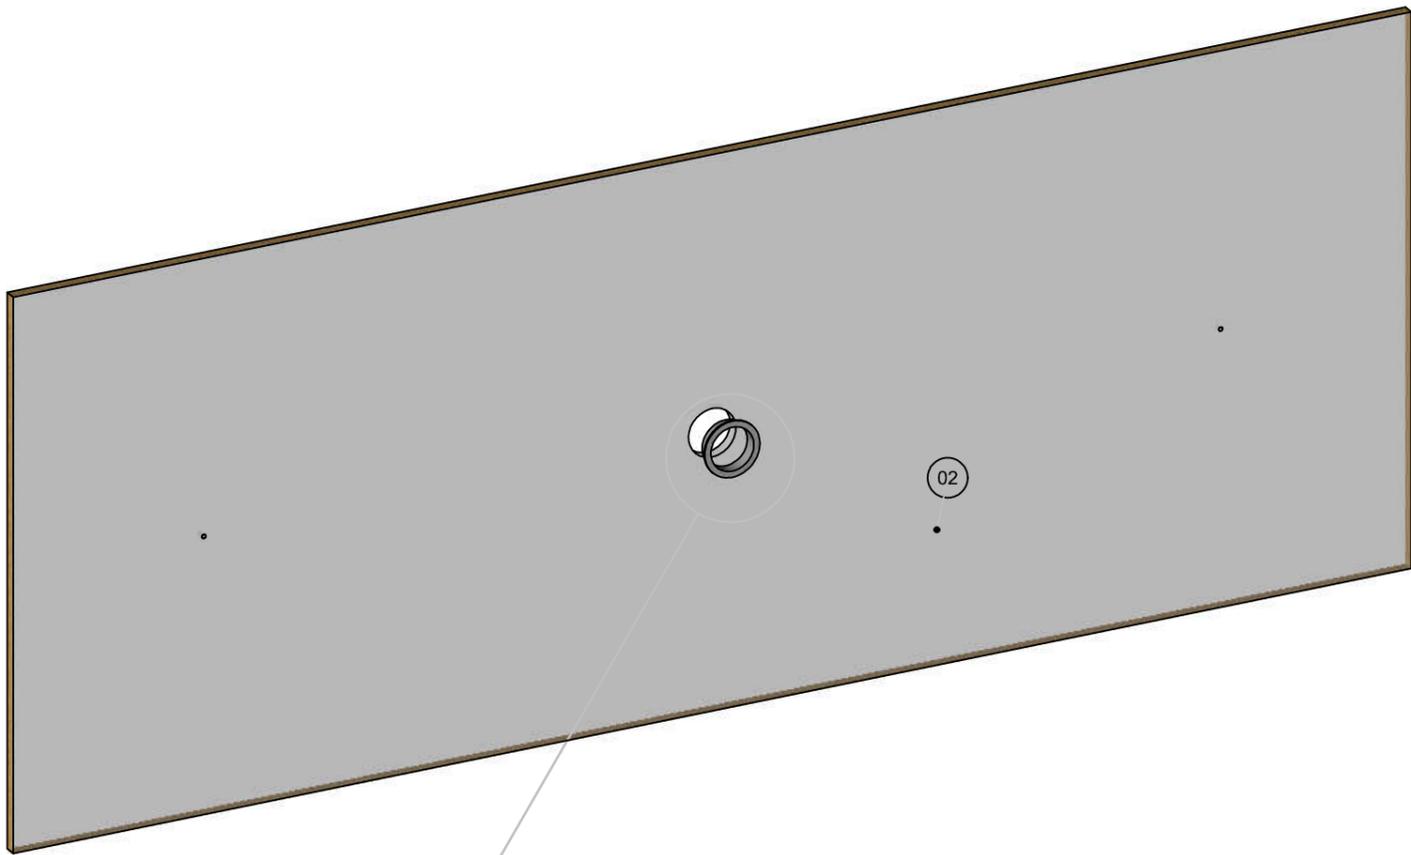


2188 Esquema

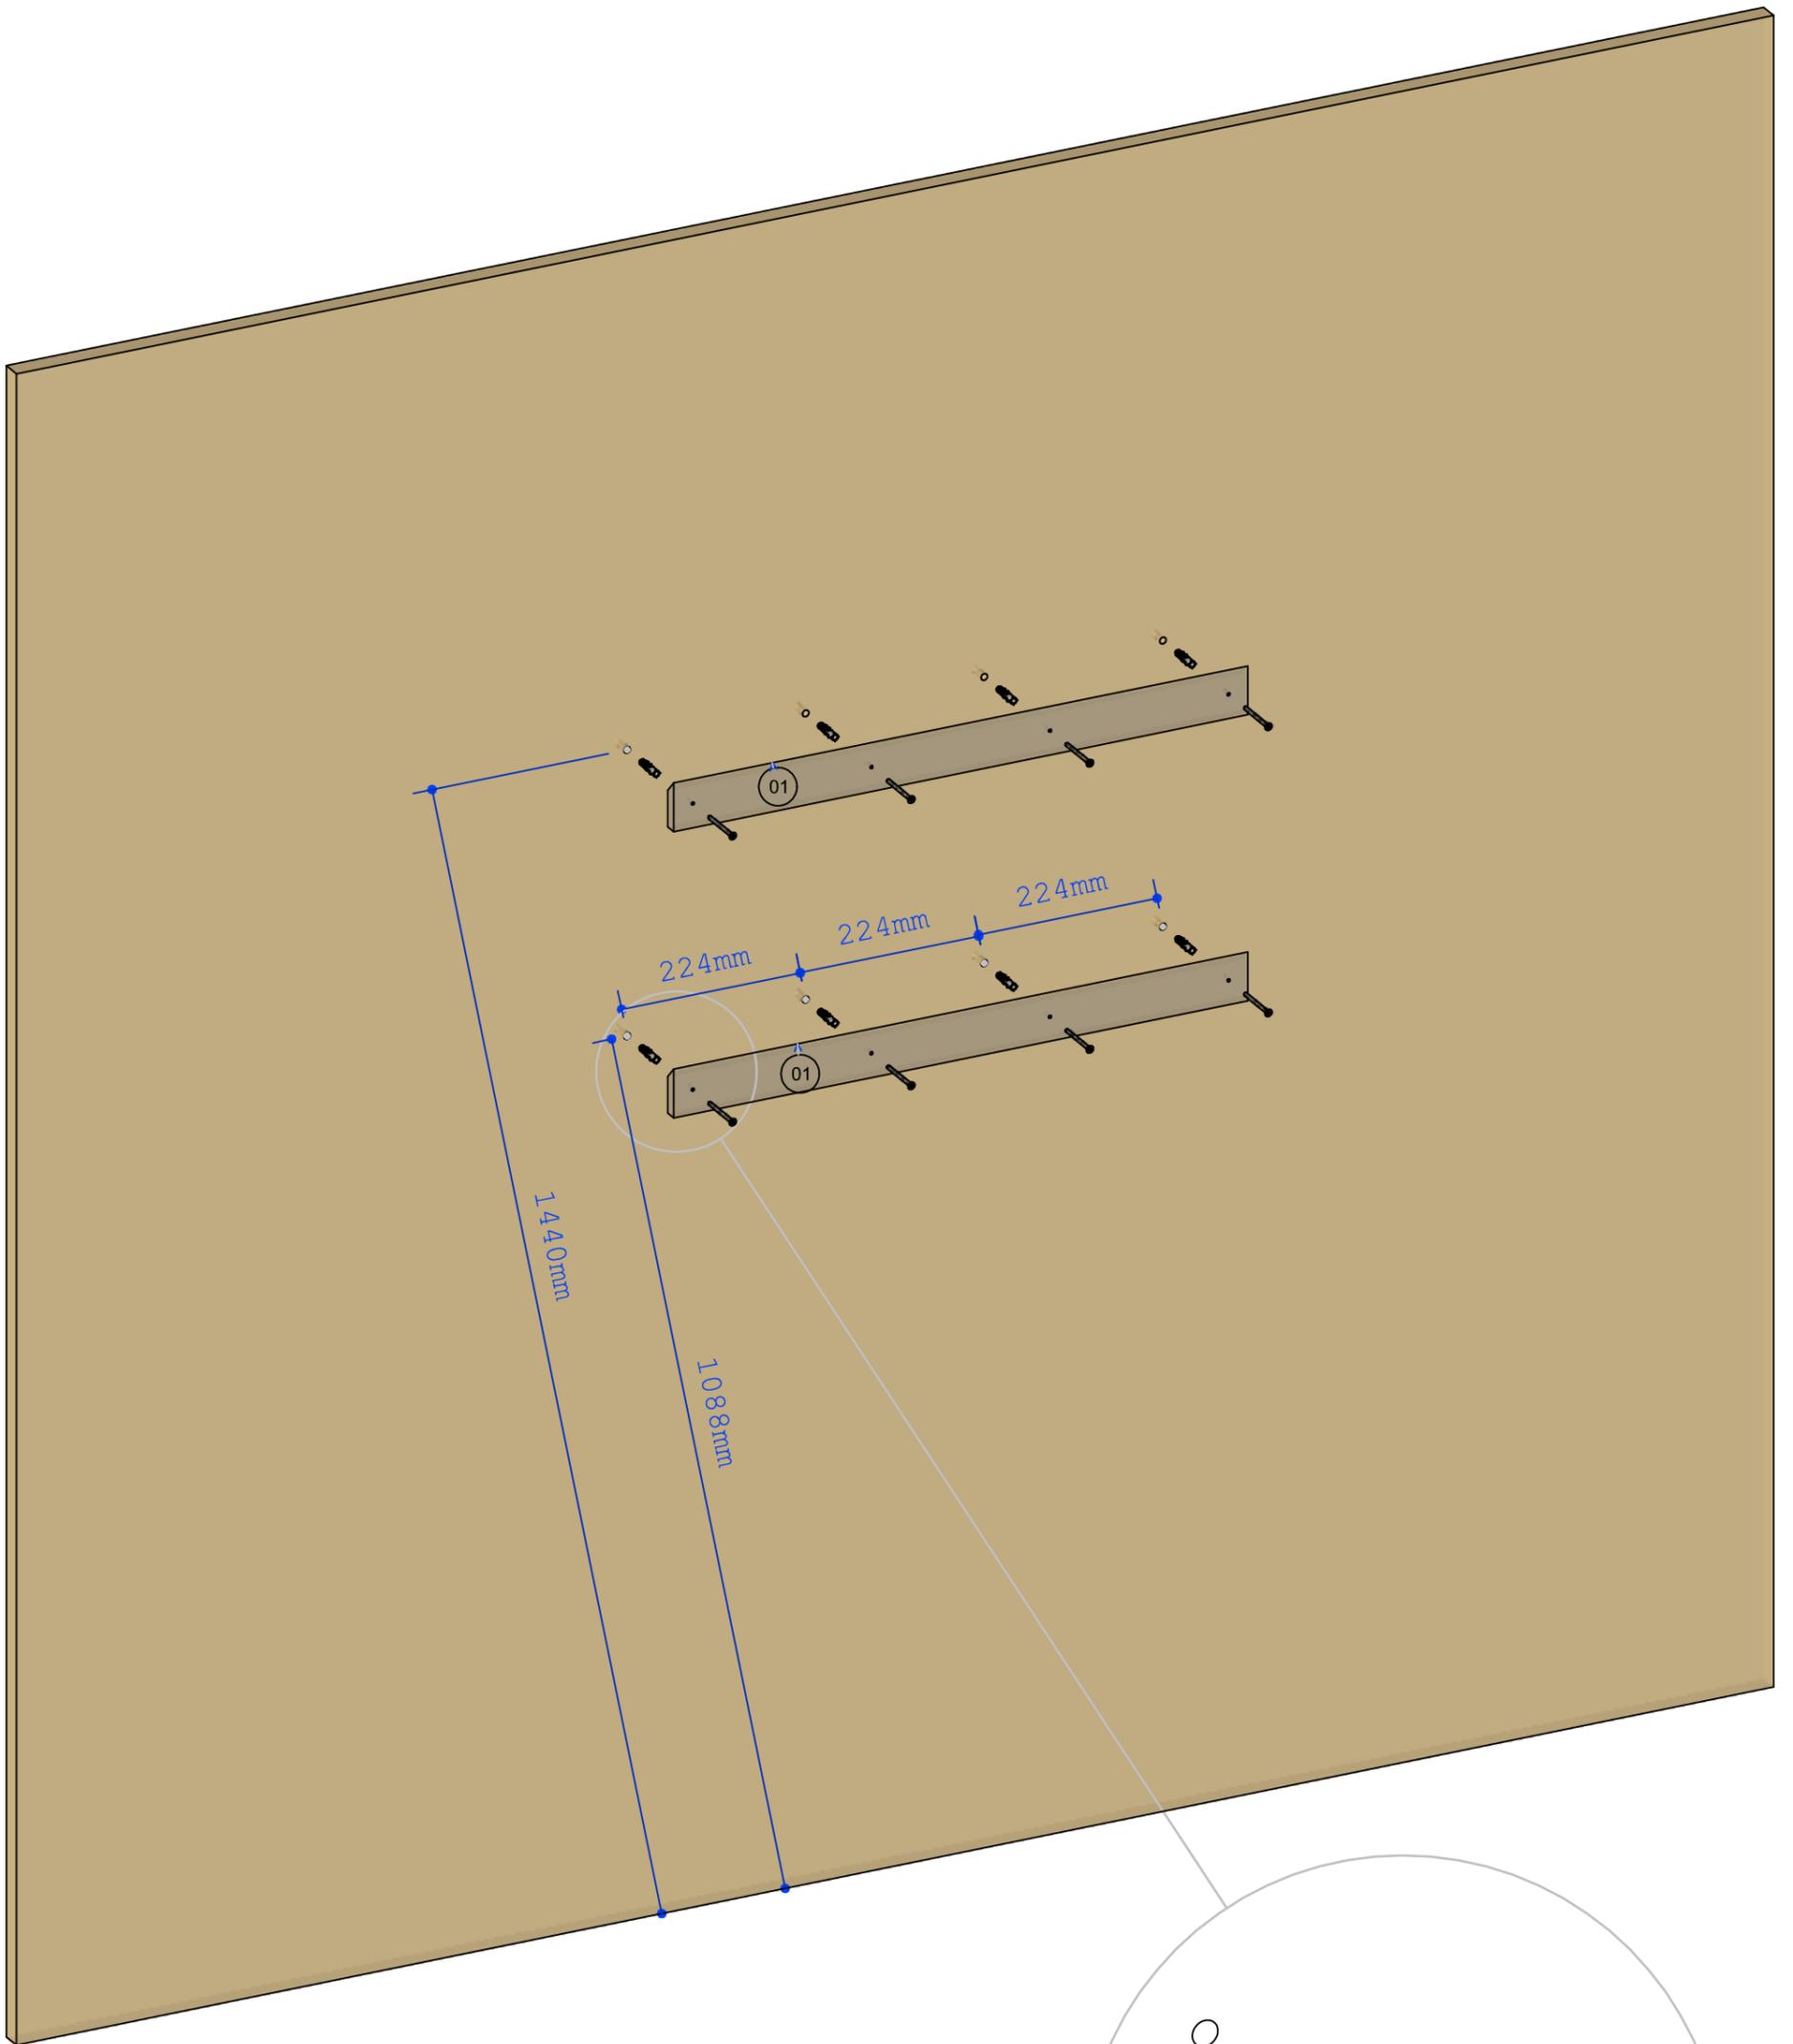


ATENÇÃO:

- Fazer furação Ø8mm em parede de alvenaria e observar a distancia entre furos;
- Medida de 1088 e 1440mm sugerida para que o painel fique na posição de 500mm por baixo do painel central.

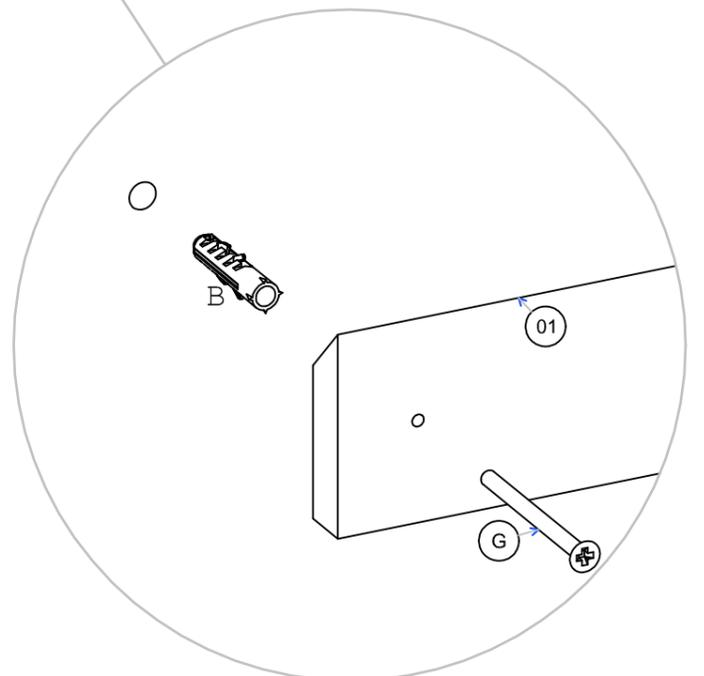


ATENÇÃO:

- Após as cunhas estarem fixas na parede e no painel, deve-se encaixar o painel central na cunha que está presa na parede.

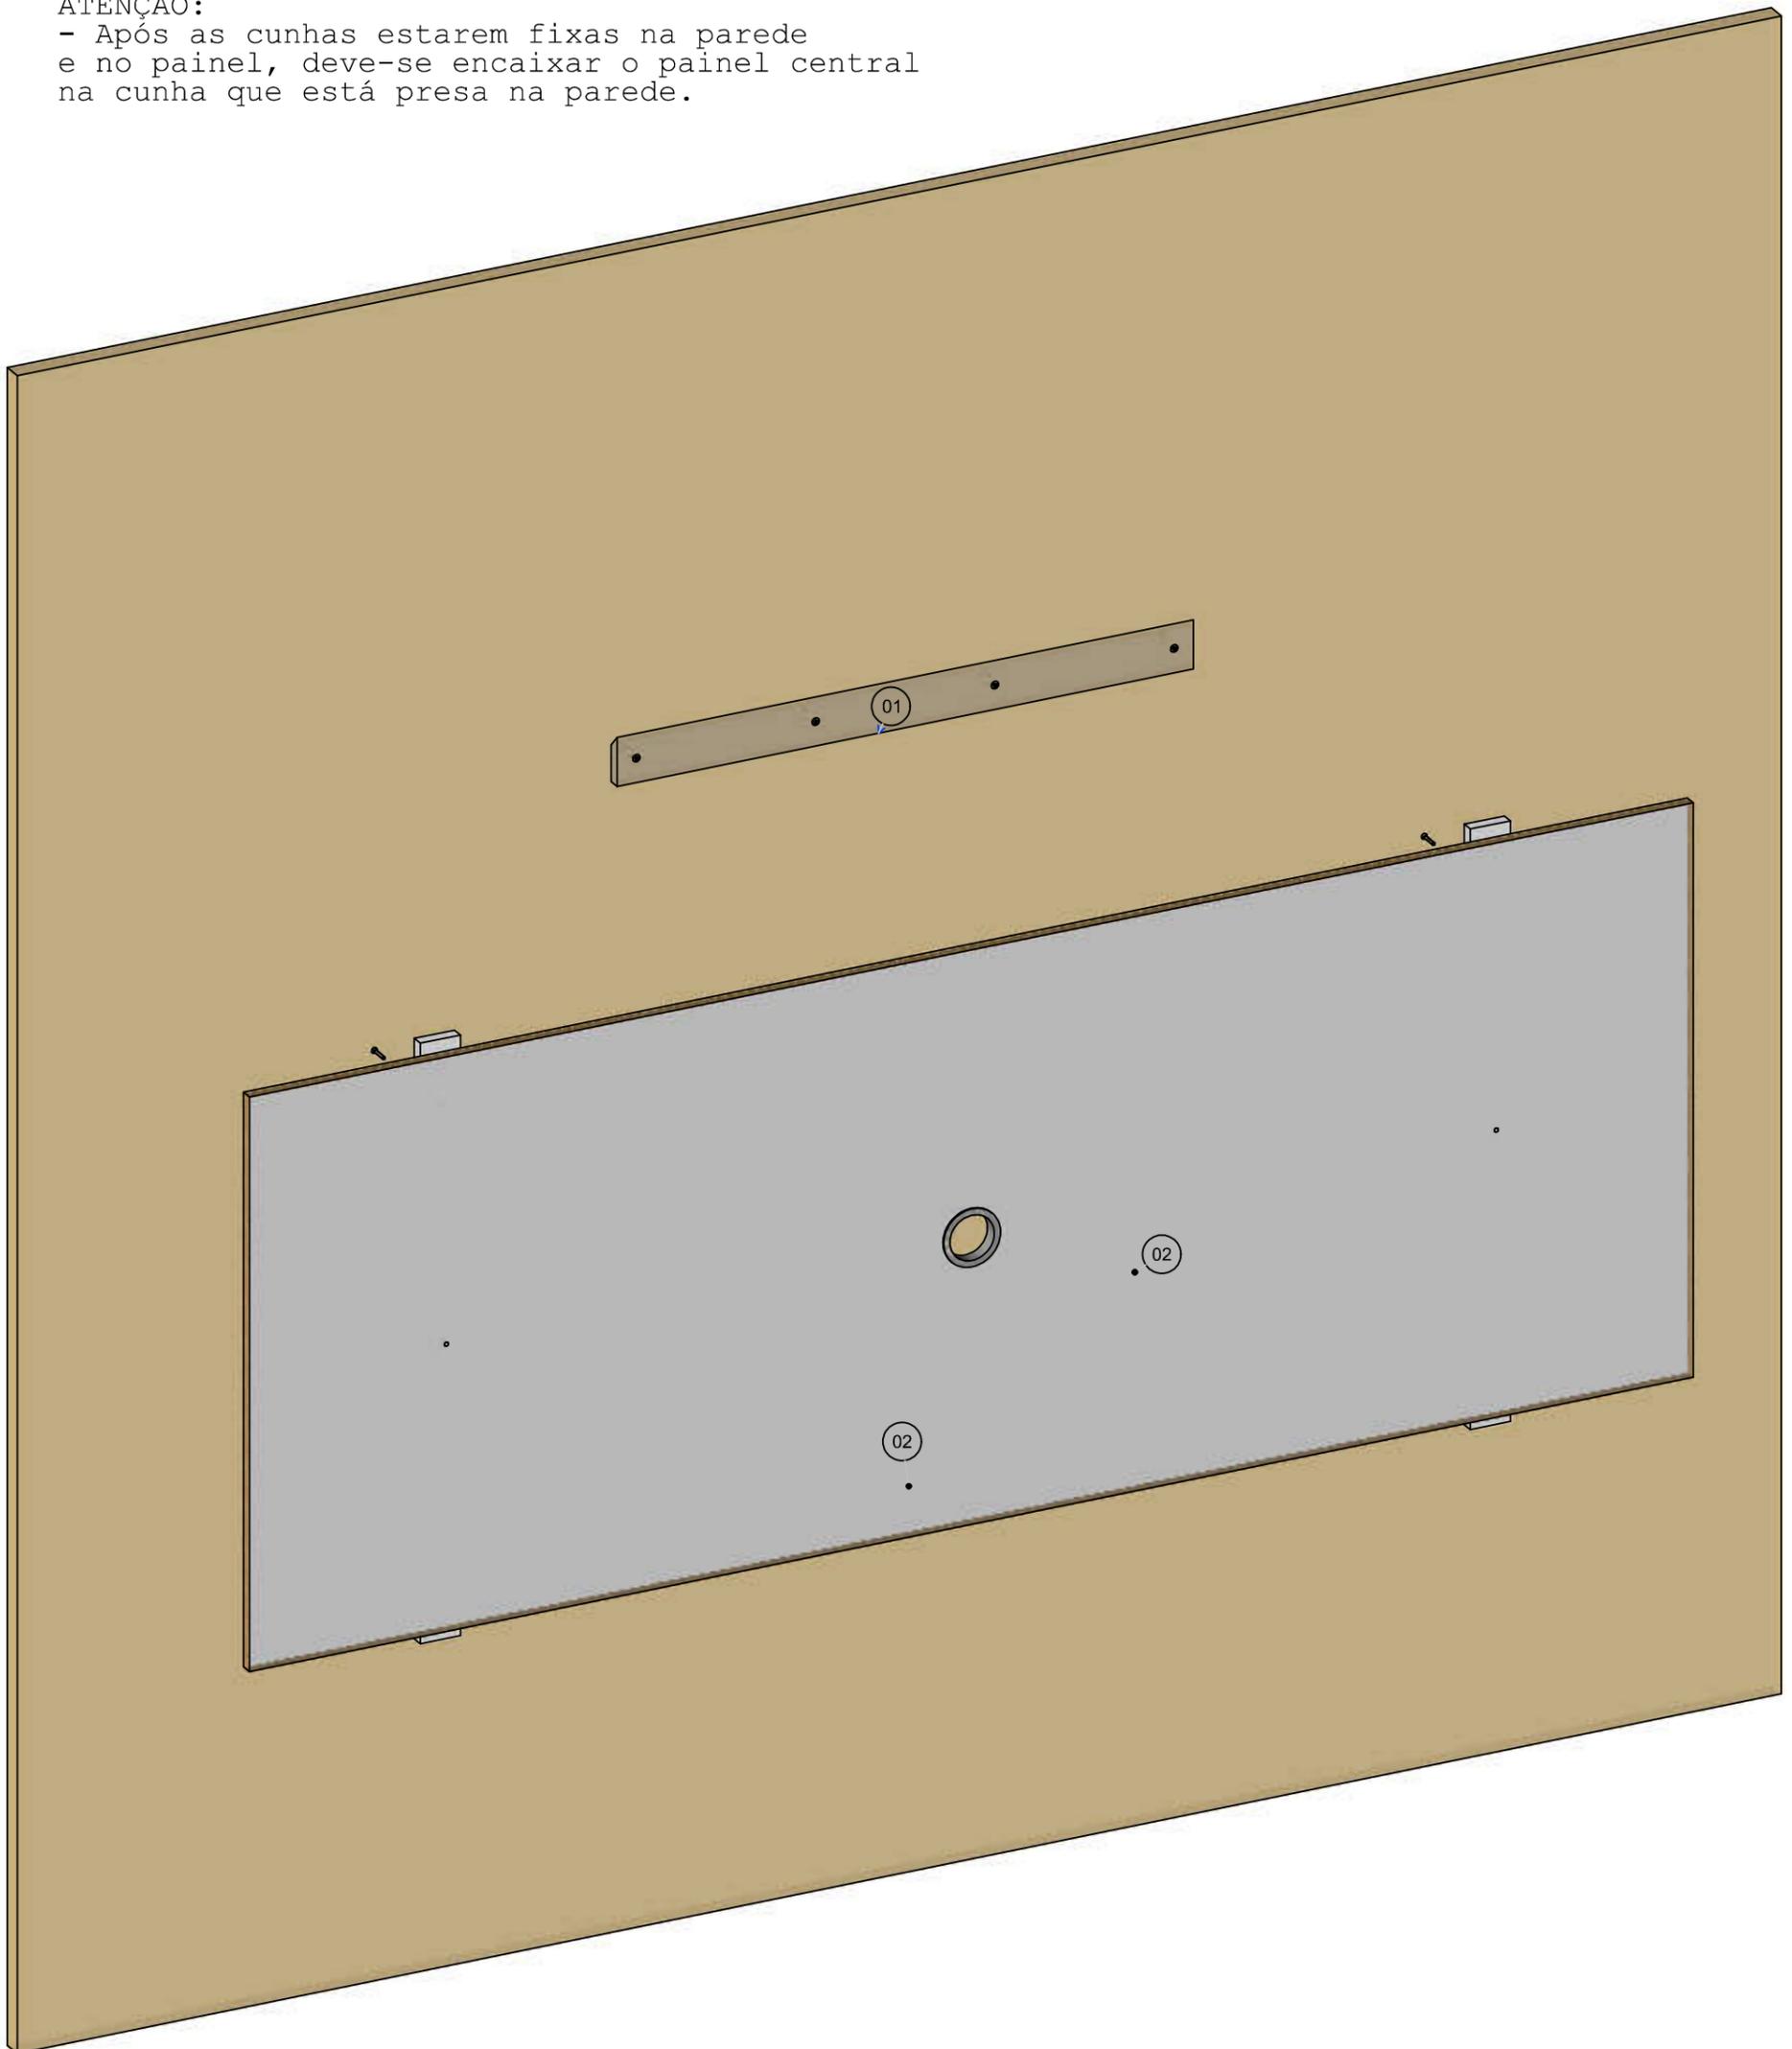


ATENÇÃO:

- Após as cunhas estarem fixas na parede e no painel, deve-se encaixar o painel superior por ultimo na cunha que está presa na parede.

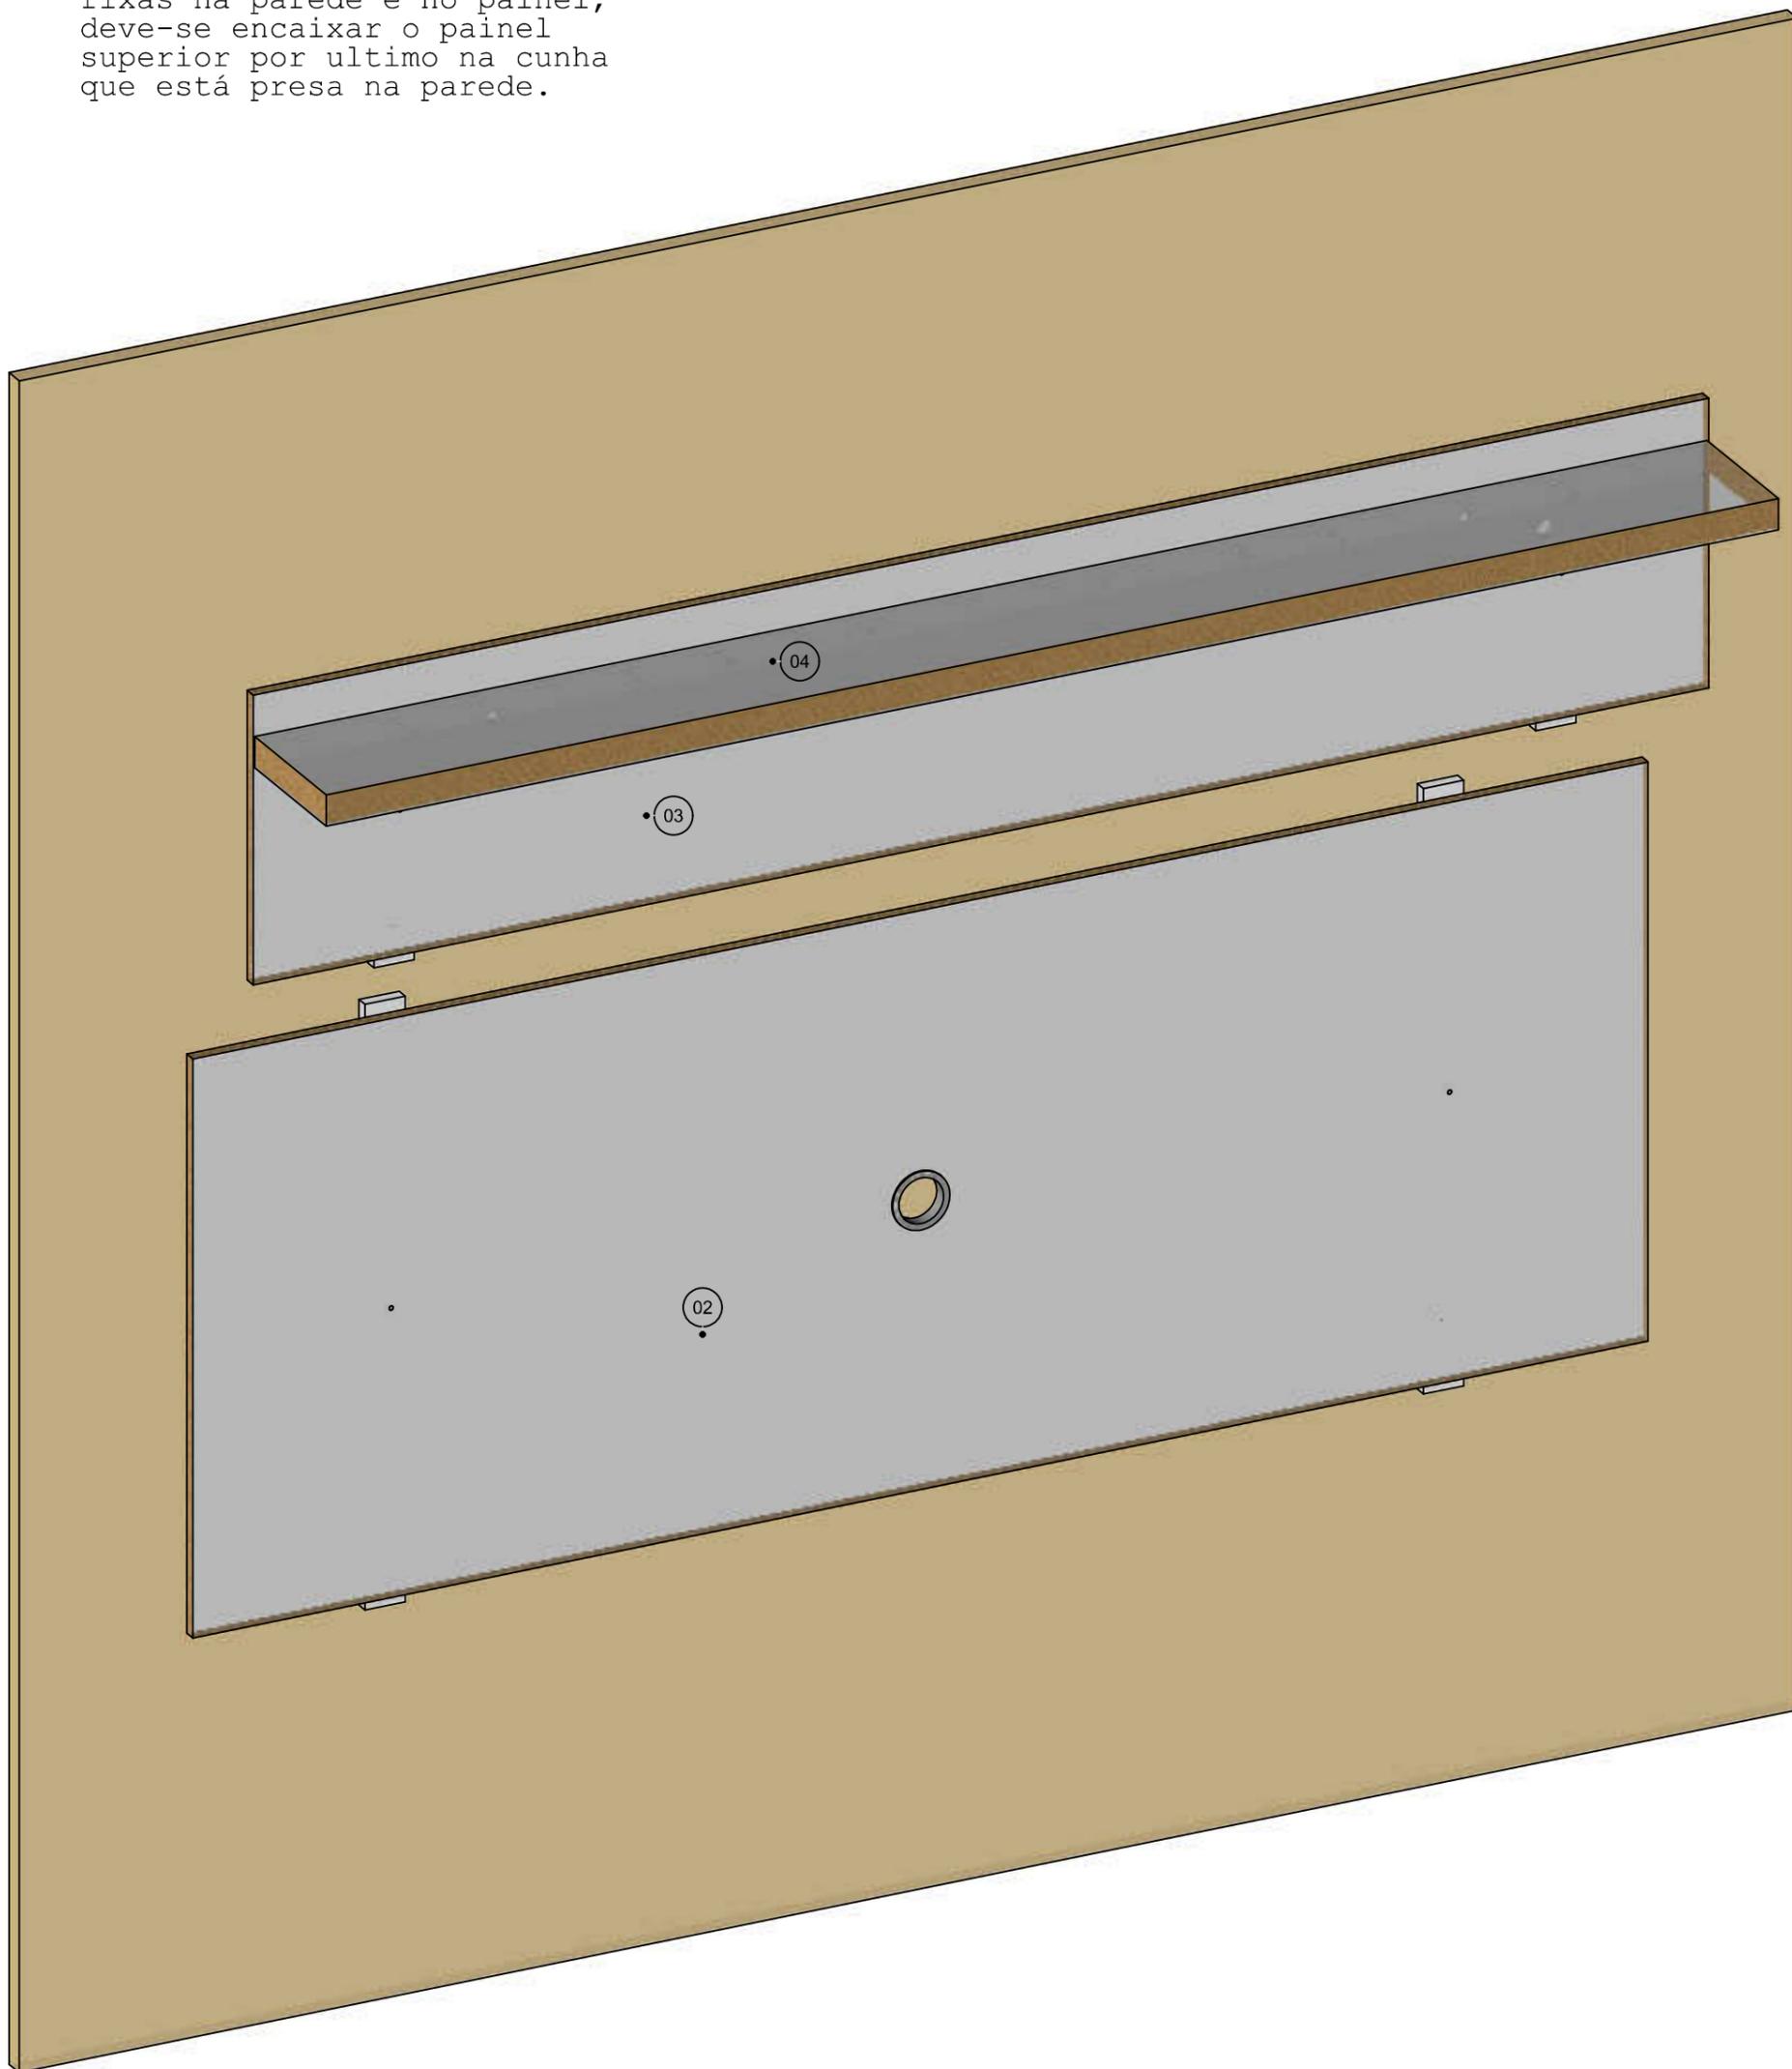

ATENÇÃO:

- Para fazer a montagem do kit suporte tv, seguir as informações do manual de montagem do próprio suporte tv.

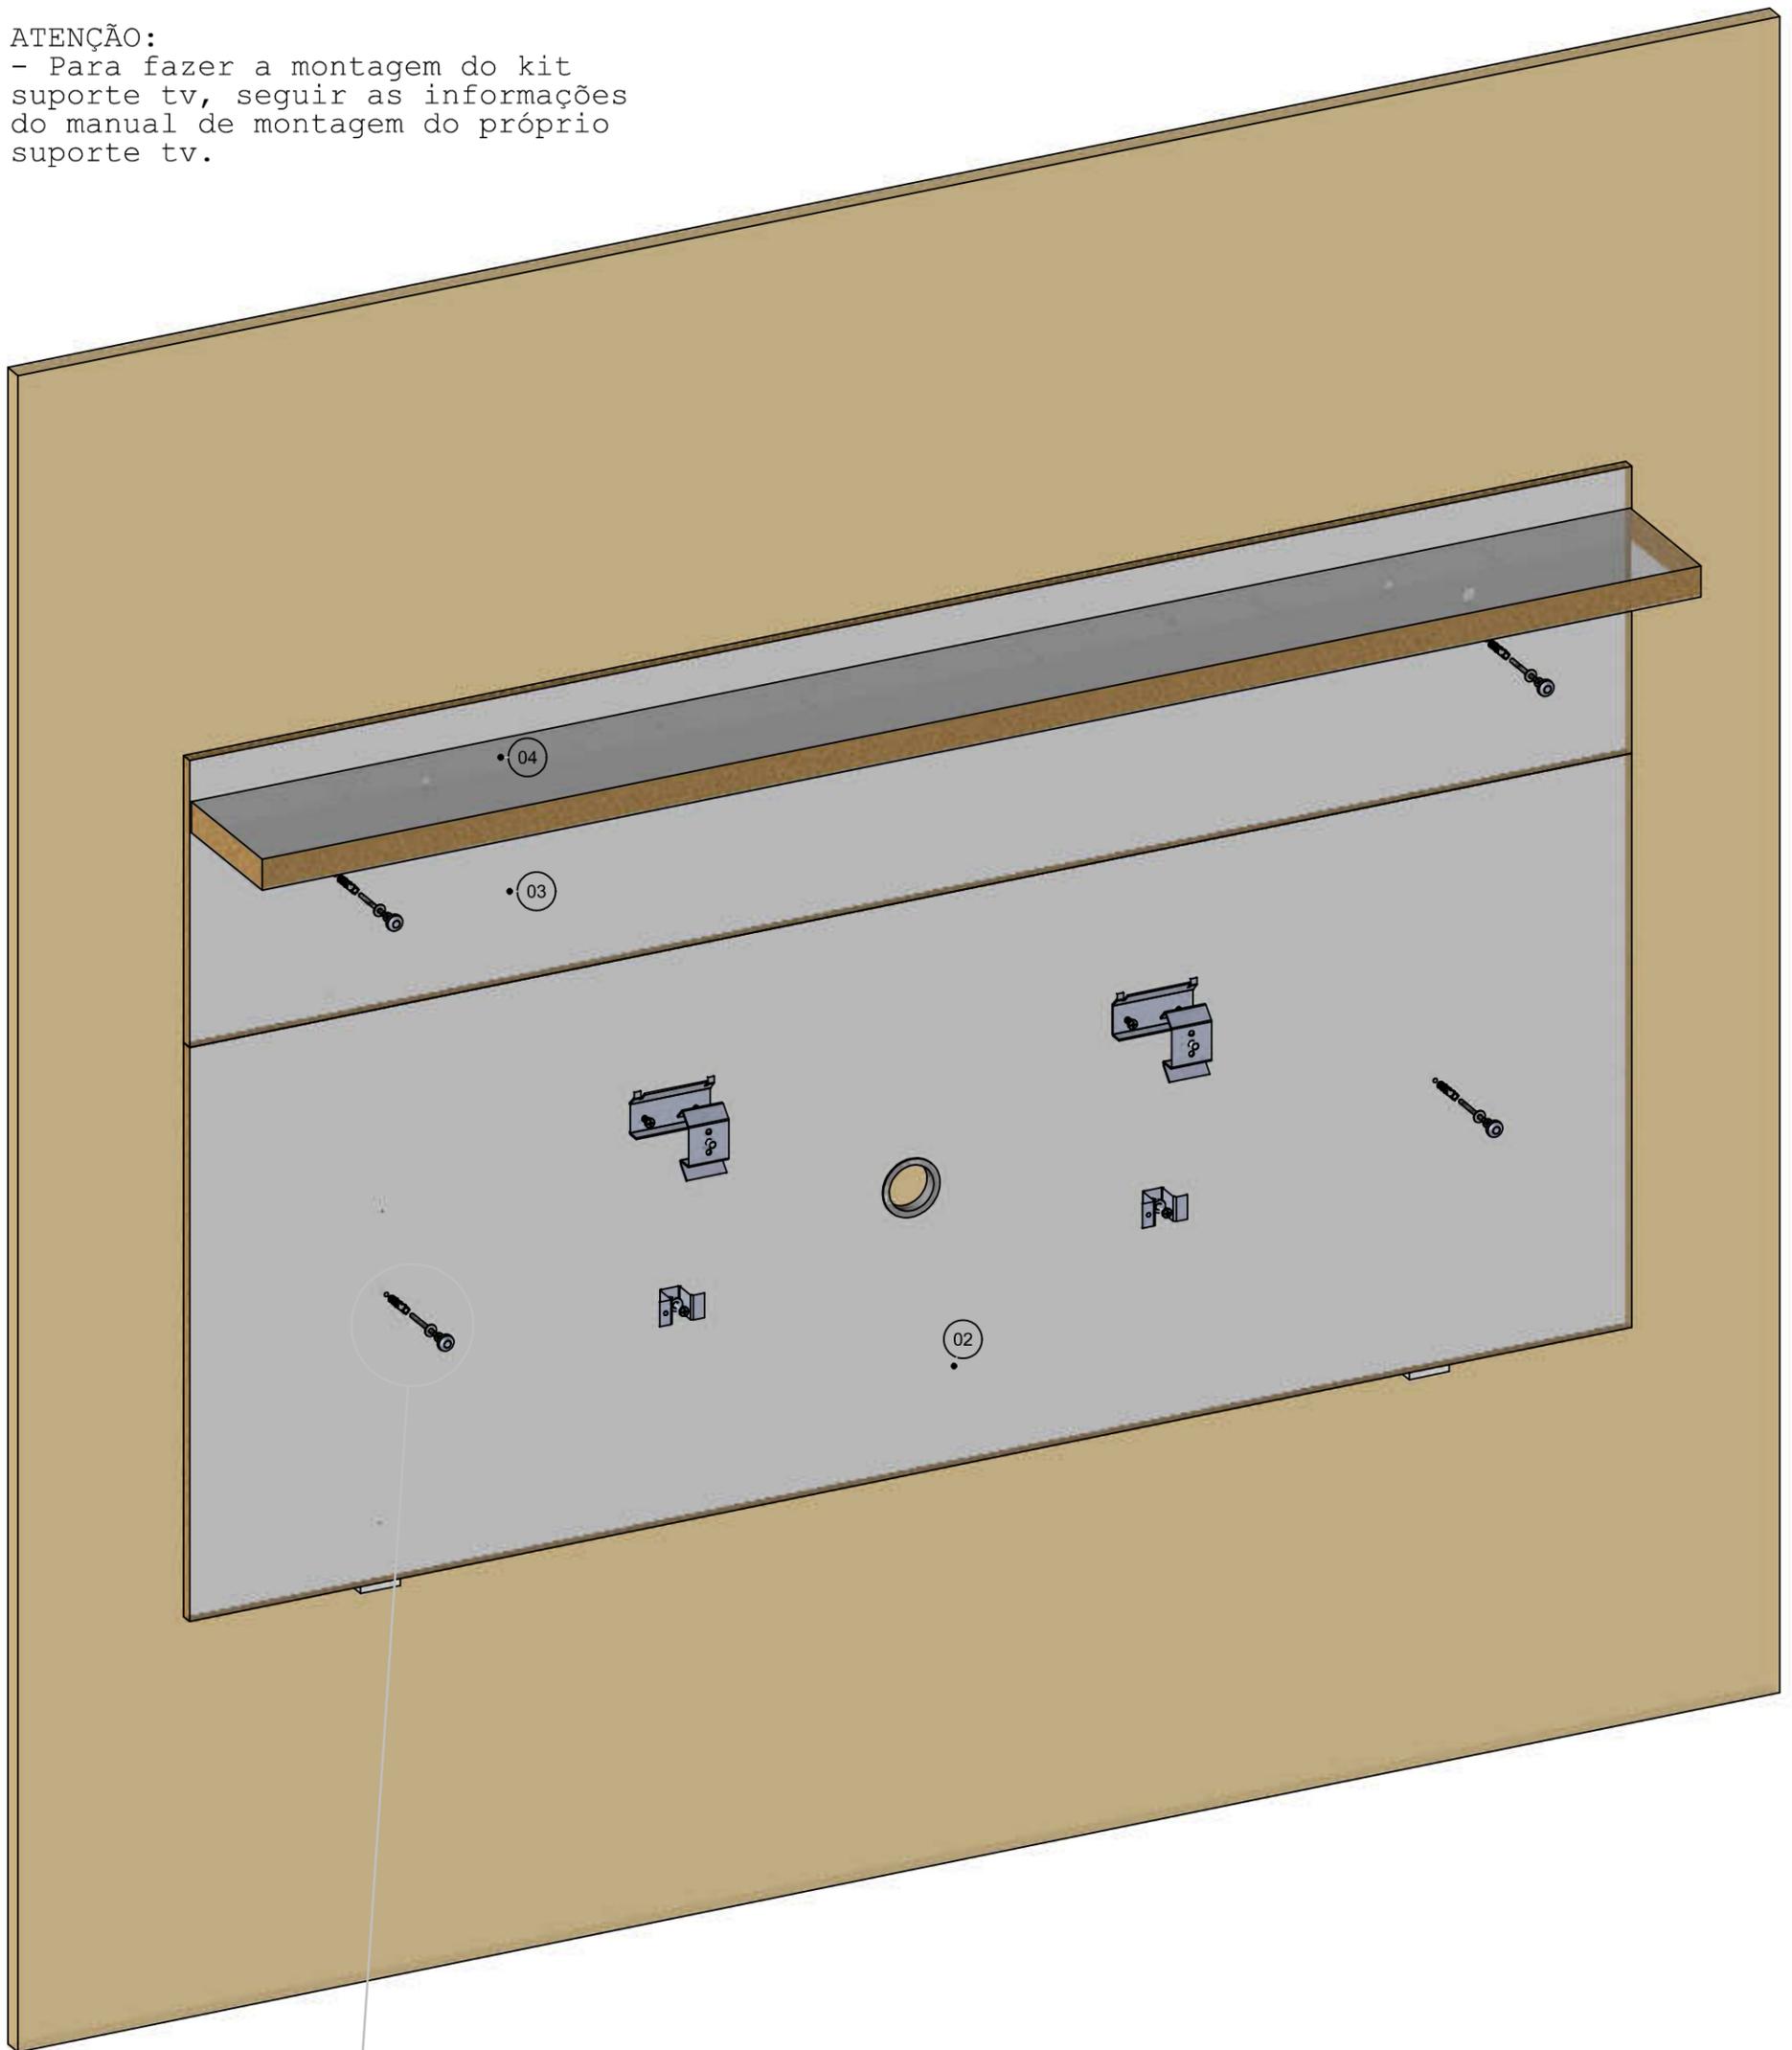

ATENÇÃO:

- Para maior segurança é necessário colocar dois parafusos no painel, conforme detalhe.
- Fazer furo Ø8mm no painel, passar a bucha pela furação e depois fixar o parafuso, no final colocar a tampa de acabamento.

