


**completa**  
m ó v e i s

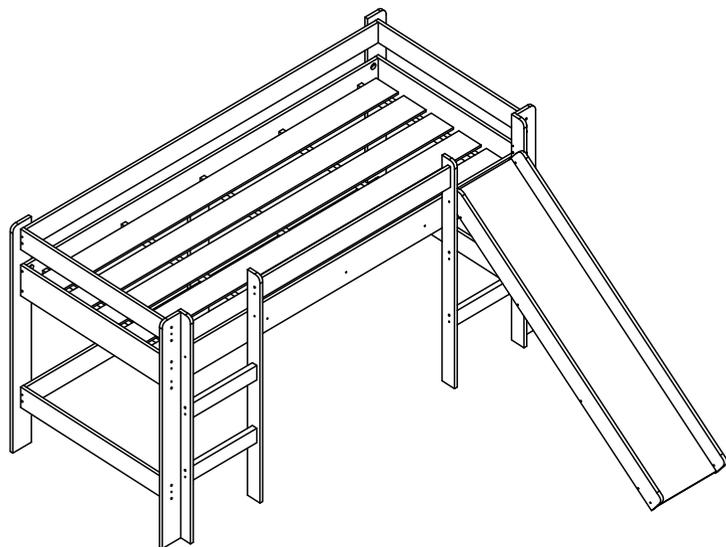

**BB870**      **BB880**

*Cama sem escorregador*      *Cama com escorregador*

**Parabéns!**

*Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.*

**Recomendações**

- ✍ Para a montagem deste produto, é necessário 1 pessoa.
- ✍ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✍ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

**Manutenção e Limpeza**

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

**Alguma dúvida? Fale com a gente.**

Completa Ind. de Móveis Ltda  
completamoveis@yahoo.com.br

**Ferragem BB870**



A- Cavilha Ø8x30 (50x)



B- Prego 10x10 (36x)



C- Bisnaga de Cola (1x)



D- Parafuso Ø4,5x25 (3x)



E- Sapata plástica (9x)



F- Porca Elíptica (8x)



G- Parafuso Ø4,5x50 (46x)



H- Parafuso 1/4 x 1,5" (8x)



I- Tapa furo 5 mm (10x)



J- Tapa furo 8 mm (32x)



K- Gancho para cortina (8x)

**Ferragem BB880**



A- Cavilha Ø8x30 (8x)



G- Parafuso Ø4,5x50 (8x)



L- Parafuso de união (2x)

**Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.**




Martelo



Chave Phillips





Furadeira com Broca de 8mm

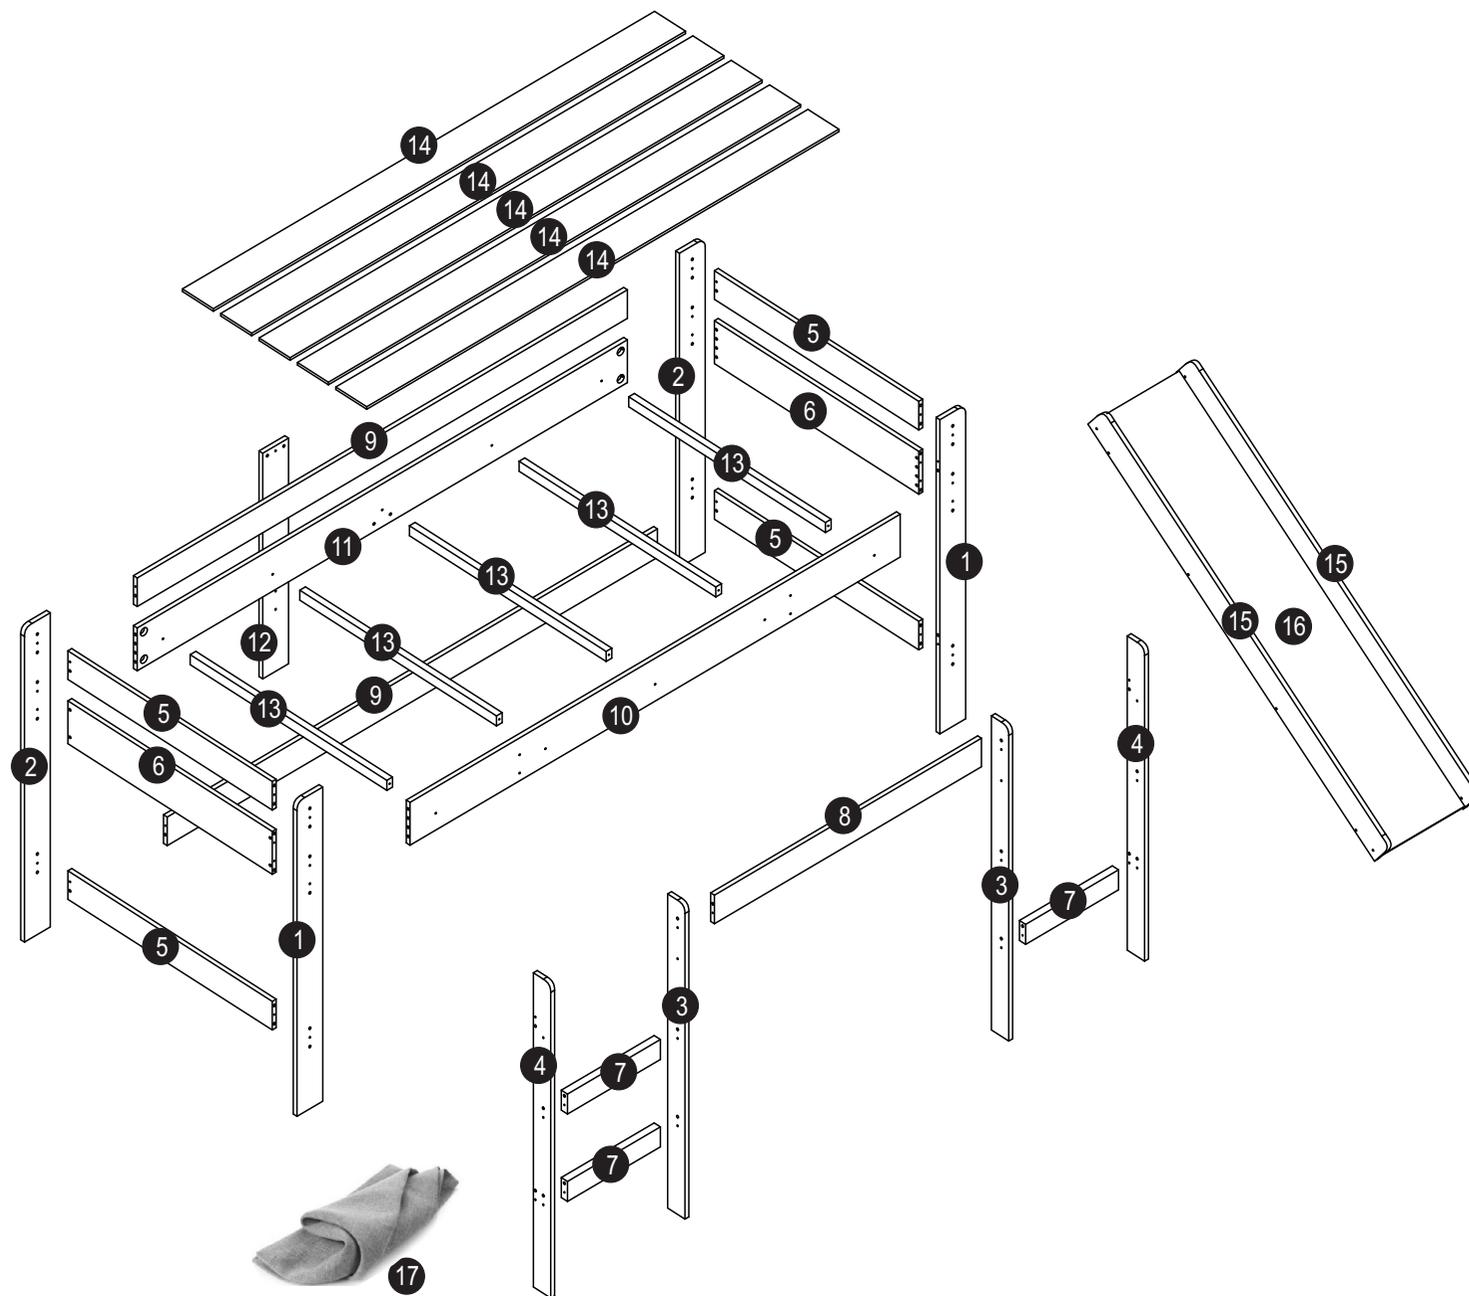

- 1 Pé maior frontal (2x)
- 2 Pé maior traseiro (2x)
- 3 Pé menor central (2x)
- 4 Pé menor frontal (2x)
- 5 Travessa pequena (4x)
- 6 Travessa colchão (2x)
- 7 Degrau escada (3x)
- 8 Detalhe frontal (1x)
- 9 Travessa grande (2x)
- 10 Barra frontal (1x)
- 11 Barra traseira (1x)
- 12 Travessa traseira central (1x)
- 13 Suporte de lastro (5x)
- 14 Lastro (5x)
- 15 Lateral escorregador (2x)
- 16 Base escorregador (1x)
- 17 Kit cortina (2x)

# Preparação das Peças

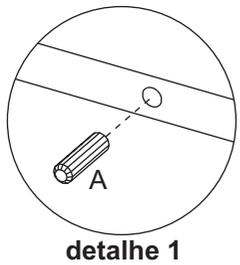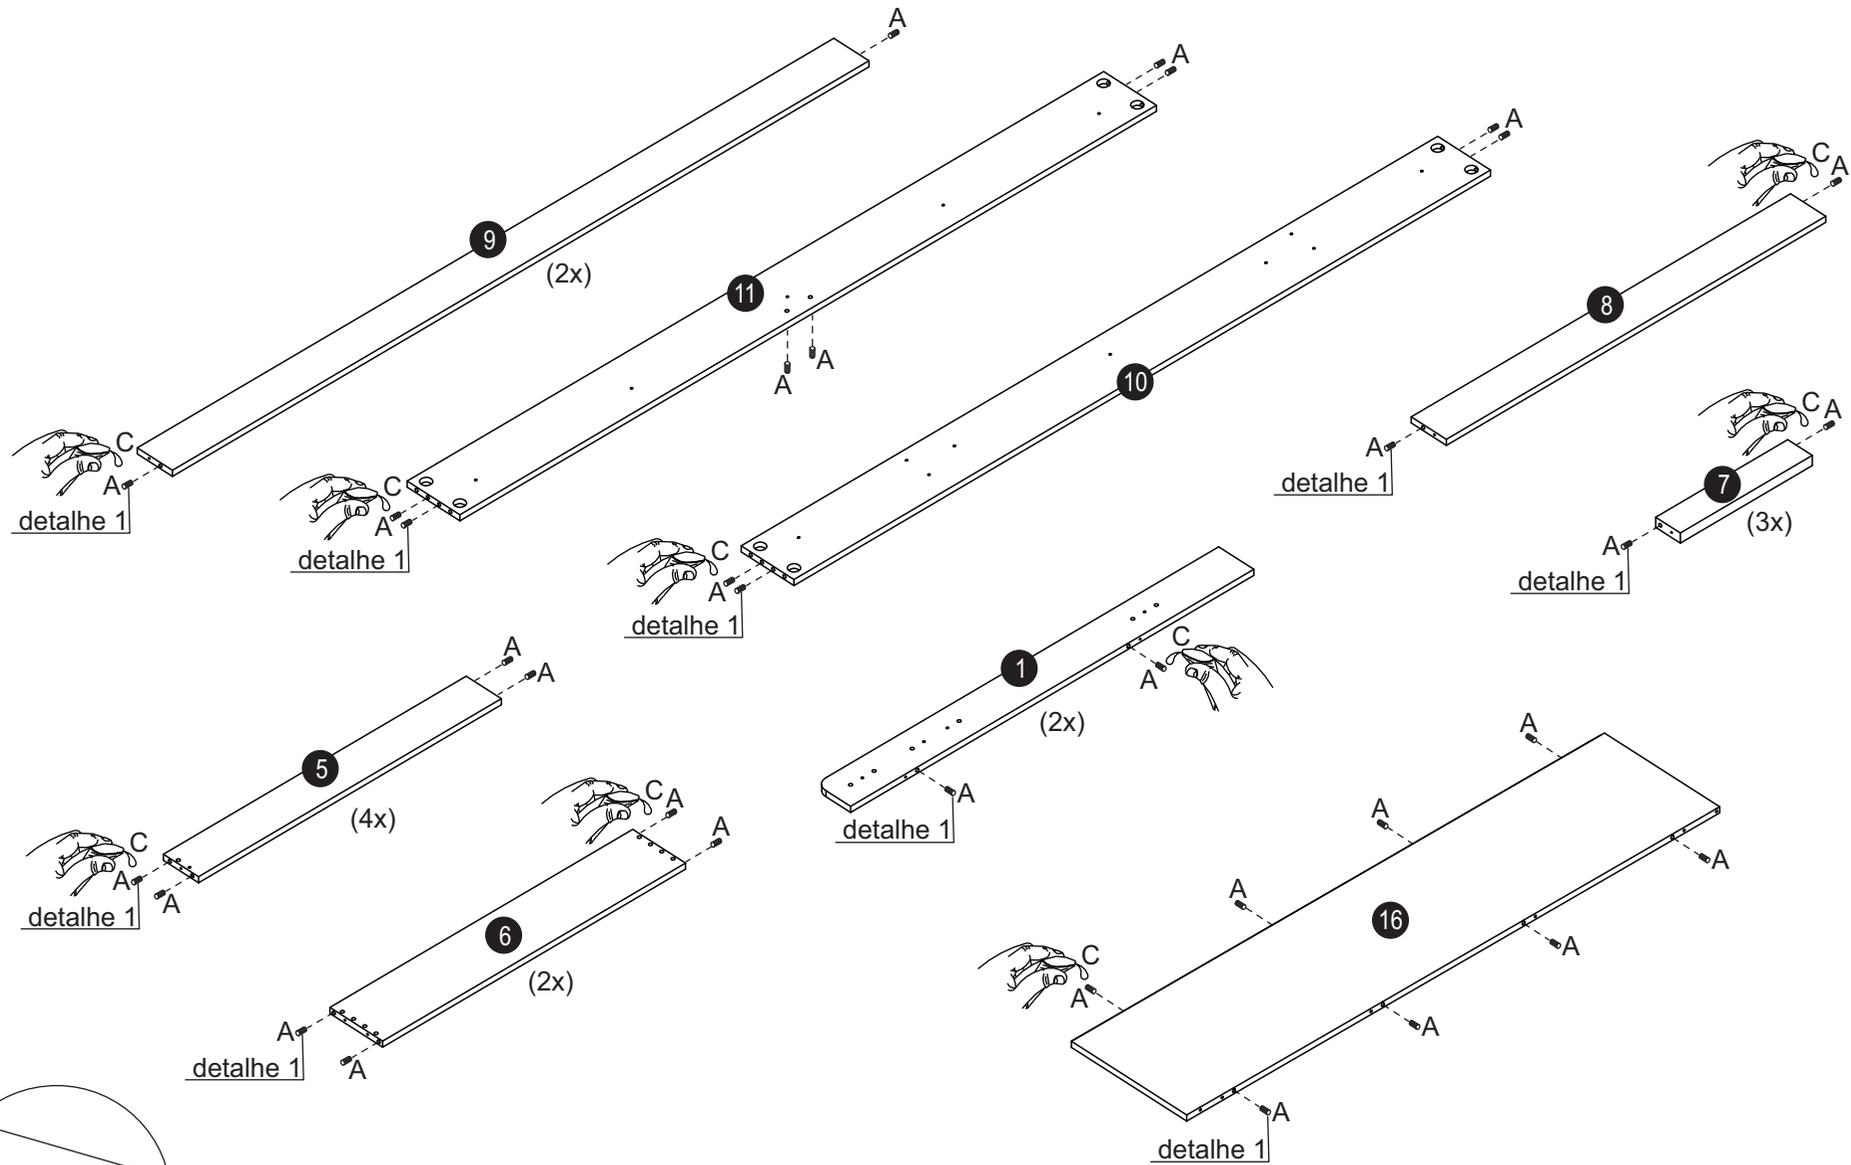

## Montagem

**Etapa 1**




B- Prego 10x10 (3x)



E- Sapata plástica (3x)



G- Parafuso Ø4,5x45 (10x)

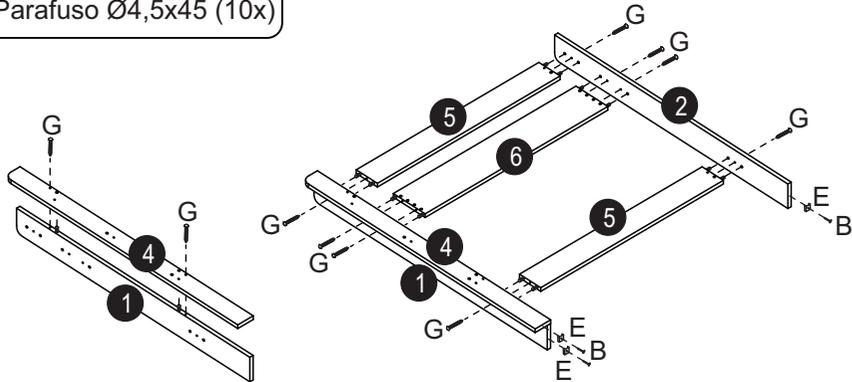


## Montagem

**Etapa 3**



G- Parafuso Ø4,5x45 (10x)

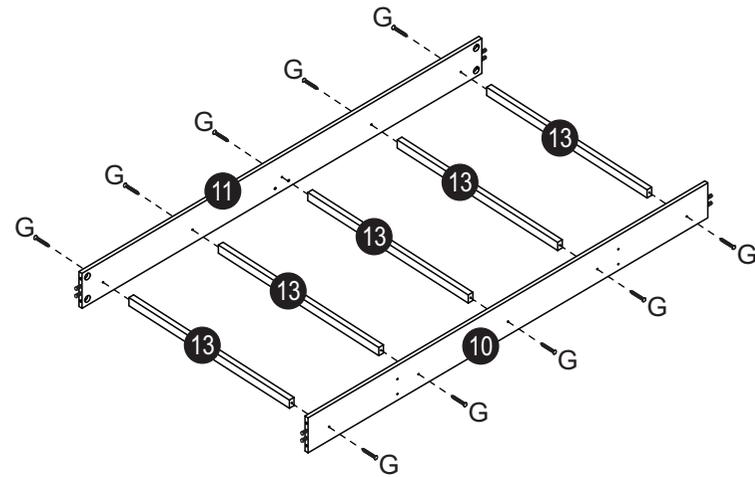


**Etapa 2**




B- Prego 10x10 (3x)



E- Sapata plástica (3x)



G- Parafuso Ø4,5x45 (10x)

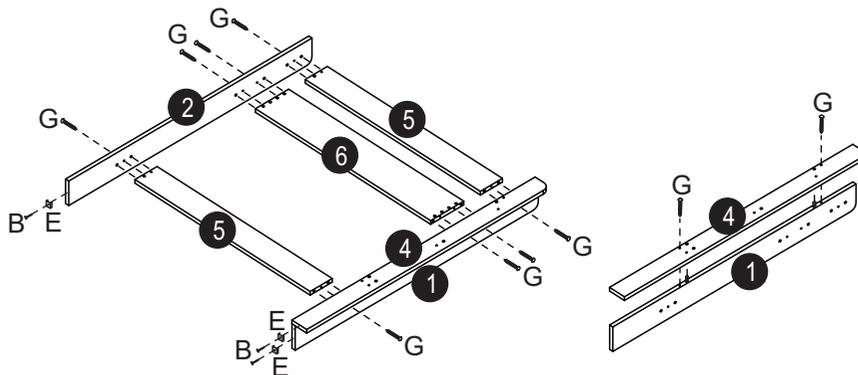


**Etapa 4**




H- Parafuso 1/4 x 1,5" (8x)



F- Porca Elíptica (8x)



G- Parafuso Ø4,5x45 (4x)

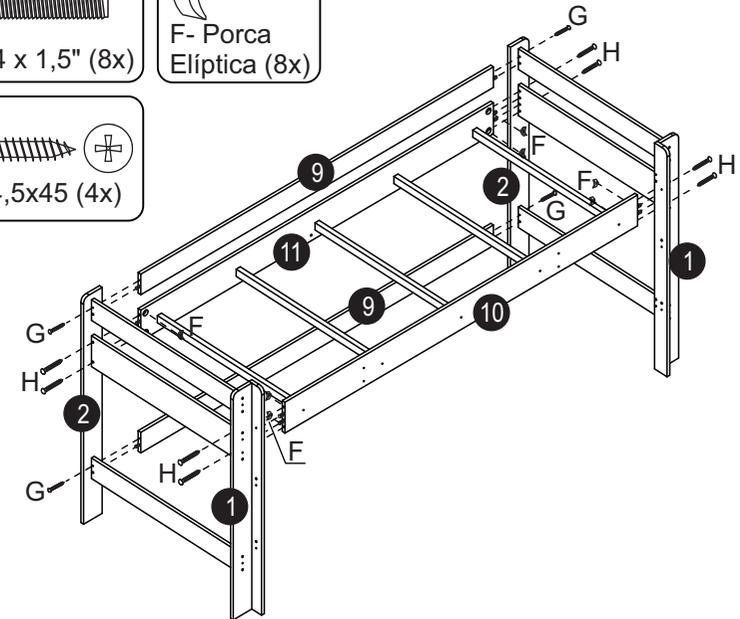

## Montagem

**Etapa 5**




B- Pregos 10x10 (1x)



E- Sapata plástica (1x)



D- Parafuso Ø4,5x25 (3x)

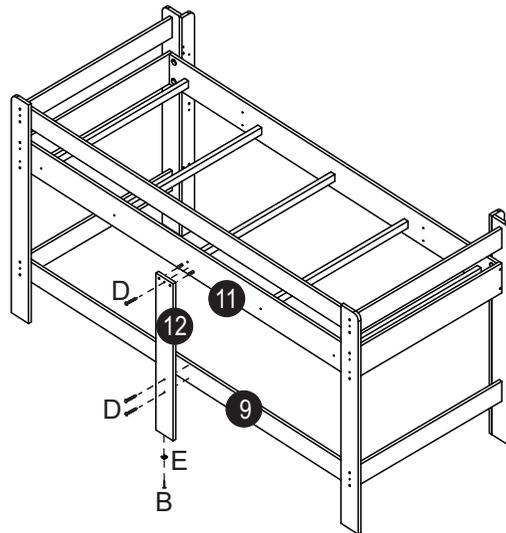


## Montagem

**Etapa 7**



G- Parafuso Ø4,5x45 (2x)

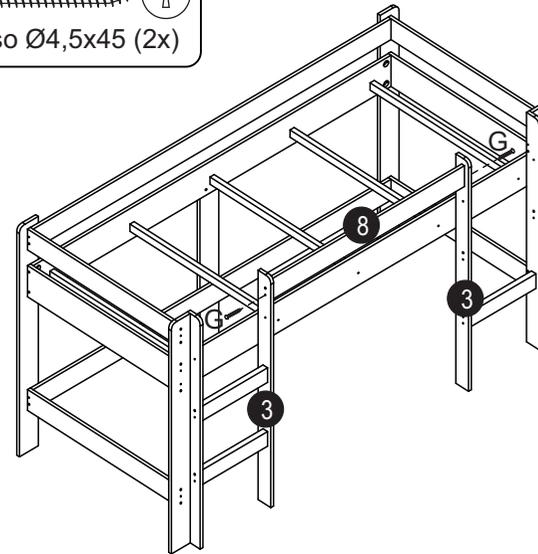

**Etapa 6**




B- Pregos 10x10 (2x)



E- Sapata plástica (2x)



G- Parafuso Ø4,5x45 (6x)

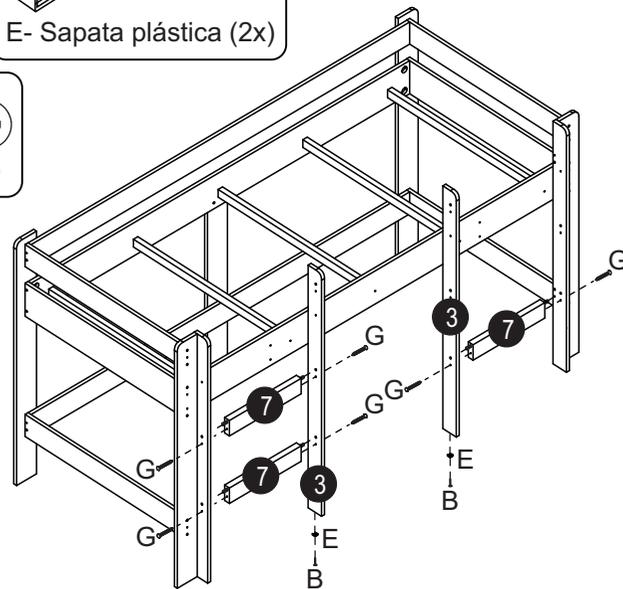


**Etapa 8**



G- Parafuso Ø4,5x45 (4x)

B- Pregos 10x10 (27x)

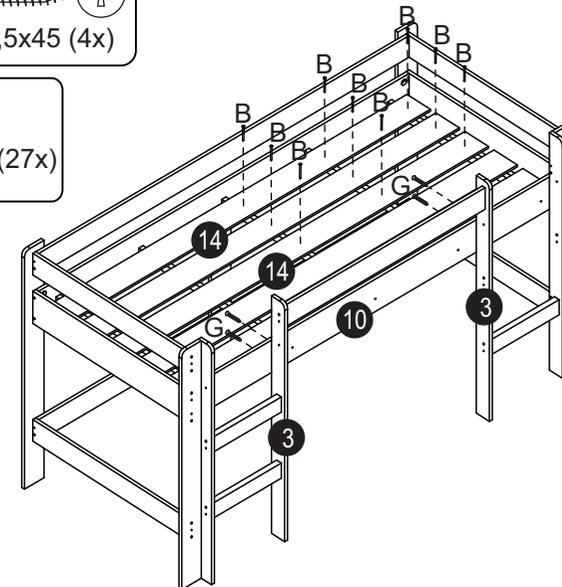

## Montagem

Etapa 9





K- Gancho para cortina (8x)



I- Tapa furo 5 mm (10x)



J- Tapa furo 8 mm (32x)

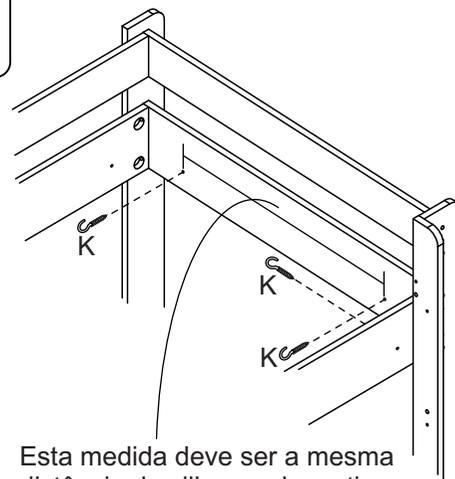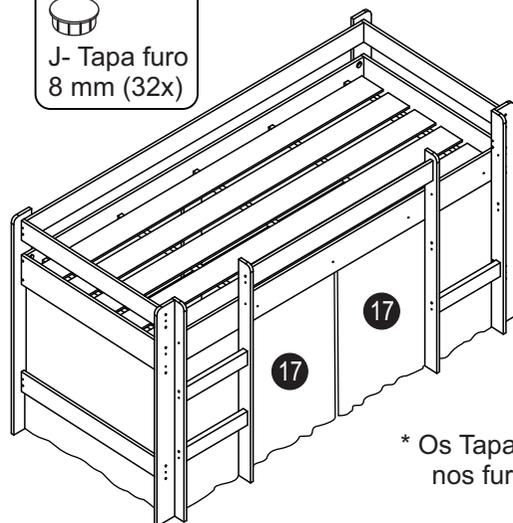


Esta medida deve ser a mesma distância dos ilhoses da cortina

\* Os Tapa Furos (I e J) devem ser colocados nos furos aparentes que ficam na parte frontal

Etapa 10



G- Parafuso Ø4,5x45 (8x)

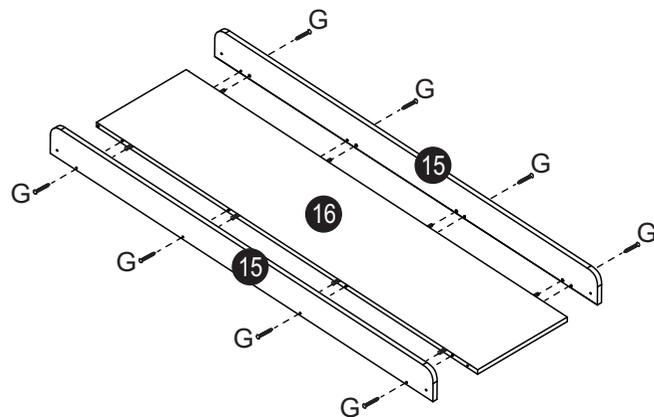


# BB880

## Montagem

Etapa 11



L- Parafuso de união (2x)

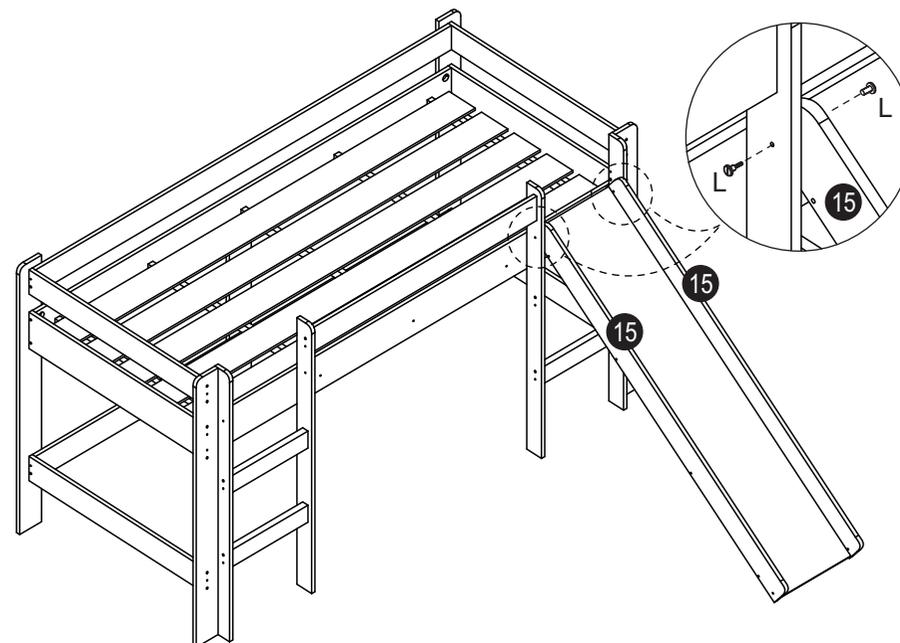

\* O escorregador pode ser montado em ambos os lados. Para isto basta montar a escada no lado desejado e o escorregador do outro.

# BB880