

GUARDA-ROUPA 9300-50 Branco


3 portas - 3 gavetas

9300-78 Imbuia/Avela

9300-88 Demolição



Corrediça Metálica

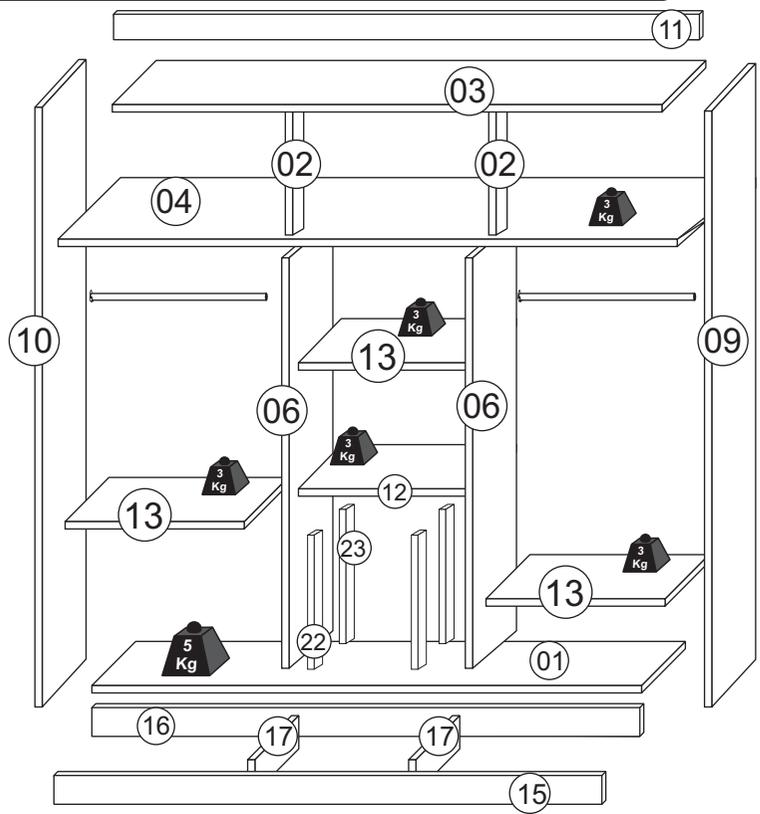

ATENÇÃO

Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:

1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 9300-50)

2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 9462)

3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 100)

As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: assistencia@araplac.com.br



Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA			Mat. Prima
					Branco	Demolição	Imbuia/Avela	
01	Base Rodapé	1920x525x12	01	9462	100	1888	1777	MDP
02	Batente	400x90x12	01	9454	100	1888	1777	MDP
03	Chapéu	1920x525x12	01	9452	100	1888	1777	MDP
04	Maleiro	1920x450x12	01	9463	100	1888	1777	MDP
05	Prateleira Lateral (1 lado) fixa	632x450x12	02	9455	100	1888	1777	MDP
06	Divisória	1475x450x12	02	9453	100	1888	1777	MDP
07	Fundo Maleiro	415x1940x2,5	01	9464	100	1888	1777	DURATREE
08	Fundo	645x1490x2,5	03	9466	100	1888	1777	DURATREE
09	Lat. Direita	2080x525x12	01	9446	100	188	177	MDP
10	Lat. Esquerda	2080x525x12	01	9447	100	188	177	MDP
11	Moldura	110x1945x12	01	9448	100	188	177	MDP
12	Prateleira Gavet.(1 lado) fixa	632x450x12	01	9457	100	1888	1777	MDP
13	Prateleira (2 lados) móvel	632x450x12	01	9456	100	1888	1777	MDP
14	Porta de Correr	647x1865x12	03	9458	100	188	16441	MDP
15	Rodapé Frontal	1920x100x15	01	9449	117	188	177	MDP
16	Rodapé Traseiro	1920x100x15	01	9450	99	99	99	MDP
17	Trava do rodapé	493x100x12	02	9451	99	99	99	MDP
18	Frete da gaveta	590x157x12	03	9459	100	1888	1777	MDP
19	Lateral da gaveta	370x100x12	06	707	100	1888	1777	MDP
20	Contra fundo da gav.	554x80x12	03	9461	100	1888	1777	MDP
21	Fundo da gaveta	380x578x2,5	03	9460	100	1888	1777	DURATREE
22	Pontaleta Frontal	588x640x15	02	9538	100	1888	1777	MDP
23	Pontaleta Traseiro (S/ Pintura)	588x640x15	02	9539	99	99	99	MDP




Kit de Acessórios

(A) Cavilha 6,0x30 - 20 Pcs	Parafuso 3,5x14 (pés) 36 Pcs	Pé plástico 08 Pcs	(M) Prendedor de traseiro 36 Pcs	(SI) Mini suporte oblongo - 04 Pcs
(J) Porca Cilíndrica 6,0x30 - 28 Pcs	(14) Parafuso 4,0x50 - 40 Pcs	(I11) Parafuso Para fixar Pontaleta 3,5x25 - 08 Pcs	(II) Parafuso 3,5x12 - 88 Pcs	(S919) Suporte do Espelho 06 Pcs
(110) Parafuso 3,5x35 - 12 Pcs	(K) Prego 10x10 - 154 Pcs	(18) Minifix 12x10 - 04 Pcs	(P99) PF 3,5X16 - 15 Pcs P/ Alinhador da Porta	(W197) Alinhador Perfil Pacador 150mm - 3 pcs
(X) Tapa furo 6mm 04 Pcs	(PI) Sapata 15x15 06 Pcs	(P2) Sapata 15x12 04 Pcs	(E39) Cabideiro metálico 621mm 02 Pcs	(G99) Gota de Silicone 15 pcs
			(G191) PF 3,5x20 04 pcs	(F99) FREIO TRAVA 04 pcs

Kit Roldana

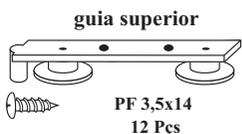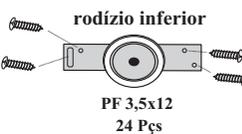


Os parafusos para montagem das Roldanas, estão no subkit junto com as roldanas. ATENÇÃO: O PARAFUSO MAIOR É PARA FIXAR A GUIA SUPERIOR

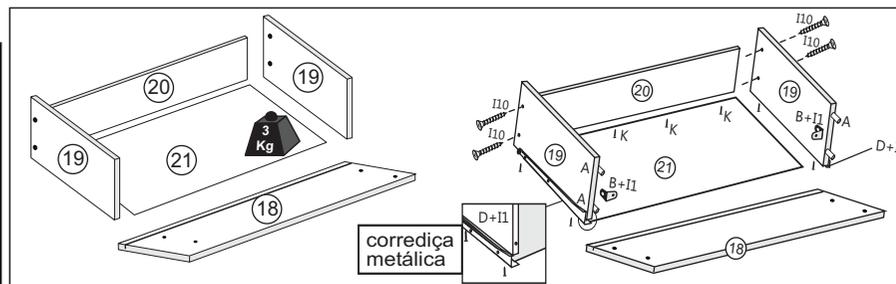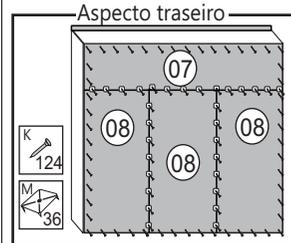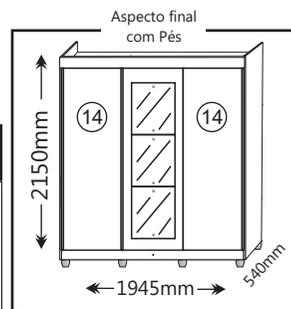

- 1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
- 2º Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
- 3º Parafusar as laterais no contra fundo com parafuso 3,5x35.
- 4º Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.

Régua para Medição de Parafusos

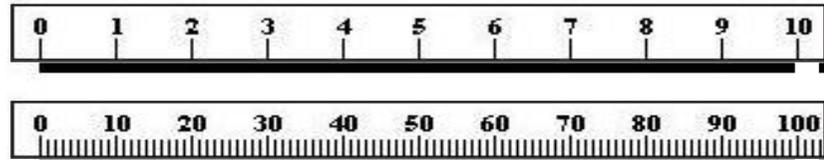

1 FIXAR A TRAVA DO RODAPÉ NOS RODAPÉS


Obs.: A fixação da trava deve ser feita com cantoneira+ PF (I1), e PF (I4) pela base.




2 FIXAÇÃO DOS PÉS

Fixar os pés com PF 3,5x14:

PASSO 1 (Trava do Rodapé+Rodapé tras): 4 PF
 PASSO 2 (Trava do Rodapé+Rodape Fron): 4 PF
 PASSO 3 (Nas extremidades dos Rodapés): 2 PF

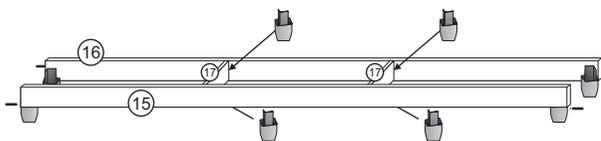


Na sequência, fixar as laterais nos Rodapés com PF 4,0x50

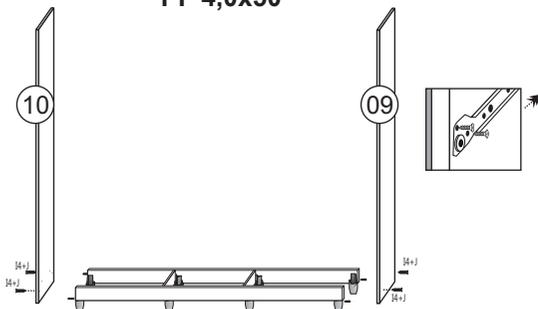

FINALIZAR A MONTAGEM DOS PÉS, FIXANDO-OS NAS LATERAIS




3 FIXAR A BASE NOS RODAPÉS E LATERAL

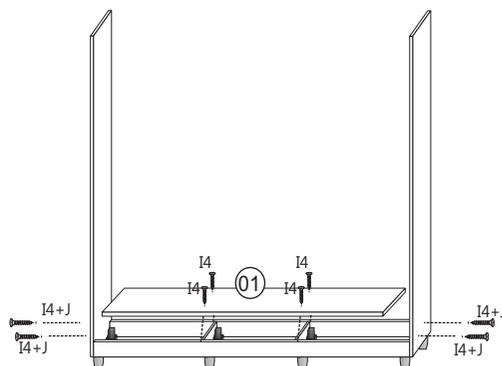

4 -FIXAR A DIVISÓRIA ATRAVÉS DE MINIFIX
 -FIXAR AS PRATELEIRAS LATERAIS NA DIVISÓRIA E LATERAL DIREITA.


ATENÇÃO: FIXAR AS PRATELEIRAS ANTES DE FIXAR OS PONTALETES.

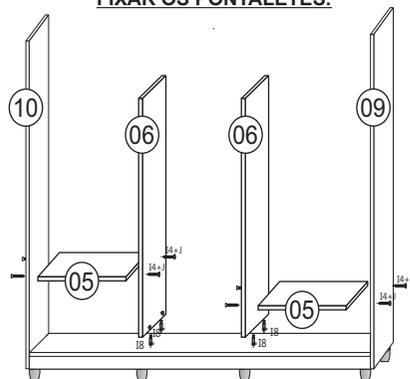

5 FIXAR OS PONTALETES E AS CORREDIÇAS


1

-FIXAR OS PONTALETES NAS DIVISÓRIAS (SEGUIR MARCAÇÃO)

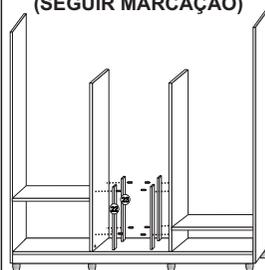


2


FIXAR AS CORREDIÇAS NOS PONTALETES

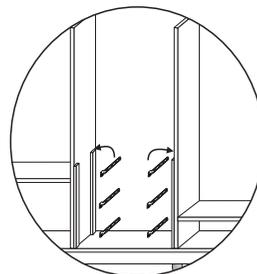

6 FIXAR OS BATENTES NO MALEIRO



7 FIXAR O MALEIRO FIXAR O CABIDEIRO FIXAR PRATELEIRA DO GAVETEIRO

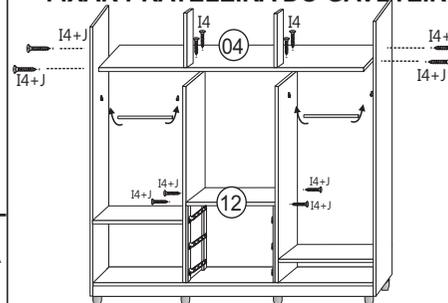

7 MONTAGEM DA PORTA



Portas são universais, possui fita de borda em uma extremidade, permitindo a montagem do puxador no lado esquerdo ou direito.

PORTAS


Esquerda: Borda do lado direito e Perfil no lado Esquerdo

Direita.: Borda do lado esquerdo e Perfil no lado direito


Central: Escolher em qual lado quer colocar o puxador e repetir uma das indicações anteriores.

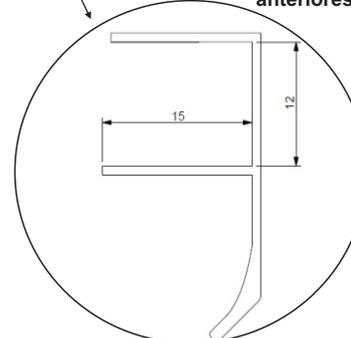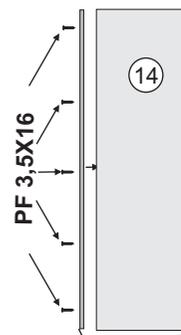

7 FIXAR O CHAPÉU, MOLDURA E PRATELEIRA MÓVEL

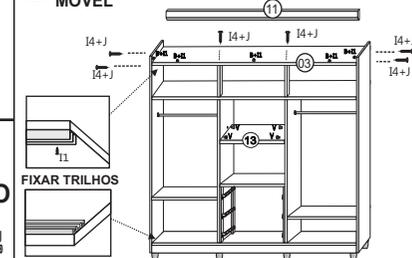


8 Montagem das Roldanas

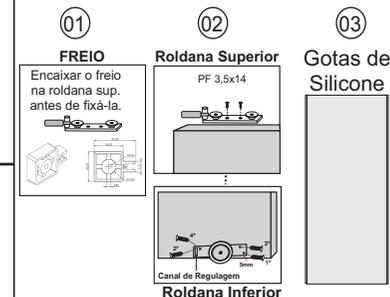

APLICAÇÃO DO ESPELHO

1- Limpar com pano seco a superfície do local de aplicação (Porta Central-Cód 9529)
 2- Verificar posicionamento correto para aplicação do espelho, conforme desenho abaixo.
 3- Remover o liner (película protetora) das fitas dupla-face já aplica-das na face traseira de cada espelho.
 4- Posicionar os espelhos e pressiona-os contra a porta, para garantir o contato total entre o espelho, o adesivo e o painel da porta.
 5- Ao aplicar incorretamente os espelhos, não é possível removê-los, sujeito a avaria.

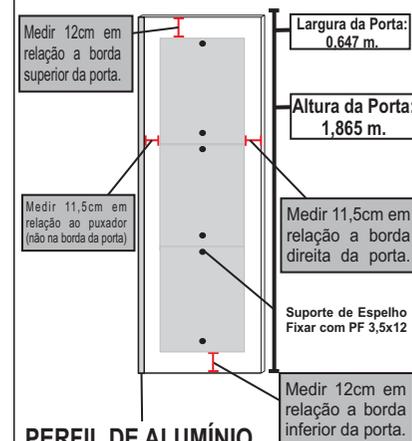

PERFIL DE ALUMÍNIO