


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCTIVO DE ARMADO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.
Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBILE.

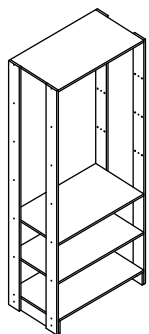


EY101



EY105



Peças/Piezas/Pieces

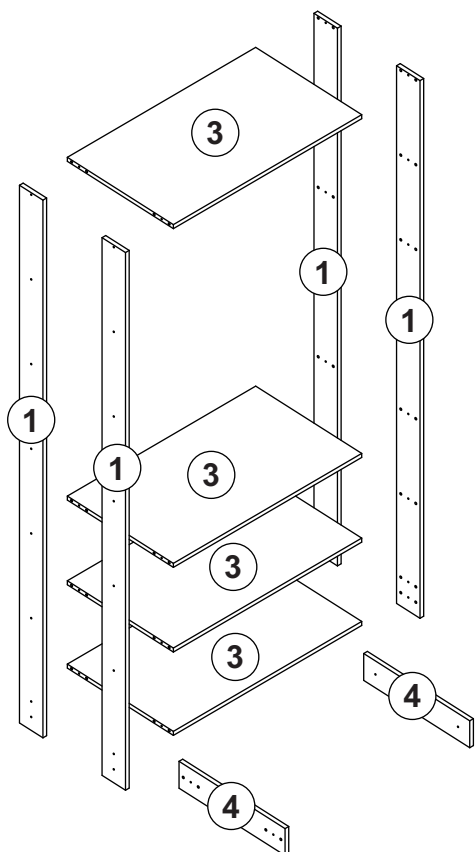


Ferragens/Herrajes/Hardware

A		02
B		02
C		04
D		08
E		02
F		01
G		32
H		104
I		16
J		08
K		02
L		01


1

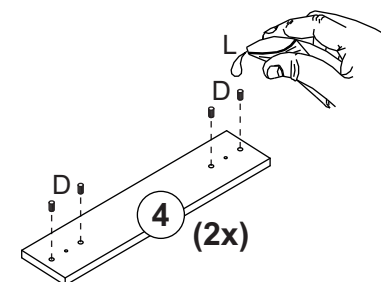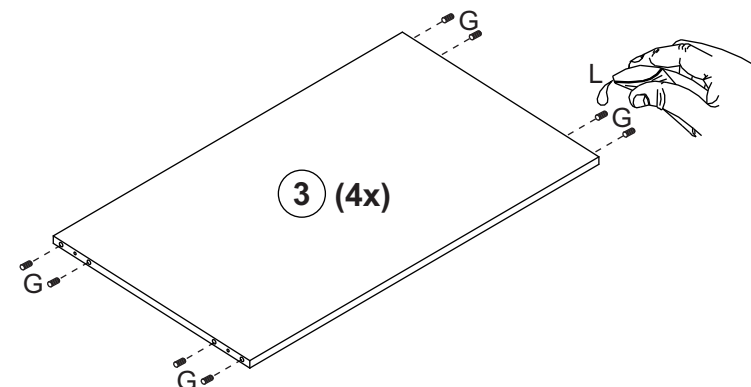


2

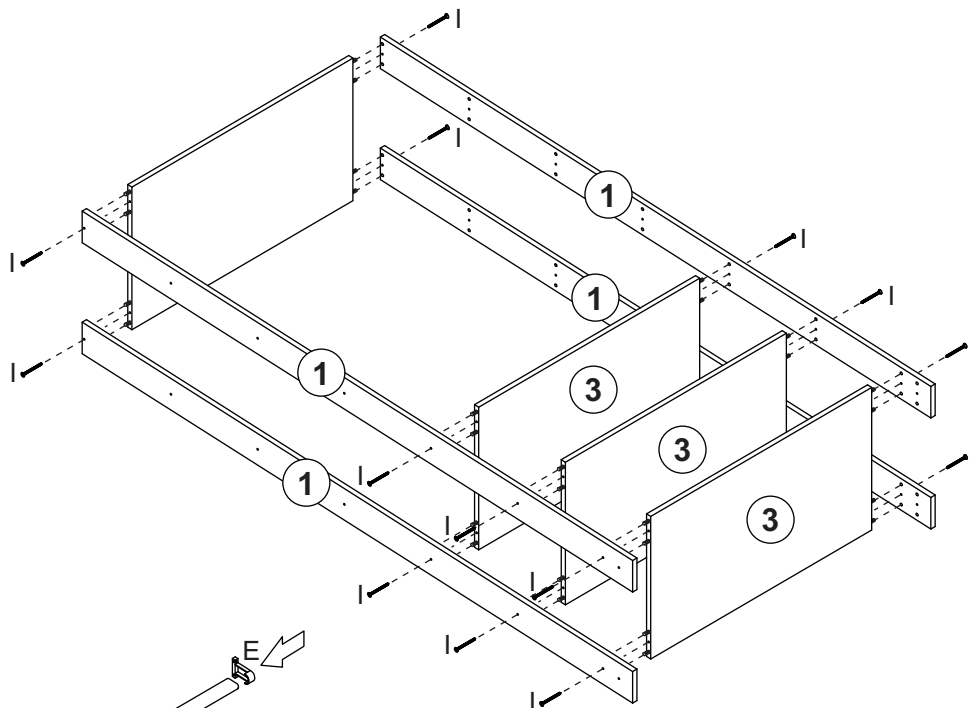



3

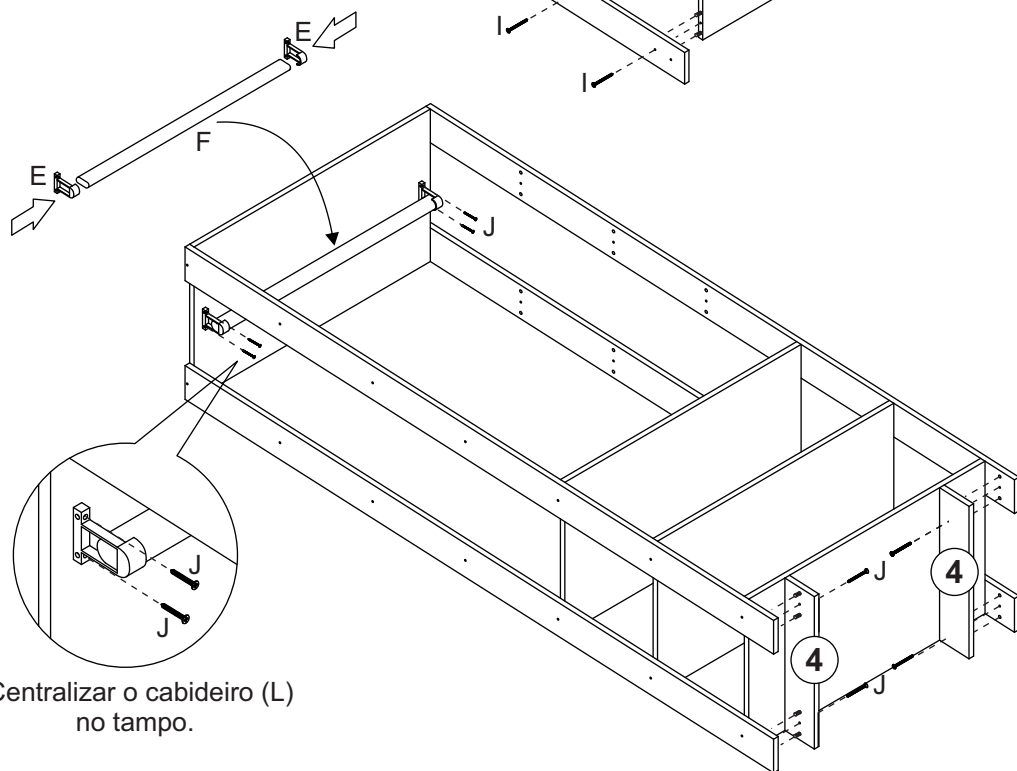

*Centralizar o cabideiro (L) no tampo.

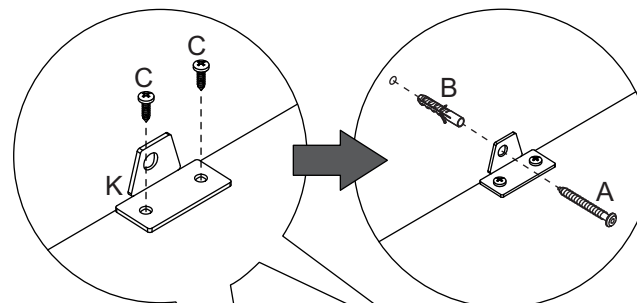

4

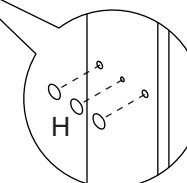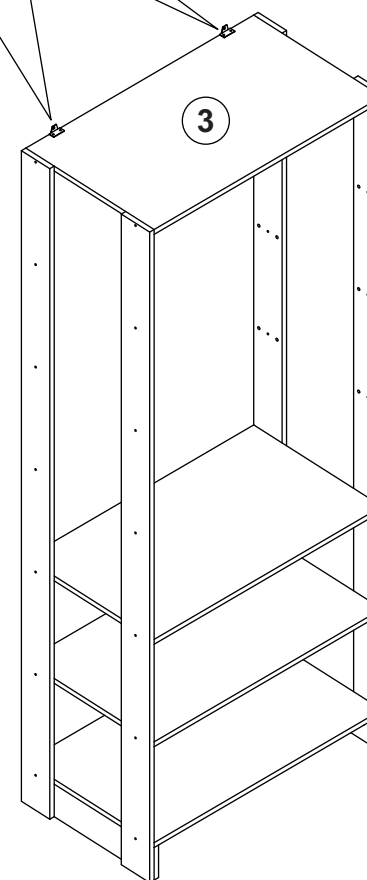


*Coloque todos os tapanos no móvel

EY101/105


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCTIVO DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.
Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBILE.

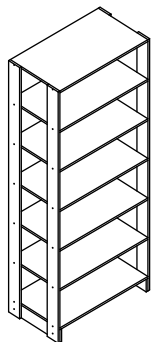


EY103



EY104



Peças/Piezas/Pieces

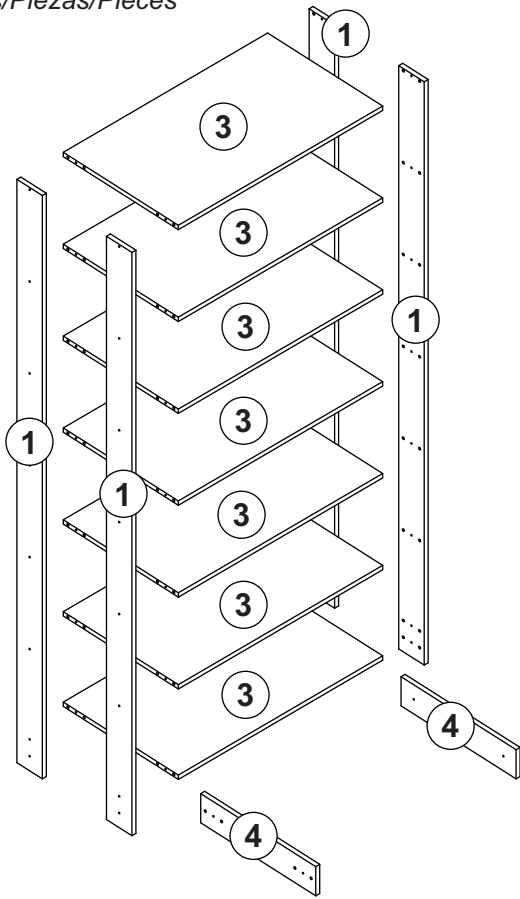


Ferragens/Herrajes/Hardware

A		5,0x50	02
B			02
C		4,0x14	04
D		8,0x20	08
E			02
F		Bisnaga de cola	01
G		8,0x30	56
H		Tapa furo adesivo	32
I		4,5x45	28
J		3,5x25	04



1

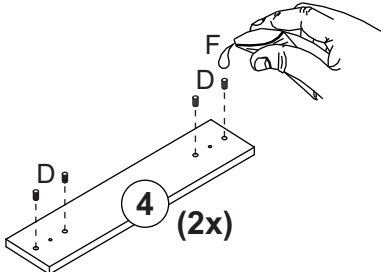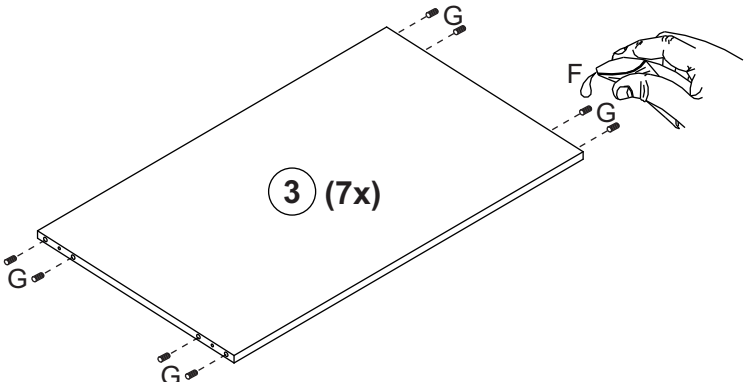



2

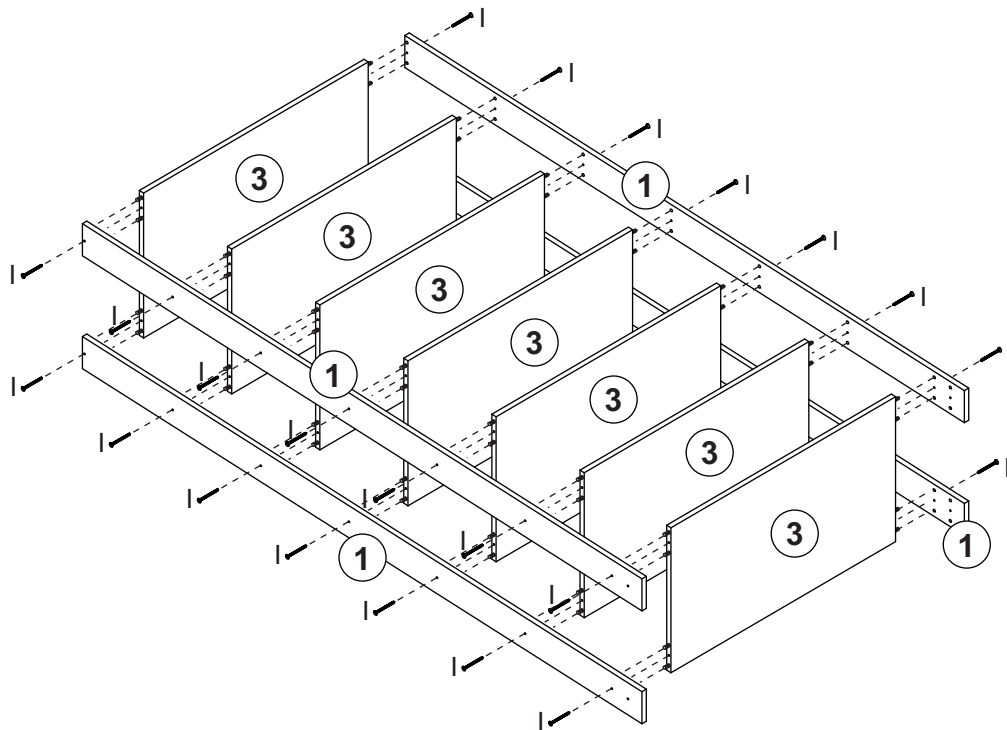

3

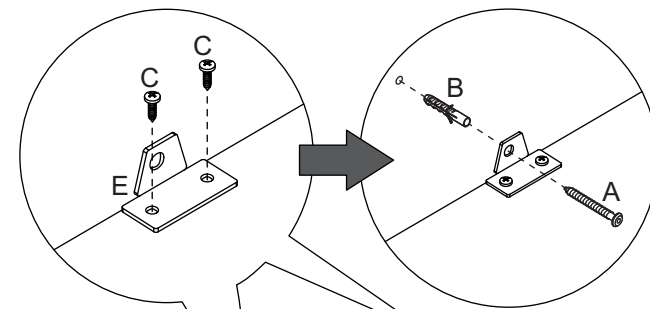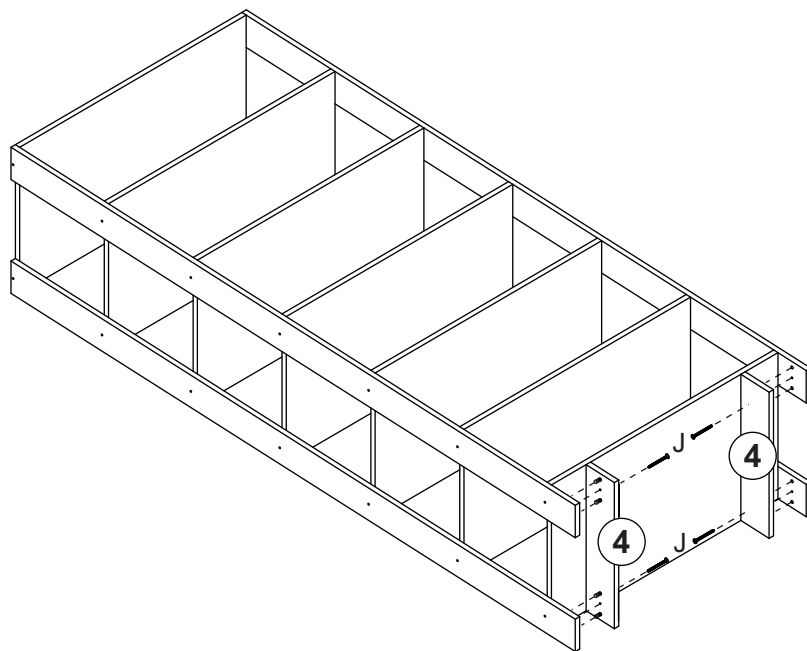

4

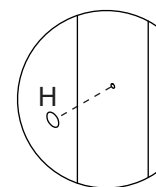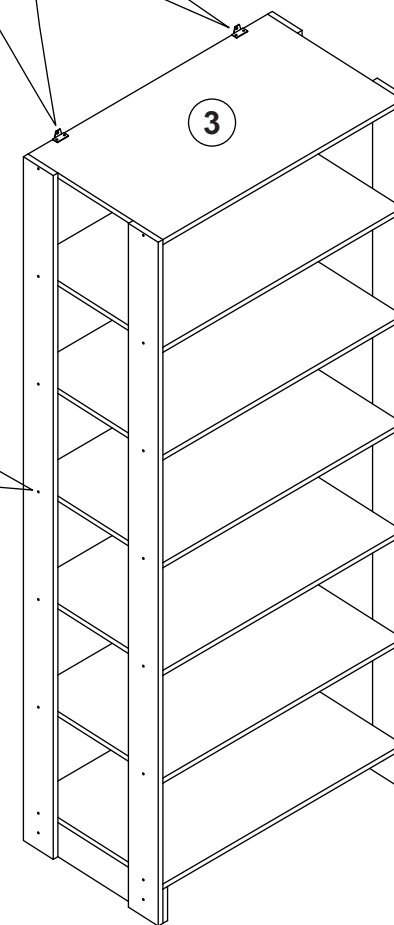

*Coloque todos os tapa furos no móvel

EY103/104


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCTIVO DE ARMADO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.
Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBLE.





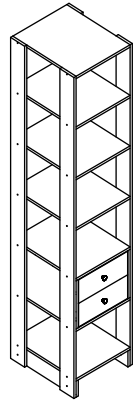


EY106


Peças/Piezas/Pieces

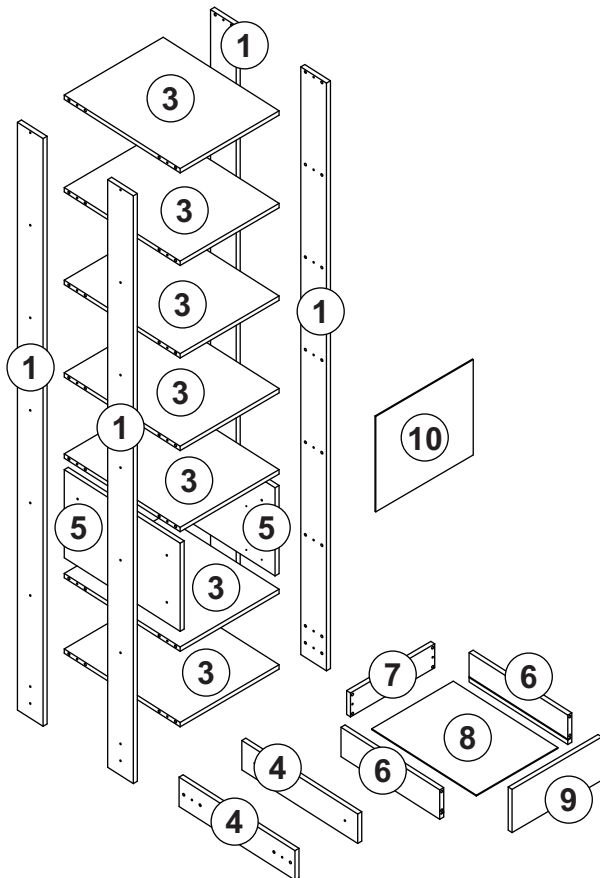



Ferragens/Herrajes/Hardware

A		02
B		02
C		24
D		08
E		20
F		04
G		56
H		32
I		32
J		12
K		02
L		01
M		32
N		02
O		02
P		03


1

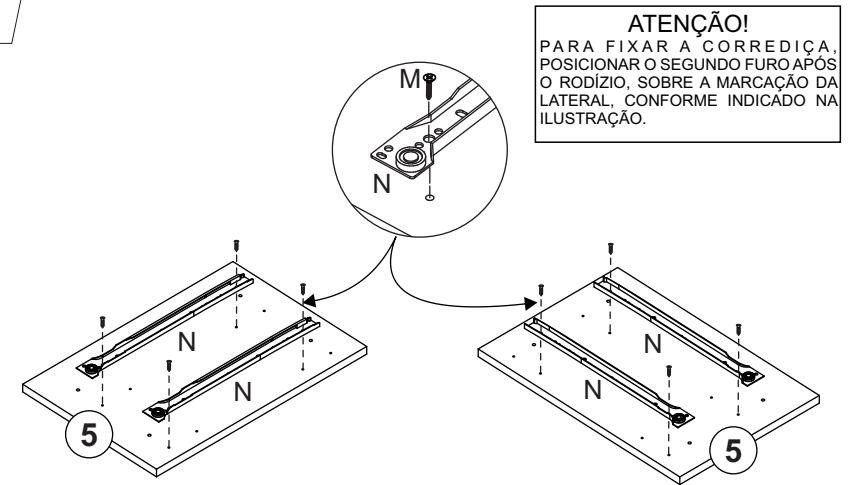


ATENÇÃO!
PARA FIXAR A CORREDIÇA,
POSICIONAR O SEGUNDO FURO APÓS
O RODÍZIO, SOBRE A MARCAÇÃO DA
LATERAL, CONFORME INDICADO NA
ILUSTRAÇÃO.

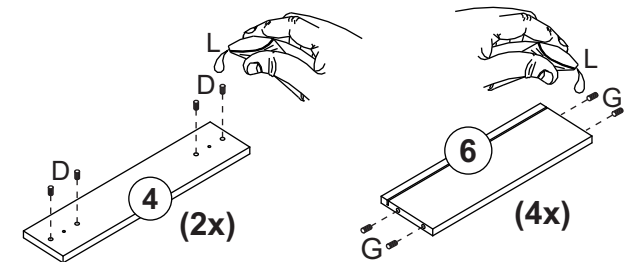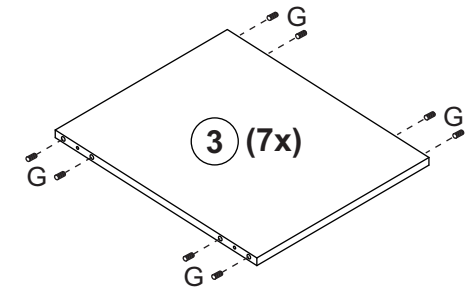


2

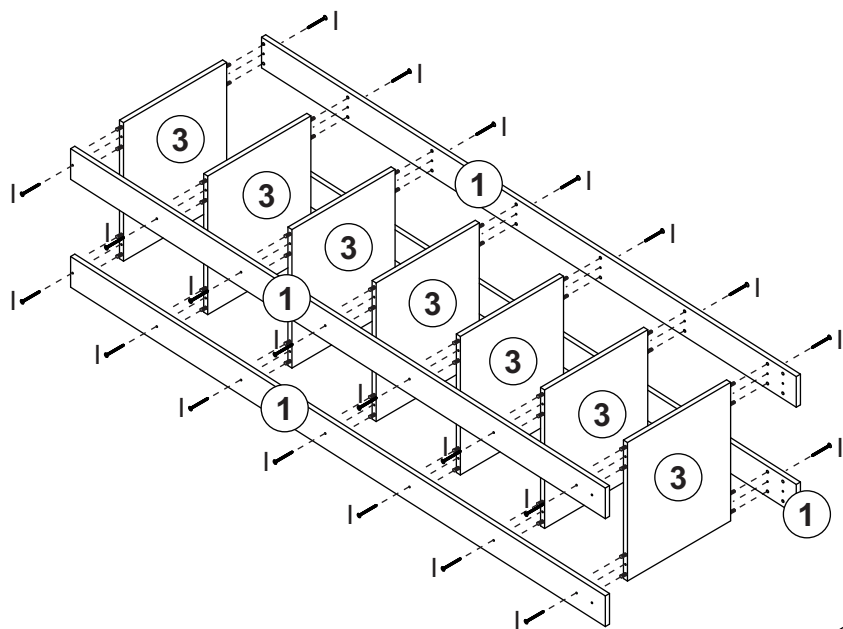


3

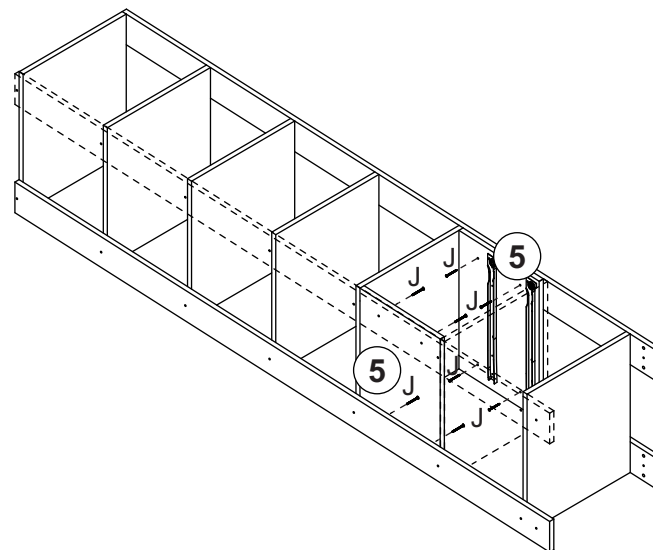


4

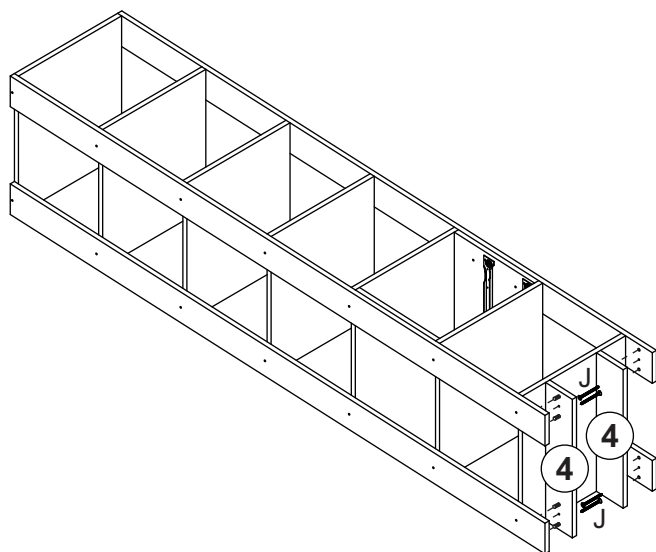

5





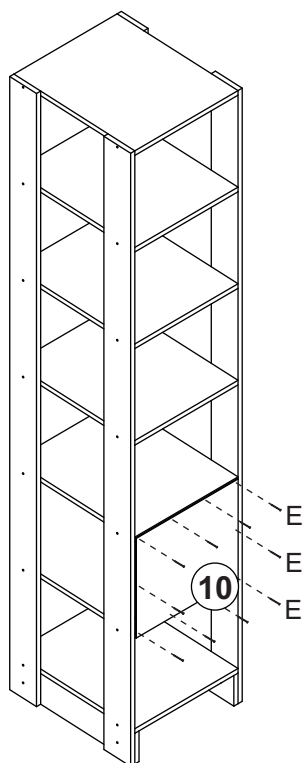


6

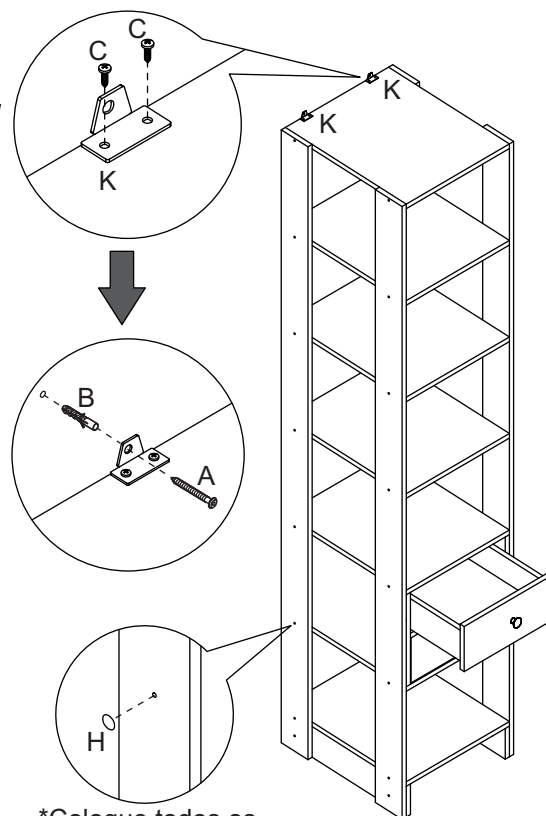

*Coloque todos os
tapa furos no móvel

7 (2x)

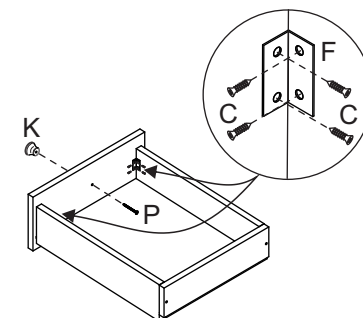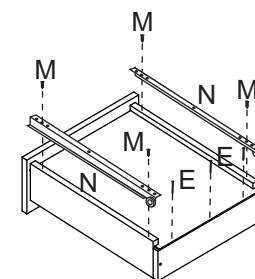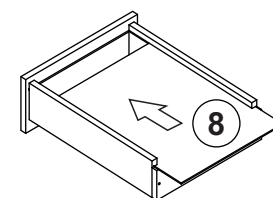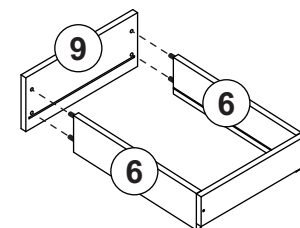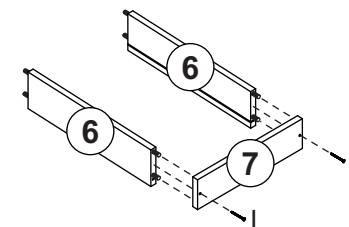

EY106