



# MESA CENTRO RETRÔ METAL DALLAS



DIMENSÕES DO PRODUTO L x P x A - 904 X 504 X 379 MM

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 10 (nº da peça)

**ATENÇÃO**  
ESTE PRODUTO NÃO PODE  
SER ARRASTADO

**ATENÇÃO:** VÍDEO DE MONTAGEM DISPONÍVEL NO SITE  
[www.olivar.com.br](http://www.olivar.com.br)

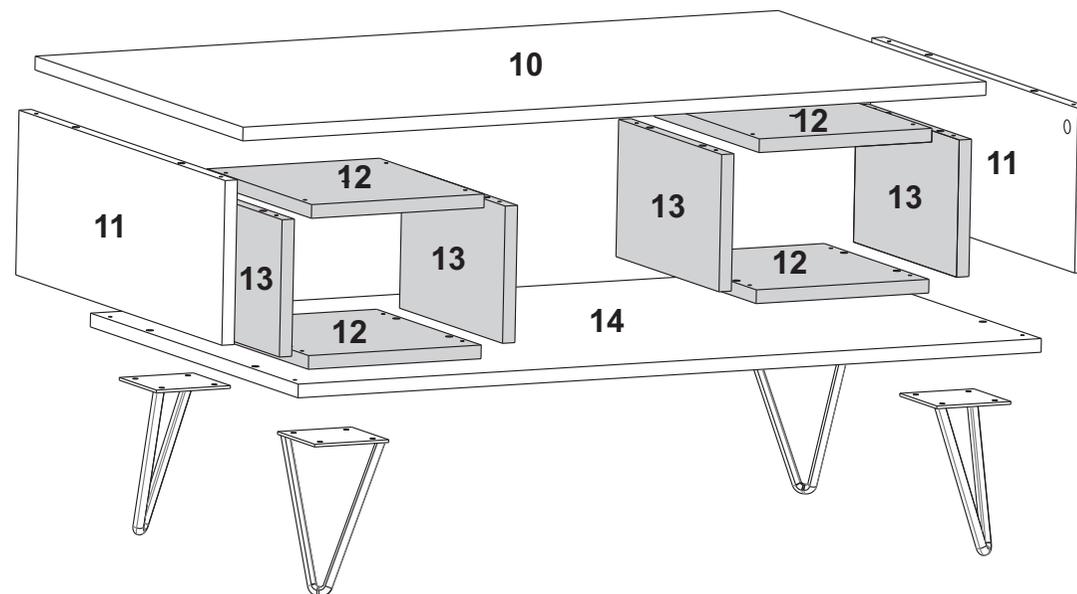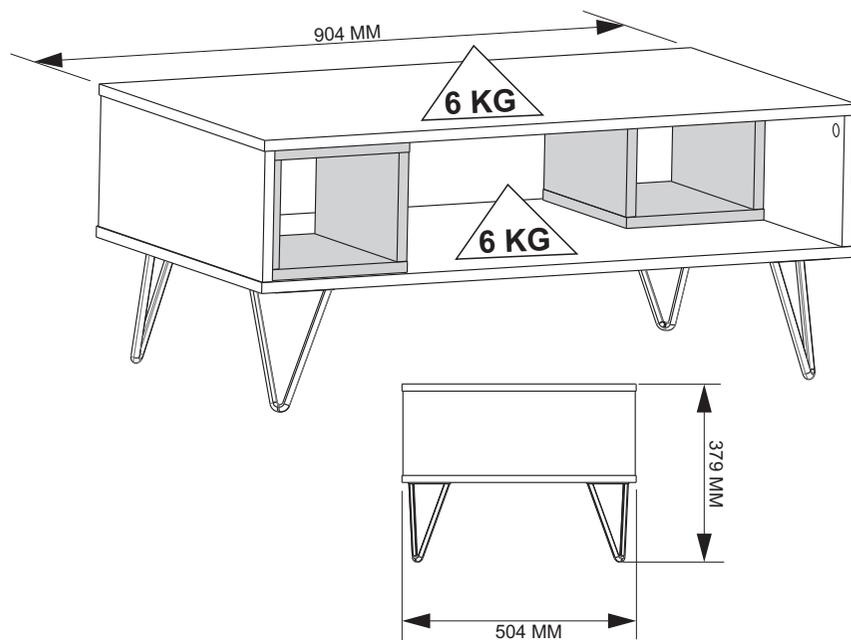

## CUIDADOS ESPECIAIS

**LIMPEZA-** Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.  
**BRILHO-** Flanela seca.

### SPECIAL CARE

**CLEANING-** Dampened cloth with water and mild soap.  
**POLISH-** Dry flanned.

### ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

### ATTENTION


Never use oils or abrasive products.

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING  
DAMAGE TO THE PAINT.


MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBLAGEM,  
EVITANDO DANOS NA PINTURA.




Pessoas Necessárias para Montagem Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



ORDEM NUM.		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS				CORES						
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	FREIJÓ	AZUL NAVY	MEL FREIJÓ	GRAFITO	ROSÊ
14469	10	TAMPO	904X504X15	MDP	01	10/05	10/07	10/10			10/33	
14165	11	LATERAL ESQUERDA/DIREITA	500X180X15	MDP	02	11/05	11/07	11/10			11/33	
14467	12	BASE TAMPO NICHO	254X210X15	MDP	04		13/07		13/15	13/18		13/35
14468	13	LAT ESQ DIR NICHO	250X150X15	MDP	04		12/07		12/15	12/18		12/35
14466	14	BASE	904X504X15	MDP	01	14/05	14/07	14/10			14/33	
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			20							
986	B	Parafuso 3,5x14 CH			16							
137	C	Cavilha 8x30MM			24							
2921	D	Cavilha 8x20MM			02							
532	E	Pino Minifix 32 MM			04							
508	F	Tambor de Minifix 15 MM			04							
509	G	Tampa Minifix 15 MM			02	BCO	PRETO				PRETO	
7125												
13790	H	Pé metal agulha 170mm			04	COBRE	COBRE	COBRE			COBRE	
13927											PTO	
13879	I	Tapa Furo Adesivo 18 mm			02			FREIJÓ				
		Certificado Garantia			01							



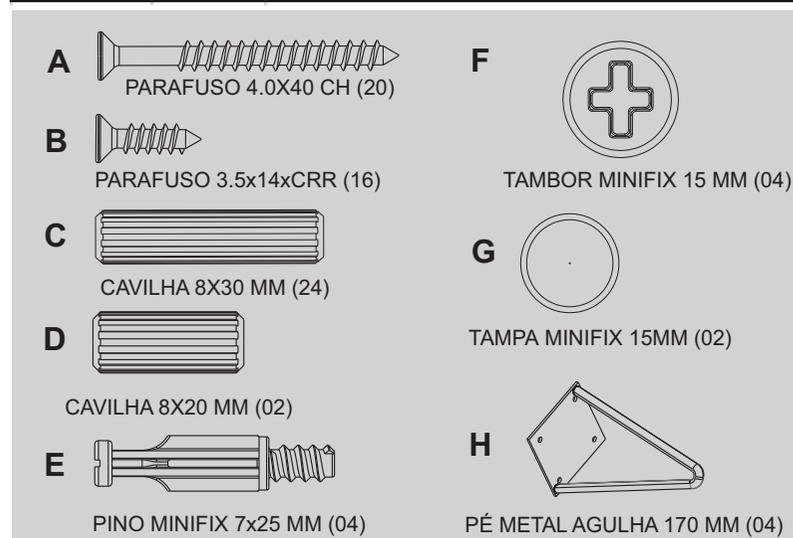


### FIXAÇÃO PINO MINIFIX E CASTANHA

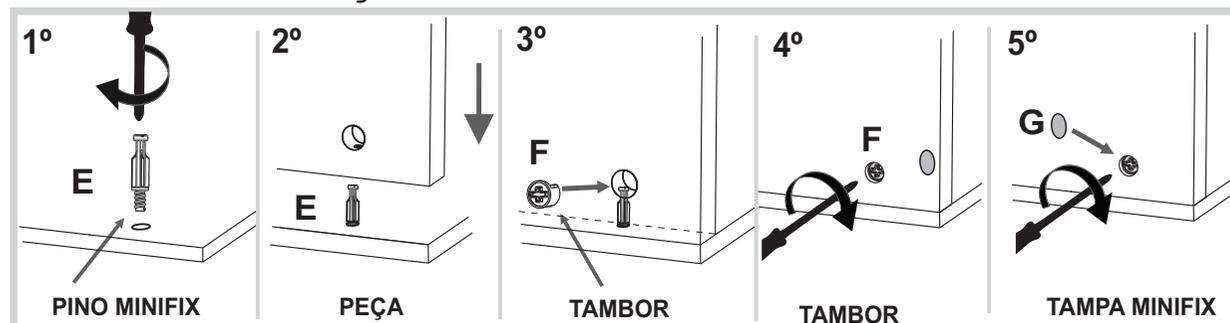


## ATENÇÃO: ACESSÓRIOS


COLOCAR TODAS AS CAVILHAS E PINOS NAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
 ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

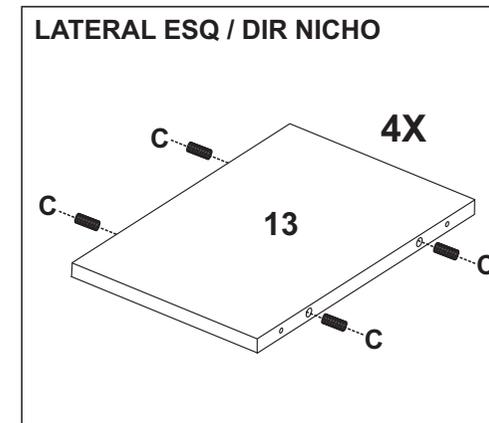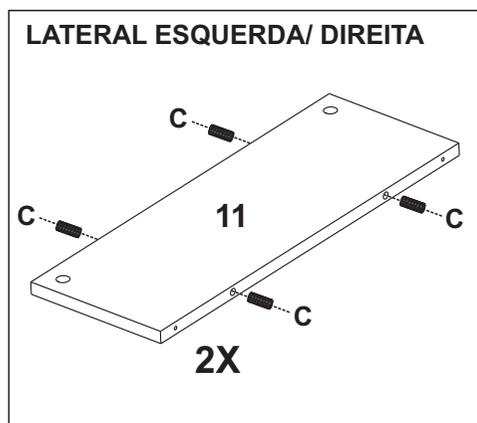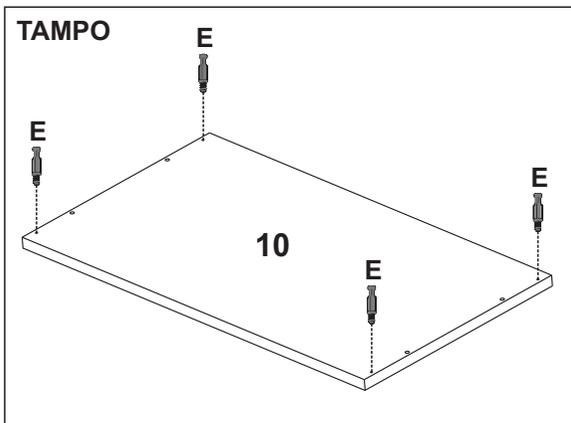


**1** OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

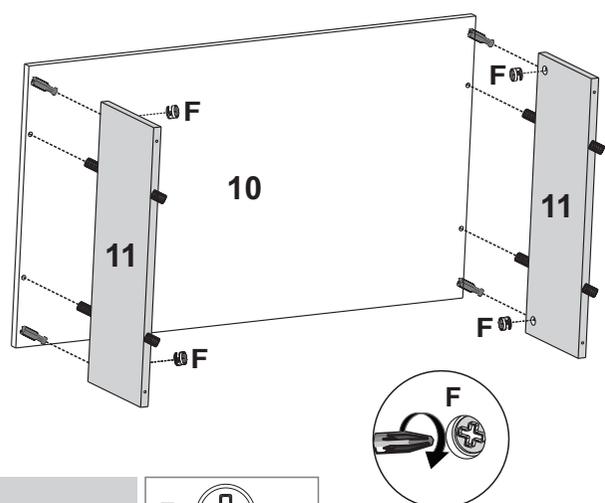

**2** ! MONTAR OS NICHOS.

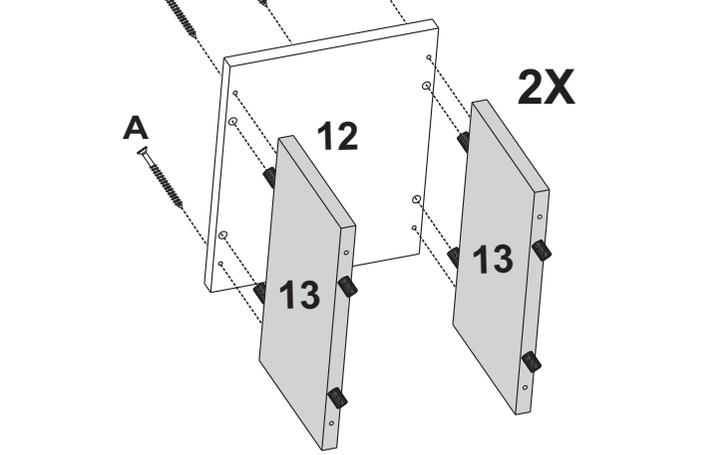


**3** ! MONTAR OS NICHOS.

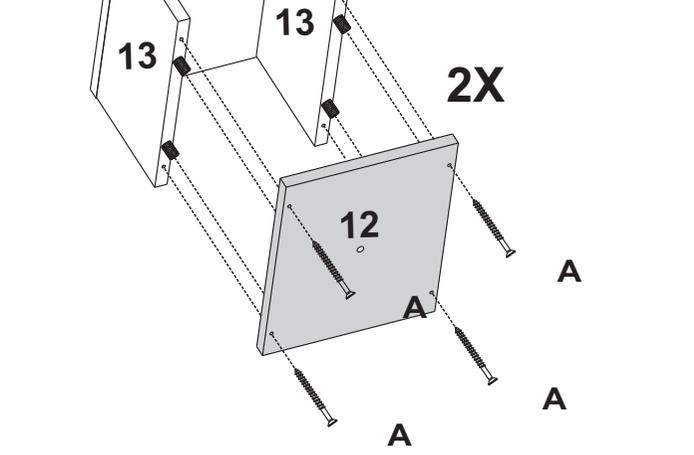



4

! POSICIONAR OS NICHOS.

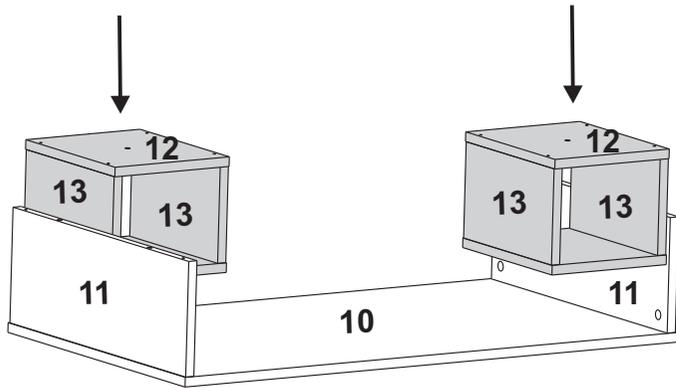

5

CUIDADO  
CAVILHA MENOR

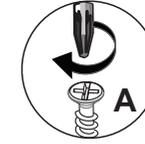
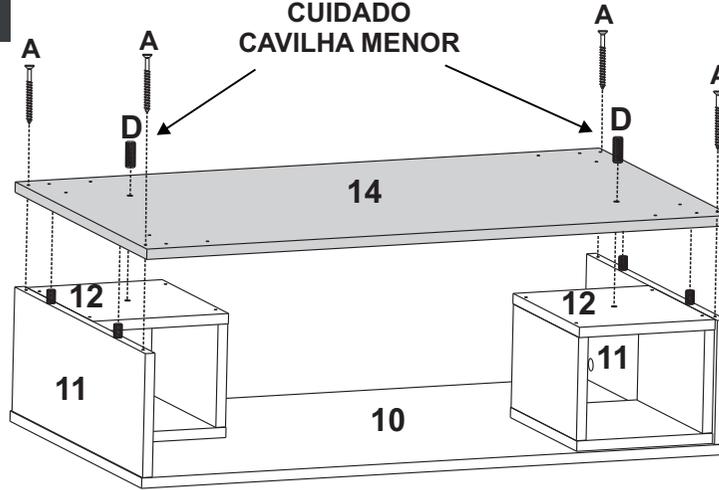


! COLOCAR A CAVILHA MENOR (D) NA PEÇA 14 E ENCAIXAR COM CUIDADO NAS PEÇAS 12 PARA POSICIONAR O NICHOS.


A=04  
D=02




6

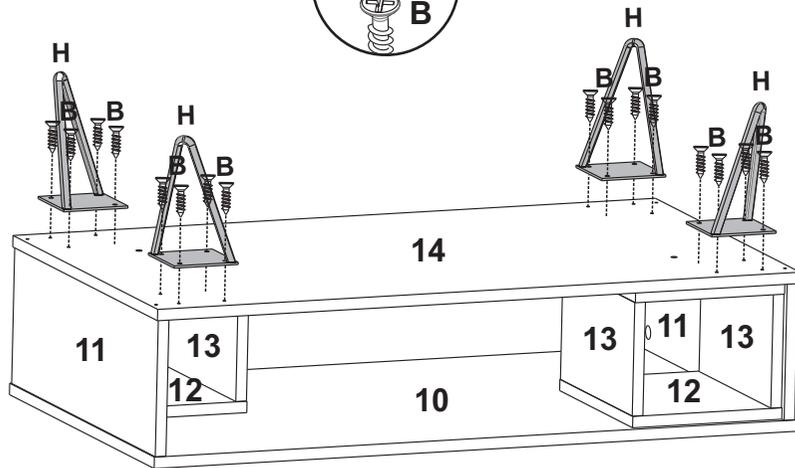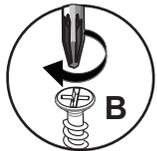

POSIÇÃO DOS PÉS

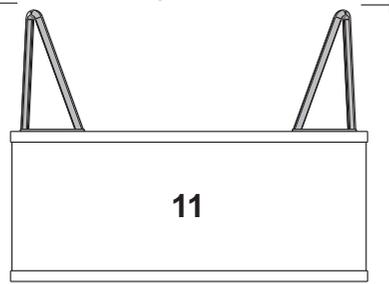

! COLOCAR TAMPA FUROS NAS PEÇAS 11.

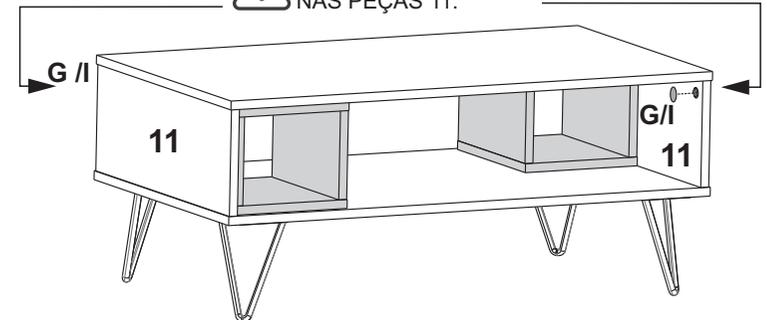

B=16  
G ou I=02  
H=04

