1

MANUAL DE INSTRUÇÃO

BOX BAÚ QUEEN

Para a montagem desse produto são necessários:

- Três pessoas;
- Chave de boca
- A montagem deve ser feita em uma superfície limpa e plana e onde ele ficará;

2

PARTES DO PRODUTO

1 – Tampo

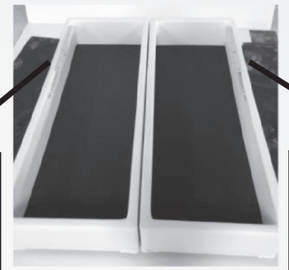

2- Cama esquerda, amortecedor lado esquerdo

2- Cama Direita, amortecedor lado direito

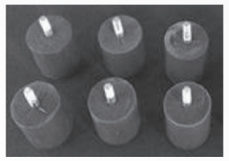

4 –2 caixas c 6 pés cada

5 – Aramado

6 – 2 junções

7 – 8 parafusos

8 – 2 Amortecedores

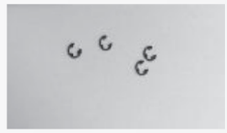

9 – 4 Travas

3

MERCADORIA COMPOSTA DE 3 VOLUMES:

1 – Tampo
2 – Cama direita, onde estará:

- 2 jogos de pés com 6 peças;
- 2 amortecedores;
- 2 junções;
- 1 aramado;
- 8 parafusos;
- 4 travas dos amortecedores.

3 – Cama esquerda

4

MONTAGEM:

1º Retire o kit de montagem que se encontra dentro da cama direita. Para isso deixe o produto na horizontal
2º Após isso, deixe as duas camas na vertical, como na foto, rosqueie os pezinhos, os 2 pés internos dianteiro e traseiro devem ser parafusados com as junções.
OBS: As camas devem respeitar o lado correto, deixando as articulações do lado externo, e as junções devem ser colocadas nos pés dianteiros e traseiros, unindo as camas

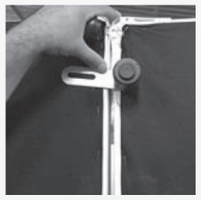

5

3º Deite as camas na horizontal, com os pés para o chão.
4º Para montar os amortecedores levante a articulação (foto 1) e encaixe os amortecedores (foto 2). Depois coloque as travas para prendê-lo na articulação (foto3)
ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO QUE O AMORTECEDOR DEVE FICAR.

1

2

3 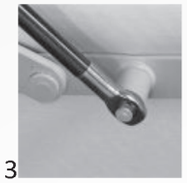

6

5º Para colocar a tampo, encaixe os furos da tampo com os furos da articulação.
6º Rosqueie os parafusos (4 de cada lado). Utilize a chave de boca 13mm para fixá-los.
Os 2 lados devem ser feitos ao mesmo tempo e uma pessoa tem que segurar a frente da tampo.

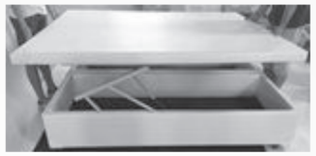

7

7º Coloque o aramado na parte de trás da tampo, onde há 2 furos, conforme foto

8

8º Após a montagem, ainda com a cama aberta, coloque o colchão sobre o tampo. Para abrir o baú utilize os dois puxadores. Para fechar o baú, coloque as duas mãos de forma distribuída sobre o colchão

OBS: OS MOVIMENTOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DEVEM SEMPRE SER FEITOS COM O COLCHÃO SOBRE O TAMPO.