

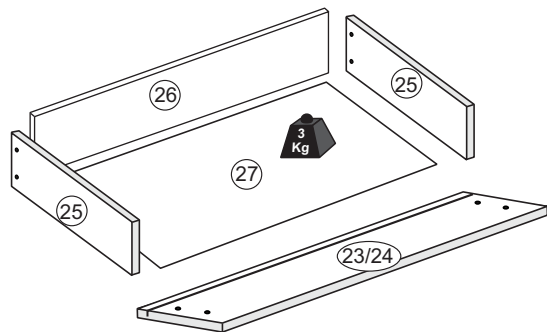
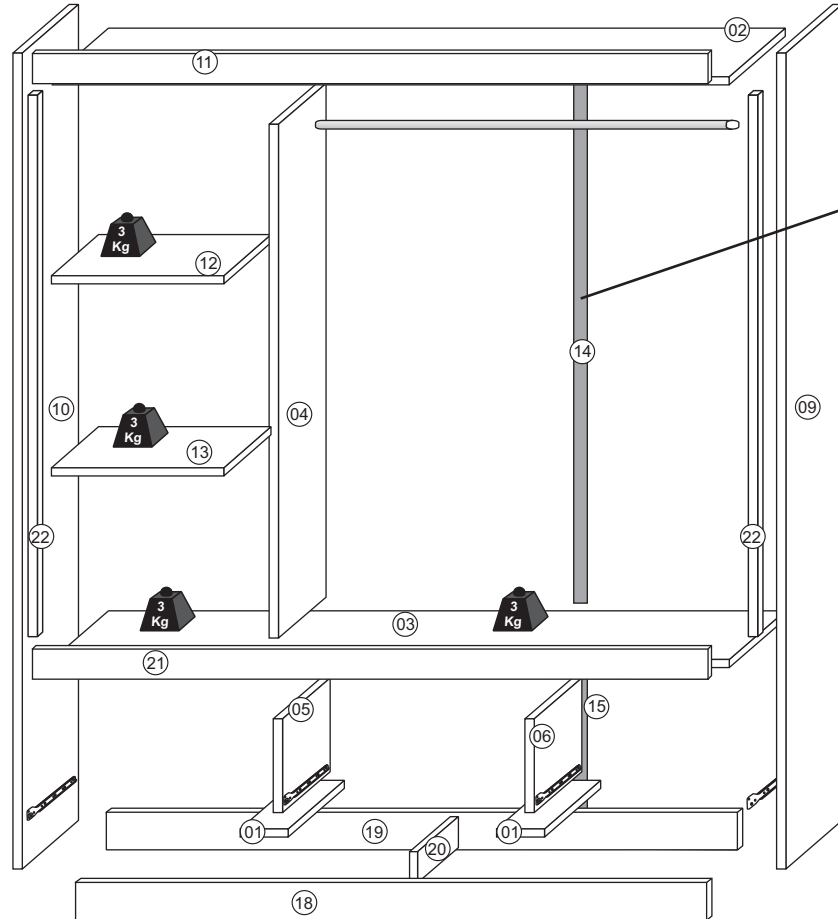
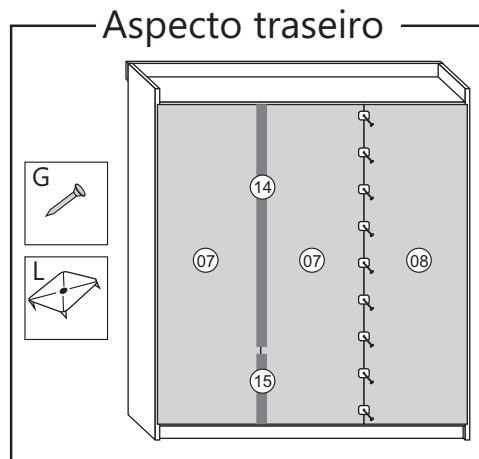


GUARDA-ROUPA
3 portas - 3 gavetas
C/ Pés
Corrediça Metálica

18495-61 New Tb / Grafite
18495-63 New Tb / Amendoa
18495-70 Bco / Mosaico
18495-84 Noce / Avela

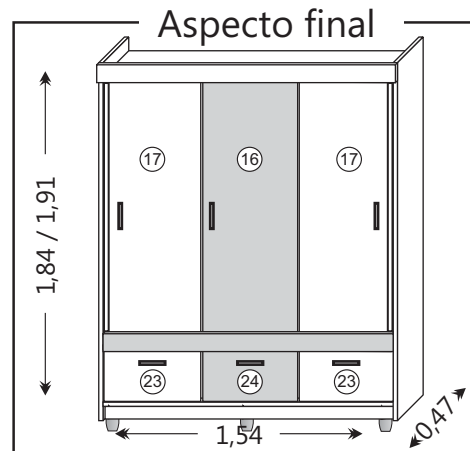

Colunas com cavidades de 1,5cm cada lado para ajustes na fixação dos traseiros nas laterais.

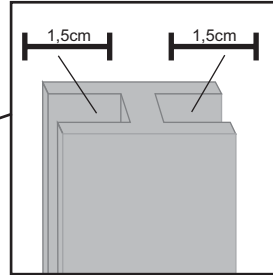

(V) Suporte de prateleira 04 Pçs

(I11) Parafuso 3,5x14 (pés) 24 Pçs

Kit de Acessórios
(A) Cavilha 6,0x30 - 20 Pçs

(J) Porca Cilindrica - 24 Pçs

(W1) Pé plástico 06 Pçs

(B) Cantoneira 16 Pçs

(D) Corrediça 03 Pares

(Q) Suporte 1/2 s/ espiga - 02 Pçs

(O) Sache de cola 01 Pçs

(Y) Suporte de cabideiro U fechado 01 Pçs

Trilho Inferior

Trilho Superior

(I4) Parafuso 4,0x50 - 28 Pçs

(I3) Parafuso 4,0x20 - 02 Pçs

(I1) Parafuso 3,5x12 - 72 Pçs

(I23) Parafuso 4,0x14 (Pux. porta) 06 Pçs

(W2) Gota de silicone 08 Pçs

(X2) Tapa furo 6mm 02 Pçs

(K) Prego 10x10 - 90 Pçs

(I6) Parafuso 3,5x25 - 08 Pçs

(I24) Parafuso 3,5x25 (Pux. gaveta) 06 Pçs

(E21) Cabideiro 995mm 01 Pçs

(N13) Puxador Valência 03 Pçs

(N12) Puxador Barcelona 03 Pçs


(M) Junção de fundo 11 Pçs

(P1) Sapata 15x15 - 04 Pçs

(P2) Sapata 12x15 - 04 Pçs

(X) Tapa furo 5mm 04 Pçs

Kit Roldana

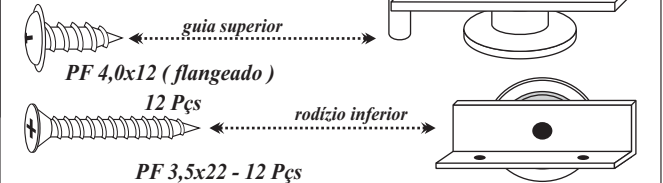


ATENÇÃO
Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 18495-70)
2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 24)
3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 100)

As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email:
assistencia@araplac.com.br / at@araplac.com.br / ligia@araplac.com.br / eduardo@araplac.com.br

Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	New Tab/Grafite	New Tab/Amen.	Bco/Mos.	Noce/Avela	Mat. Prima
				CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA					
01	Base Rodapé	80x450x12	02	24	120	120	100	184	MDP
02	Base Prateleira/Chapéu	1515x450x12	01	102	120	120	100	184	MDP
03	Base Prateleira/Chapéu	1515x450x12	01	103	120	120	100	184	MDP
04	Divisória	1350x390x12	01	146	120	120	100	184	MDP
05	Divisória Esquedada Inf.	305x450x12	01	147	120	120	100	184	MDP
06	Divisória Direita Inf.	305x442x12	01	148	120	120	100	184	MDP
07	Fundo	500x1695x3	02	193	120	120	100	184	DURATREE
08	Fundo	510x1695x3	01	191	120	120	100	184	DURATREE
09	Lat. Direita	1840x450x12	01	235	120	120	100	184	MDP
10	Lat. Esquerda	1840x450x12	01	261	120	120	100	184	MDP
11	Moldura	1540x90x15	01	299	120	120	100	184	MDP
12	Prateleira fixa	496x390x12	01	354	120	120	100	184	MDP
13	Prateleira móvel	496x390x12	01	355	120	120	100	184	MDP
14	Coluna Superior	1350x40x15	01	407	120	120	100	184	MDP
15	Coluna Inferior	305x40x15	01	408	120	120	100	184	MDP
16	Porta central	1323x510x15	01	1421	120	120	117	184	MDP
17	Porta lateral	1323x510x15	02	553	110	163	101	164	MDP
18	Rodapé frontal	1515x100x15	01	566	120	120	100	184	MDP
19	Rodapé traseiro	1515x100x15	01	575	99	99	99	99	MDP
20	Trava do rodapé	419x100x15	01	580	99	99	99	99	MDP
21	Vista frontal	1540x90x15	01	607	120	120	100	184	MDP
22	Vista lateral	1350x25x15	02	629	120	120	100	184	MDP
23	Frente da gaveta	504x237x15	02	1691	110	163	101	164	MDP
24	Frente da gaveta (central)	504x237x15	01	1688	120	120	117	184	MDP
25	Lateral da gaveta	370x140x12	06	703	120	120	100	184	MDP
26	Contra fundo da gaveta	446x130x12	03	730	120	120	100	184	MDP
27	Fundo da gaveta	380x470x3	03	758	120	120	100	184	DURATREE


1

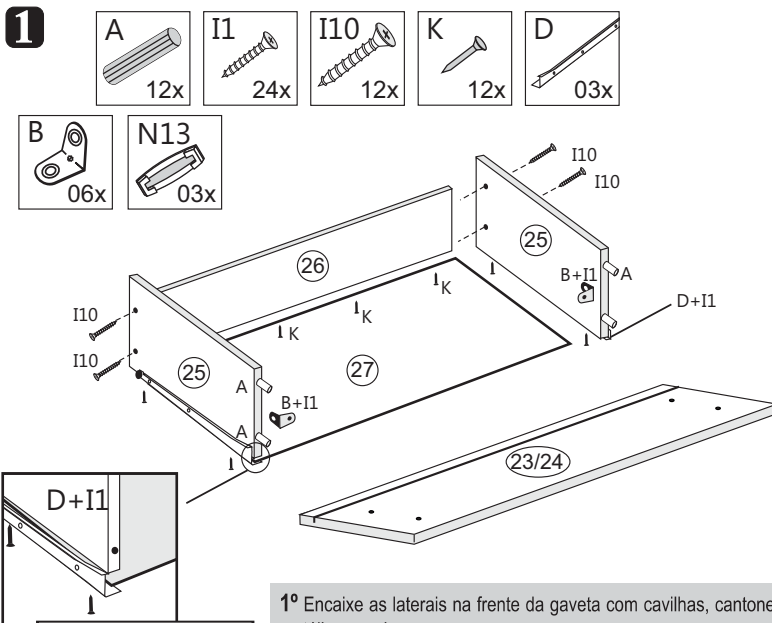

corrediça metálica


- 1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
- 2º Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
- 3º Pregar as laterais no contra-fundo com prego 13x15.
- 4º Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.

2

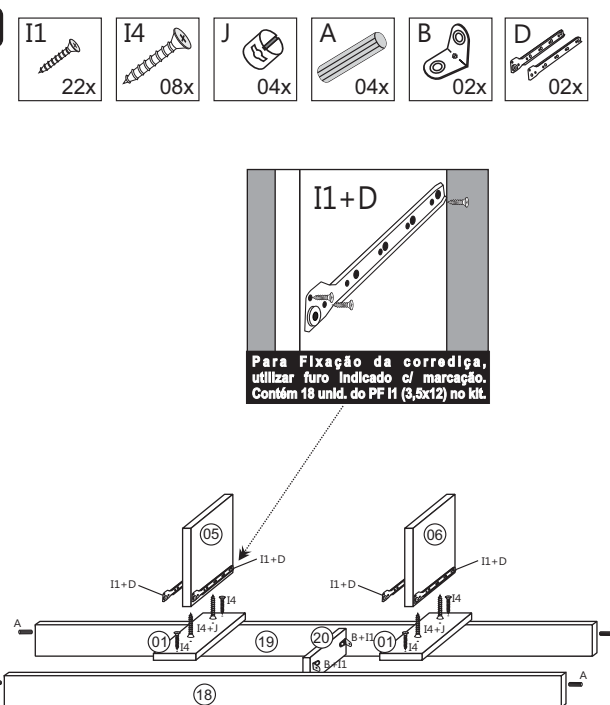


Para Fixação da corrediça, utilizar furo indicado c/ marcação. Contém 18 unid. do PF I1 (3,5x12) no kit.

3

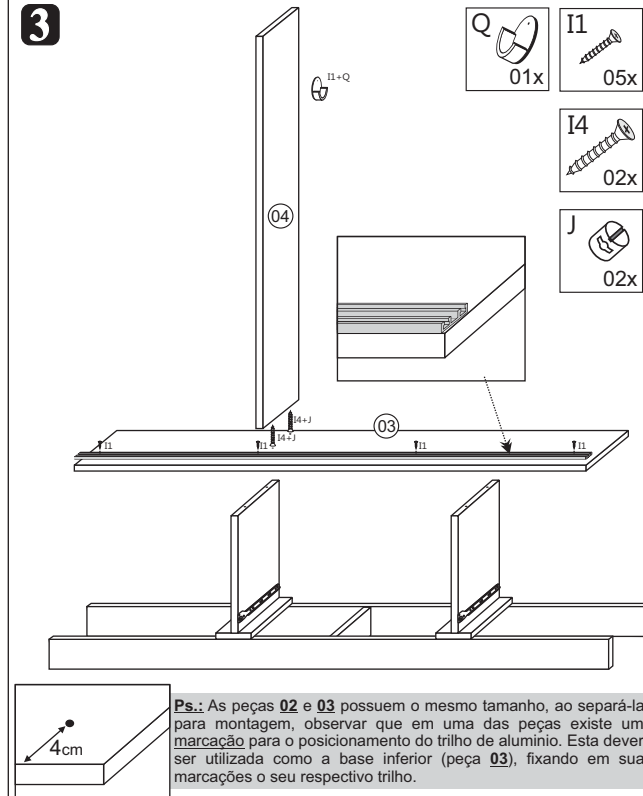


Ps.: As peças 02 e 03 possuem o mesmo tamanho, ao separá-las para montagem, observar que em uma das peças existe uma marcação para o posicionamento do trilho de alumínio. Esta deverá ser utilizada como a base inferior (peça 03), fixando em suas marcações o seu respectivo trilho.


4

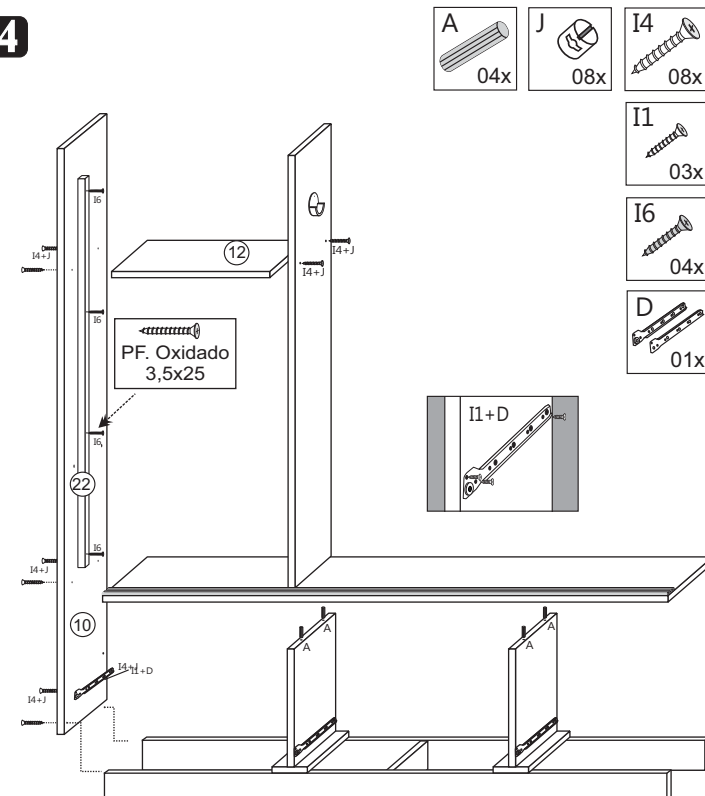

5

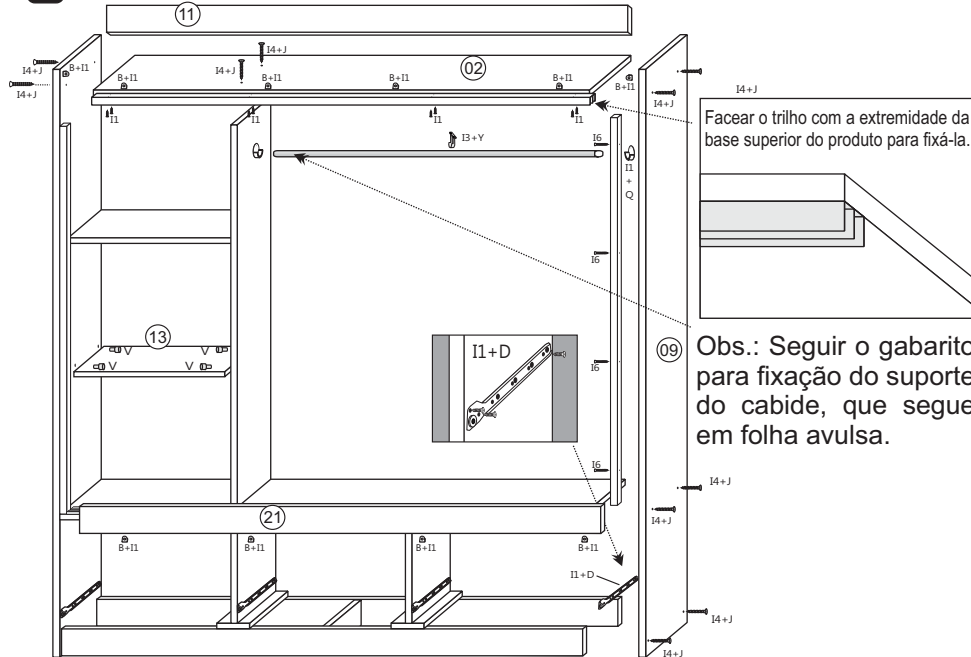


Atenção: As peças 11 e 21 possuem o mesmo tamanho, porém a peça 21 (vista frontal) vem pré marcada para facilitar o posicionamento no ato de sua montagem.

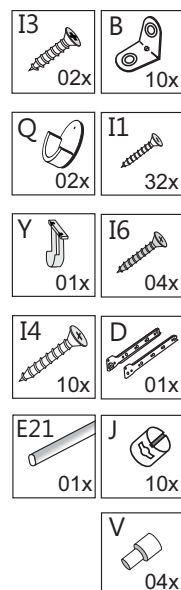

Facear o trilho com a extremidade da base superior do produto para fixá-la.

Obs.: Seguir o gabarito para fixação do suporte do cabide, que segue em folha avulsa.



6

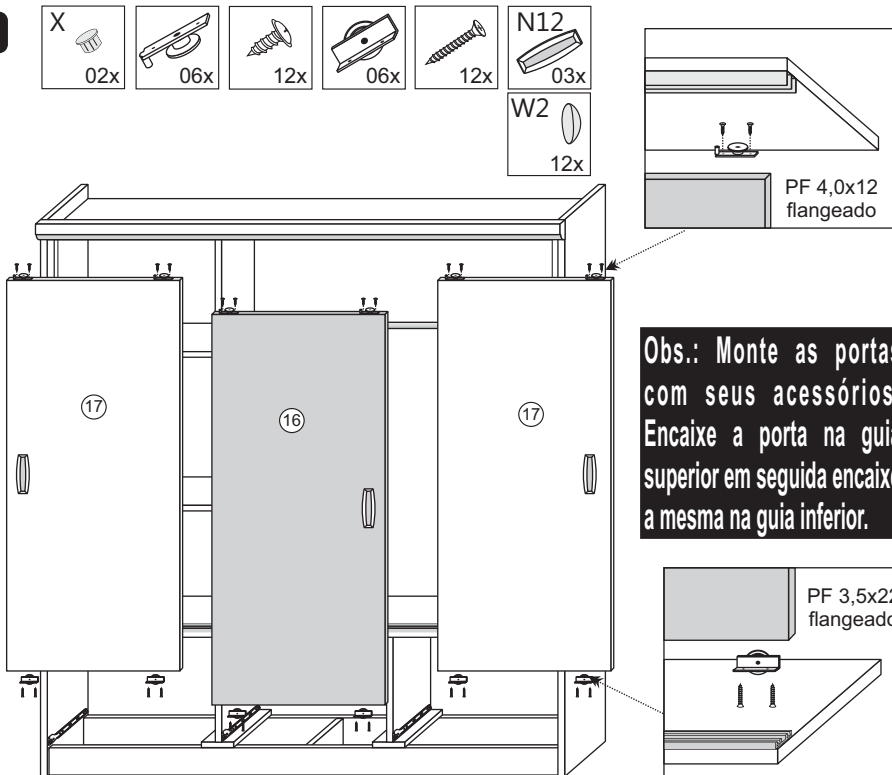

Obs.: Monte as portas com seus acessórios. Encaixe a porta na guia superior em seguida encaixe a mesma na guia inferior.

7

Obs.: Os parafusos utilizados para a fixação dos pés plásticos encontram-se em um sub-kit dentro do kit de acessórios principal.

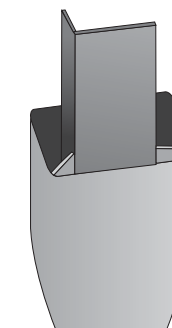

A montagem dos pés é opcional, e para tal basta posicioná-los, após o **passo 02**, internamente nas peças 18, 19 e 20, e parafusá-los de **dentro para fora**, em seguida, após o **passo 04 e 05**, parafusá-los nas laterais.