



GUARDA-ROUPA

2 portas - 4 gavetas

Corrediça Metálica

2040-78 Imbuia/Avela
2040-87 Avela Madeirado
2040-88 Demolição
2040-90 Bco/Preto

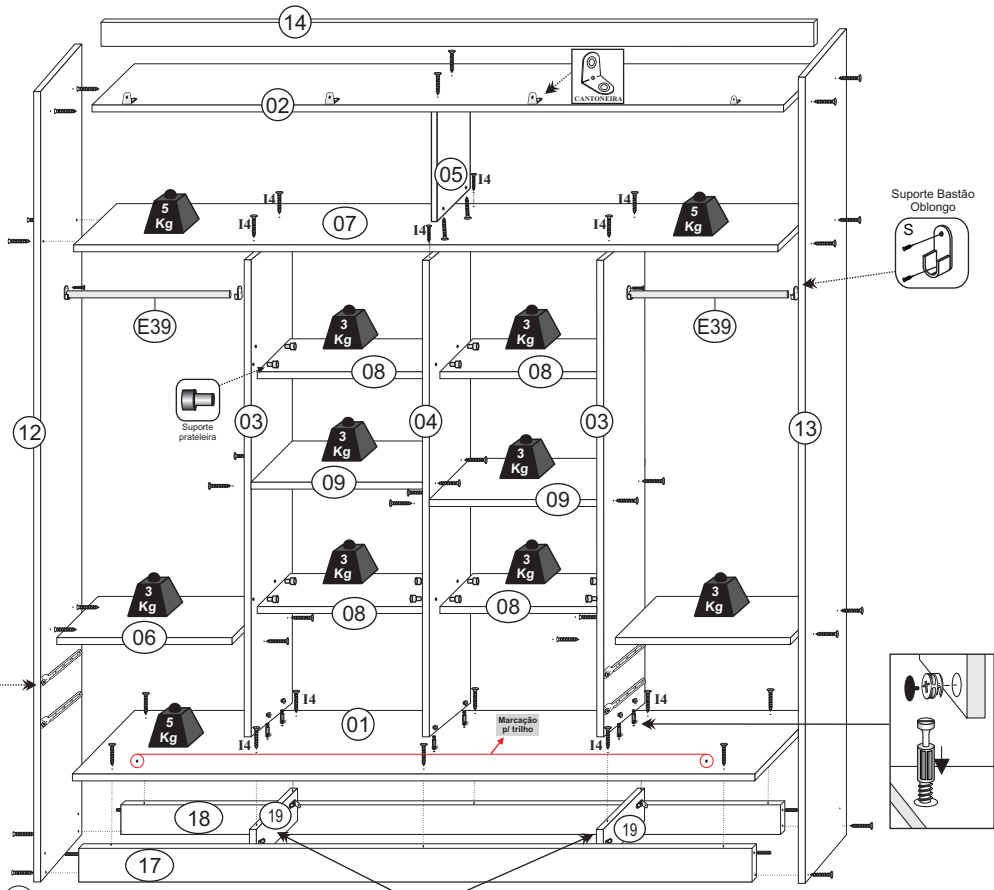

Para Fixação da corrediça, utilizar furo indicado c/ marcação.

Obs.: A fixação da trava deve ser feita com cantoneira+ PF (11), e PF (14) pela base.



*** MONTAR AS GAVETAS, VER DETALHE ABAIXO. * POSICIONAR AS GAVETAS.**

01. Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
02. Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
03. Parafusar as laterais no contra-fundo com parafuso 3,5x35.
04. Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.
05. Parafusar o Fixador para fundos (Peça W97)

ATENÇÃO

As solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
 1º - Informar o **MODELO** do Roupeiro (Ex.: 2040-78)
 2º - Informar o **CÓDIGO** da Peça (Ex.: 1016)
 3º - Informar o **CÓDIGO** do revestimento da Peça (Ex.: 1777)
 As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA				Mat. Prima
					IMBUÍ/AVELA	DEMOLIÇÃO	BRANCO/PRETO	AV. MADEIRADO	
01	Base Rodapé	2060x525x12	01	1016	1777	1888	100	1644	MDP
02	Chapéu	2060x525x12	01	2181	1777	1888	100	1644	MDP
03	Divisória Inferior Lateral	1555x450x12	02	2173	1777	1888	100	1644	MDP
04	Divisória Inferior Central	1555x450x12	01	2181	1777	1888	100	1644	MDP
05	Divisória Superior	398x450x12	01	2174	1777	1888	100	1644	MDP
06	Prateleira do Gaveteiro (1 Lado)	576x450x12	02	1415	1777	1888	100	1644	MDP
07	Prateleira do Maleiro (2 Lados)	2060x450x12	01	1412	1777	1888	100	1644	MDP
08	Prateleira Móvel (2 Lados)	435x450x12	04	1414	1777	1888	100	1644	MDP
09	Prateleira Fixa (2 Lados)	435x450x12	02	1413	1777	1888	100	1644	MDP
10	Fundo	592x991x2,5	04	213	1777	1888	100	1644	DURATREE
11	Fundo	446x1985x2,5	02	209	1777	1888	100	1644	DURATREE
12	Lat. Direita	2150x525x15	01	1233	177	1888	100	1644	MDP
13	Lat. Esquerda	2150x525x15	01	1249	177	1888	100	1644	MDP
14	Moldura	2090x110x12	01	1287	177	188	100	1644	MDP
15	Porta Central	1032x493x12	02	1460	16441	188	1090	1644	MDP
16	Porta Superior e Inferior	1032x717x12	04	1459	177	188	100	1644	MDP
17	Rodapé Frontal	2060x100x15	01	555	177	188	100	1644	MDP
18	Rodapé Traseiro	2060x100x15	01	577	99	99	99	99	MDP
19	Trava do rodapé	493x100x15	02	589	99	99	99	99	MDP
20	Frente da gaveta	570x157x12	04	1692	177	188	100	1644	MDP
21	Lateral da gaveta	370x100x12	18	709	1777	1888	100	1644	MDP
22	Contra fundo da gav.	528x80x12	04	740	1777	1888	100	1644	MDP
23	Fundo da gaveta	376x552x2,5	04	772	1777	1888	100	1644	DURATREE

Kit de Acessórios

A	Cavilha 6/30	22	K	Prego 10x10	135
B	Cantoneira metálica 18mm	16	M	Prendedor traseiro	32
D	Corrediça metálica 350mm	04	N99	Puxador Sevilha com PF 3,5x16	02
E99	Cabideiro 570mm	02	G99	Gota de Silicone	12
I1	PF 3,5x12 (Cônico)	88	O	Sachê de cola 15g	01
I4	PF 4,0x50	46	P1	Sapata 15x15	08
I10	PF 3,5x35	16	S	Suporte bastão oblongo	04
I8	Minifix	06	V	Suporte prateleira 6x8	16
J	Porca cilíndrica 9x12	36	X1	Tapa-furo 5 mm	04
W1	Perfil I Plástico 398mm	02	X2	Tapa-furo 6 mm	08
W2	Perfil I Plástico 592mm	02	T98	Trilho Inferior Alumínio (2040mm)	01
P99	PF 3,5x16 (Cônico) P/ Alinhador da Porta	20	T99	Trilho Superior Plástico (2040mm)	01
W98	Alinhador Perfil U Anti-Empeno (193x12x1,2)	4	300E	Kit Espelho (480x600x2mm) - 3 Unids	01
W99	Perfil Arremate 12x3mm (1015mm)	4	I11	PF 3,5x14 (Cônico) P/ Fixador do Fundo da Gav.	4
I66	PF 3,5x14 (Panela)-P/ Rold. Superior	8	W97	Fixador para Fundo	4
I67	PF 3,5x12 (Panela)-P/ Rold. Inferior	16			

Kit Roldana

rodízio inferior: PF 3,5x12, 16 Pcs
 guia superior: PF 3,5x14, 8 Pcs

Os parafusos para montagem das Roldanas, estão no subkit junto com as roldanas.

ATENÇÃO: O PARAFUSO MAIOR É PARA FIXAR A GUIA SUPERIOR

1 FIXAR A BASE SOBRE AS TRAVAS.

FIXAR CANTONEIRAS COM PF 11 ANTES DE PARAFUSAR AS TRAVAS NA BASE.

AS TRAVAS SÃO PRÉ-FURADAS

2 FIXAR A BASE E TRAVAS NOS RODAPÉS.

OS RODAPÉS SÃO PRÉ-FURADOS

Obs.: A fixação da trava deve ser feita com cantoneira + PF (11).

3 *POSICIONE A DIV. LATERAL E A DIV. CENTRAL, E FAÇA A FIXAÇÃO COM MINIFIX.

*PARAFUSAR A PRATELEIRA ENTRE AS DIVISÓRIAS.

ATENÇÃO: Esta divisória é diferente das demais, contém furação superior para cavilhas.

OBS.: fixar as corredeiras na divisória lateral esquerda, antes de fixar a divisória na base.

4 *FIXAR AS CORREDIÇAS NAS MARCAÇÕES DA LATERAL

*FIXAR A LATERAL NO RODAPÉ

*FIXAR A PRATELEIRA DO GAVETEIRO

5 *FIXAR A DIV. LATERAL COM MINIFIX.

*FIXAR A PRATELEIRA ENTRE AS DIVISÓRIAS.

*FIXAR AS CORREDIÇAS NAS MARCAÇÕES DA LATERAL

*FIXAR A LATERAL NO RODAPÉ

*FIXAR A PRATELEIRA DO GAVETEIRO

OBS.: fixar as corredeiras na divisória lateral direita, antes de fixar a divisória na base.

OBS.: fixar as corredeiras na lateral direita, antes de fixá-la a prateleira, rodapés e base.

6 *FIXAR A DIVISÓRIA SUPERIOR NO MALEIRO.

7 *FIXAR O MALEIRO NAS DIVISÓRIAS E NAS LATERAIS.

8 1-FIXAR AS CANTONEIRAS NA MOLDURA NAS MARCAÇÕES.

2-FIXAR MOLDURA NO CHAPEU.

3-FIXAR O CHAPEU NA DIVISÓRIA E NAS LATERAIS.

9 *FIXAR OS BASTÕES COM SEUS DEVIDOS SUPORTES

*POSICIONAR AS PRATELEIRAS MÓVEIS, UTILIZANDO O SUPORTE DE PRATELEIRA.

10 *FIXAR OS TRASEIROS.

11 *FIXAR OS TRILHOS.

Seguir as marcações para fixar o trilho superior (PVC)

Seguir as marcações para fixar o trilho inferior (Alum).

12 *COLOCAR OS TAPA-FURO (5mm e 6mm)

13- Montagem das Portas

PASSO 1 Unir a Porta Inf. + Perfil+ Porta Central

Porta Inferior ou Superior (1032x717x12)

Porta Central (1032x493x12)

Perfil Plástico

Montar o lado com Brilho na parte externa

PASSO 2 Parafusar o Perfil de Alumínio na Lateral das Portas

Porta Inferior ou Superior (1032x717x12)

Porta Central (1032x493x12)

Perfil Alumínio

PASSO 3 Unir o Perfil + Porta Sup. e Parafusar o Perfil de Alumínio

Porta Inferior ou Superior (1032x717x12)

Porta Central (1032x493x12)

Porta Inferior ou Superior (1032x717x12)

Perfil Plástico

Montar o lado com Brilho na parte externa

PASSO 4 Parafusar o Perfil de Alumínio na Lateral das Portas

Porta Inferior ou Superior (1032x717x12)

Porta Central (1032x493x12)

Porta Inferior ou Superior (1032x717x12)

PASSO 5 Montagem das Roldanas

Roldana Superior PF 3,5x14

Roldana Inferior

Canal de Regulagem

PASSO 6 Puxador Gotas de Silicose

Atenção Utilizar chave philips para parafusar o puxador.

14-KIT DE ESPELHO - VOLUME 5/5 (GR 2040)

1- Limpar com pano seco a superfície do local de aplicação.

2- Verificar posicionamento correto para aplicação do espelho, conforme desenho ao lado.

3- Remover o liner (película protetora) das fitas dupla-face, posicionando as 10 unidades cada espelho.

4- Posicionar os espelhos e pressioná-los contra a porta, para garantir o contato total entre o espelho, o adesivo e o painel da porta.

5- Ao aplicar incorretamente os espelhos, não é possível removê-los, sujeito a avaria.

*Kit 300E
3 Espelhos
480x600x2mm

ATENÇÃO: A PORTA COM ESPELHO DEVERÁ FICAR POSICIONADA NA PARTE DE FORA, EVITANDO O CHOQUE DO ESPELHO COM A OUTRA PORTA AO ABRIR E FECHAR.