

# GUARDA-ROUPA



6 portas - 4 gavetas  
Corrediça Metálica

7000/6000-50 Branco  
7000/6000-77 Imbuia  
7000/6000-88 Demolição




### Kit de Acessórios

A	Cavilha 6/30	22	K	Prego 10x10	200
B	Cantoneira metálica 18mm	22	M	Prendedor traseiro	40
D	Corrediça metálica 350mm	04	N35	Puxador 470mm	06
E39	Cabideiro 765mm	02	O	Sachê de cola 15g	01
G	Dobradiça met. mini slide	16	P1	Sapata 15x15	08
G1	dobradiça met. super alto	08	S	Suporte bastão oblongo	04
I1	PF 3,5x12	200	V	Suporte prateleira 6x8	08
I4	PF 4,0x50	44	X1	Tapa furo 5mm	08
I10	PF 3,5x35	16	X2	Tapa-furo 6 mm	06
I8	Minifix	04	Jm1	Junção da Moldura 3,3x4,6	01
J	Porca cilíndrica 9x12	44	I11	PF 3,5x25mm	16

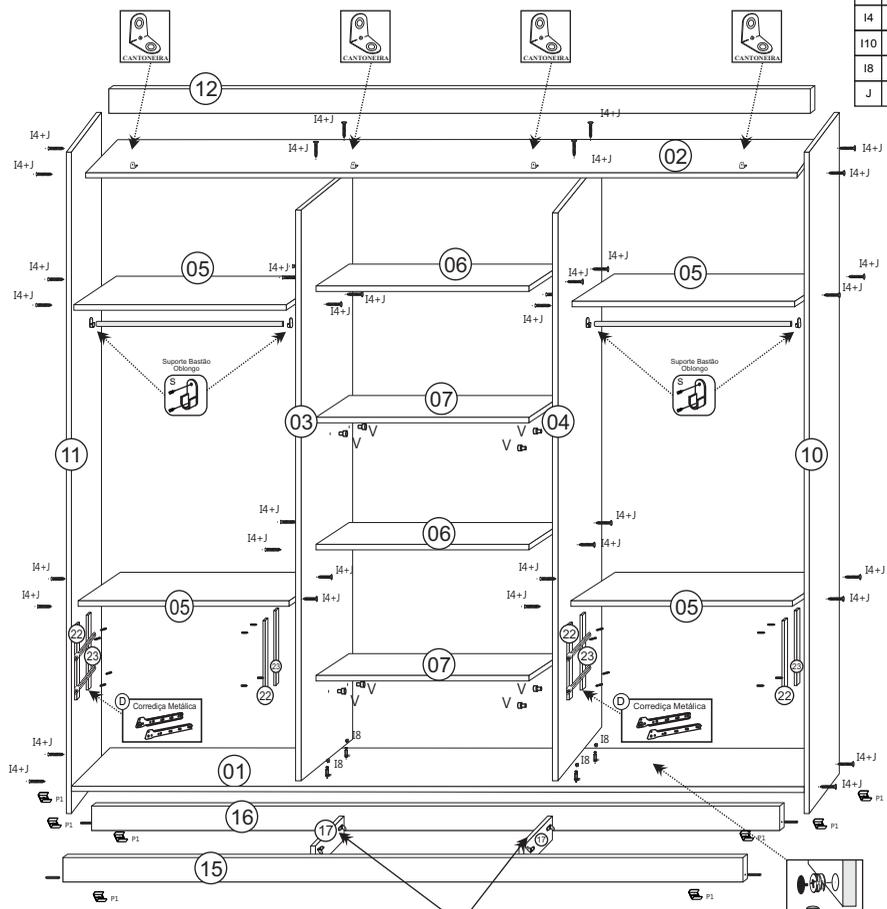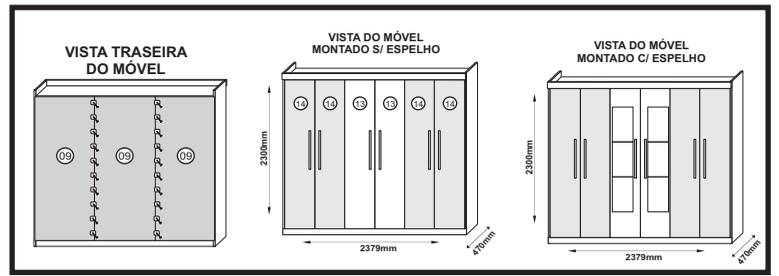

**Obs.:** A fixação da trava deve ser feita com cantoneira+ PF (I1), e PF (I4) pela base.

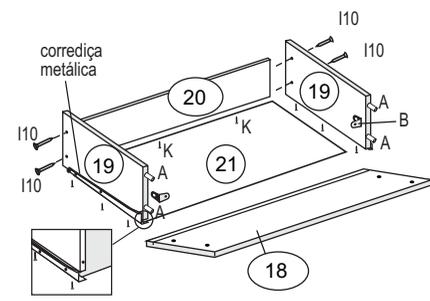

\* MONTAR AS GAVETAS, VER DETALHE ABAIXO.  
\* POSICIONAR AS GAVETAS.


- 01. Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
- 02. Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
- 03. Parafusar as laterais no contra-fundo com parafuso 3,5x35.
- 04. Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.

**ATENÇÃO**  
Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:  
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 7000-77)  
2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 9108)  
3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 1777)  
As solicitações de peças deverão ser encaminhado para o seguinte email: [assistencia@araplac.com.br](mailto:assistencia@araplac.com.br)


### Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	IMBUIA CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA	DEMOLIÇÃO	BRANCO	Mat. Prima
01	Base Rodapé	2349x446x15	01	9108	1777	1888	100	MDP
02	Chapéu	2349x446x15	01	9118	1777	1888	100	MDP
03	Divisória Esquerda	2115x446x15	01	9110	1777	1888	100	MDP
04	Divisória Direita	2115x446x15	01	9111	1777	1888	100	MDP
05	Prateleira do Gaveteiro/Maleiro	773x420x15	04	9112	1777	1888	100	MDP
06	Prateleira Central (2 Lados)Fixa	773x420x15	02	9113	1777	1888	100	MDP
07	Prateleira Central(2 Lados)Móvel	773x420x15	02	9114	1777	1888	100	MDP
09	Fundo	2142x790x2,5	03	9119	1777	1888	100	DURATREE
10	Lat. Direita	2295x447x15	01	9103	177	1888	100	MDP
11	Lat. Esquerda	2295x447x15	01	9102	177	1888	100	MDP
12	Moldura	1190x55x15	02	9115	177	1888	100	MDP
13	Porta Central	2107x382x15	02	9117	177	188	100	MDP
14	Porta Lateral	2130x390x15	04	9116	177	188	100	MDP
15	Rodapé Frontal	2349x100x15	01	9104	177	1888	100	MDP
16	Rodapé Traseiro	2349x100x15	01	9105	99	99	99	MDP
17	Trava do rodapé	415x100x15	02	9109	99	99	99	MDP
18	Frente da gaveta	733x136x15	04	9099	177	188	100	MDP
19	Lateral da gaveta	370x100x12	08	707	1777	1888	100	MDP
20	Contra fundo da gav.	694x80x12	04	9100	1777	1888	100	MDP
21	Fundo da gaveta	716x376x2,5	04	9101	1777	1888	100	DURATREE
22	Pontaleta Frontal (C/ Borda)	330x80x15	04	9106	1777	1888	100	MDP
23	Pontaleta Traseiro (S/ Borda)	330x80x15	04	9107	99	99	99	MDP


### Régua para Medição de Parafusos

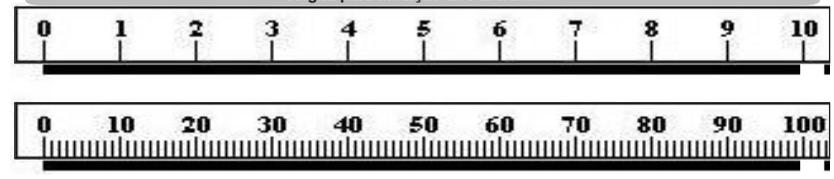


- 1**
- \* Fixar as Travas nos rodapés
  - \* Inserir as sapatas com Prego 10x10
  - \* Inserir as Cavilhas nos rodapés.

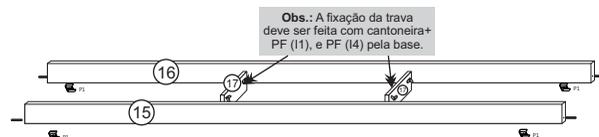


- 2**
- \* Inserir o Minifix na base rodapé
  - \* Fixar a base rodapé nos rodapés, utilizar PF 4,0x50

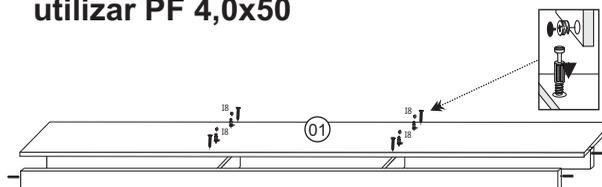


- 3**
- \* Inserir o suporte de cabideiro na peça 3 e 4, em seguida fixá-la na base rodapé.
  - \* Fixar os ponteletes na divisória 4 com parafuso 3,5x25
  - \* Em seguida, fixar as corredeiras nos ponteletes.
  - \* Agora, finalizar a montagem da peça 3 e 4 na base rodapé através do minifix

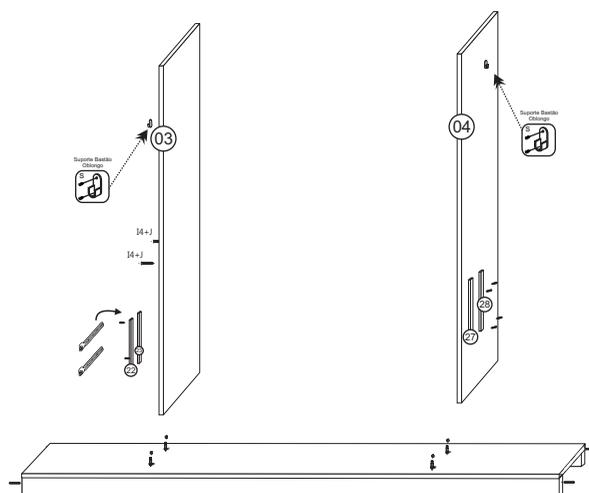


- 4**
- \* Fixar a prateleira 6 nas divisórias com PF 4,0x5, efetuando o travamento.
  - \* Fixar os ponteletes na lateral direita com parafuso 3,5x25
  - \* Em seguida, fixar as corredeiras nos ponteletes com PF 3,5x12.
  - \* Fixar as laterais na base rodapé com PF 4,0x50.

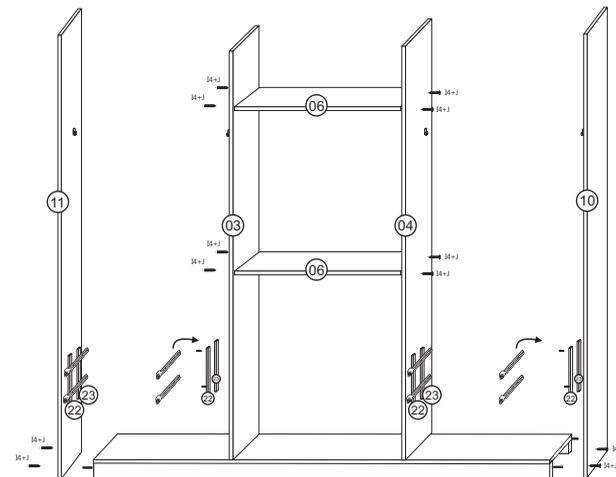

- 5**
- \* Fixar as Peças 5 e 6 (prateleiras) com PF 4,0x50.
  - \* Fixar as cantoneiras no chapeu e em seguida fixar o chapeu na divisoria e laterais com PF 4,0x50.

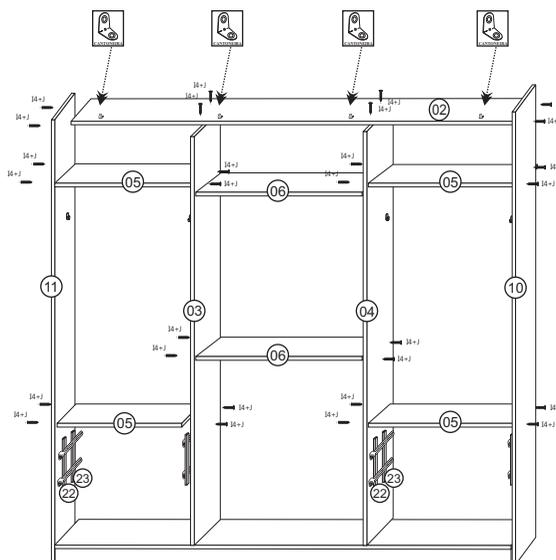

- 6**
- \* Inserir o Suporte de prateleiras nas divisórias e encaixar a peça 6.
  - \* Fixar a moldura com PF 3,5x12
  - \* Inserir Cabideiros.

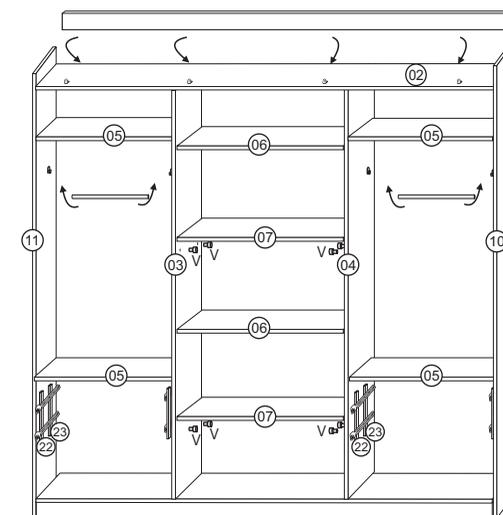


Seguem 2 modelos de dobradiças embalados separadamente. Proceder a montagem da seguinte forma:

\*\*\*Dobradiças SUPER ALTA nas portas centrais

\*\*\*Dobradiças MINI SLIDE nas portas laterais

ATENÇÃO AO FIXAR AS PORTAS

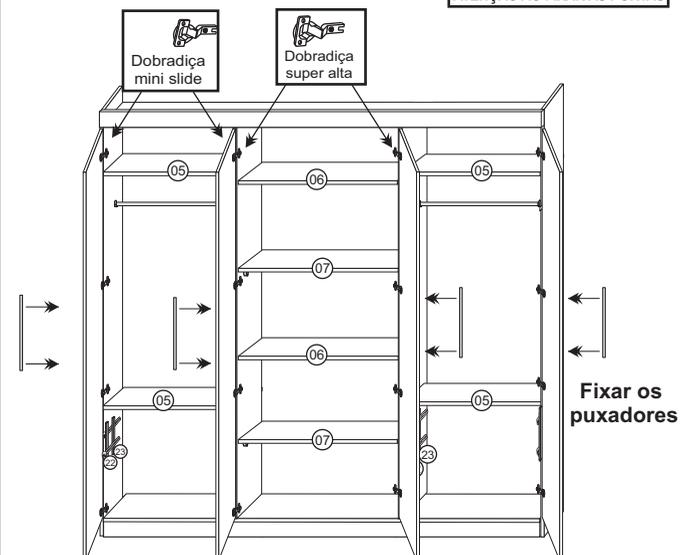

Fixar os puxadores