









Manual de Montagem Arquivo

Modelos: EA 601 / EA 602 / EA 603 / EA 604 / EA 605


Elite Aço

Leia atentamente o manual de instruções antes de iniciar ou acesse nosso site: www.eliteaco.com.br e confira o vídeo de montagem de nossos produtos. Faça a montagem sobre uma superfície plana e forrada.

Produto com patente requerida.

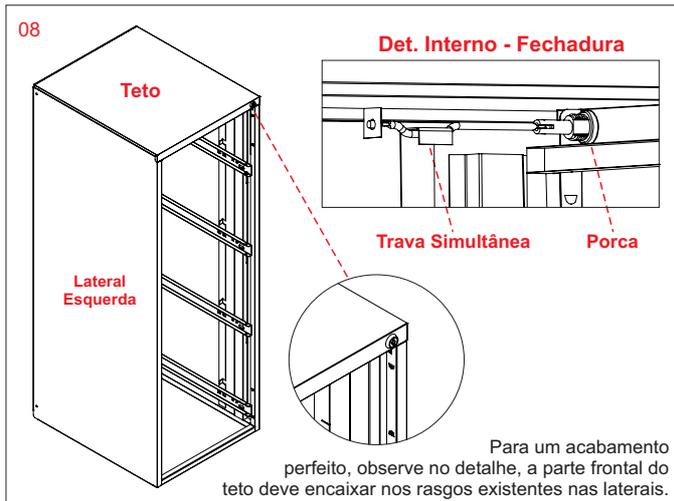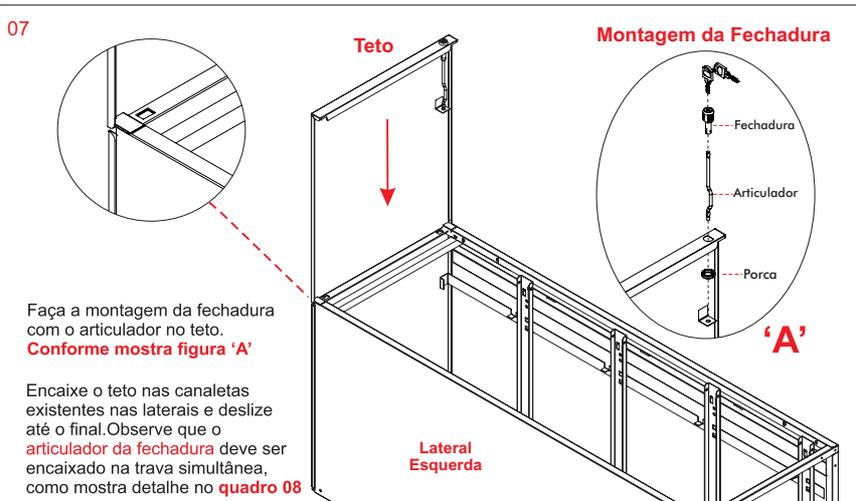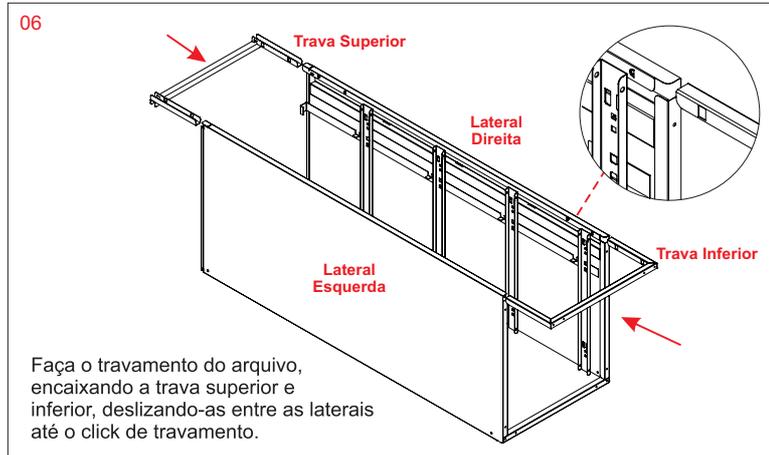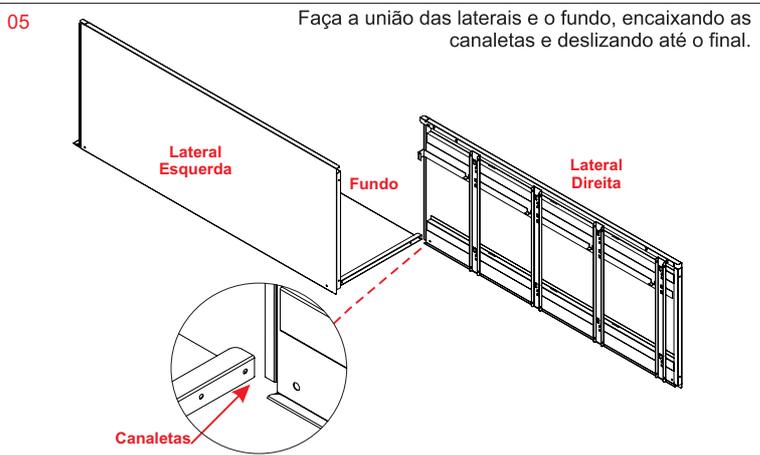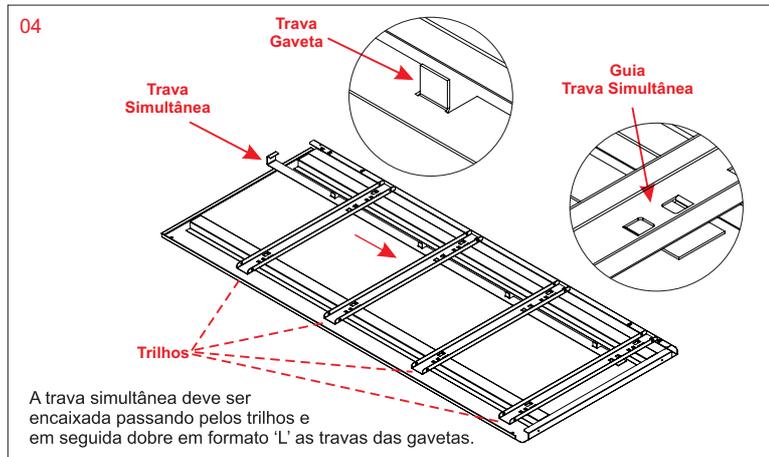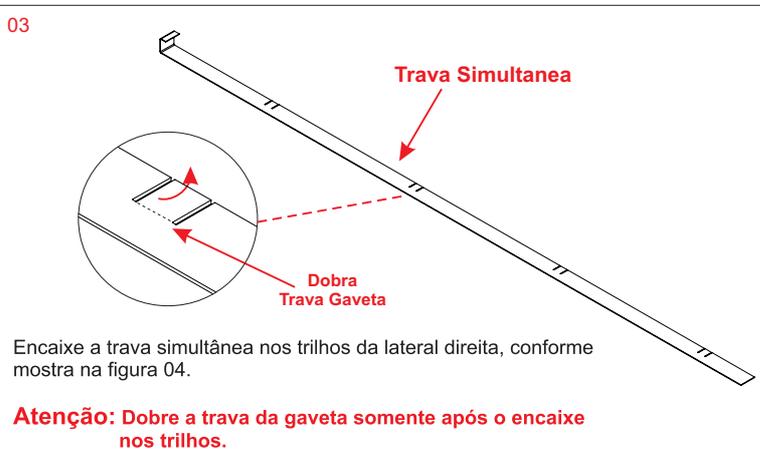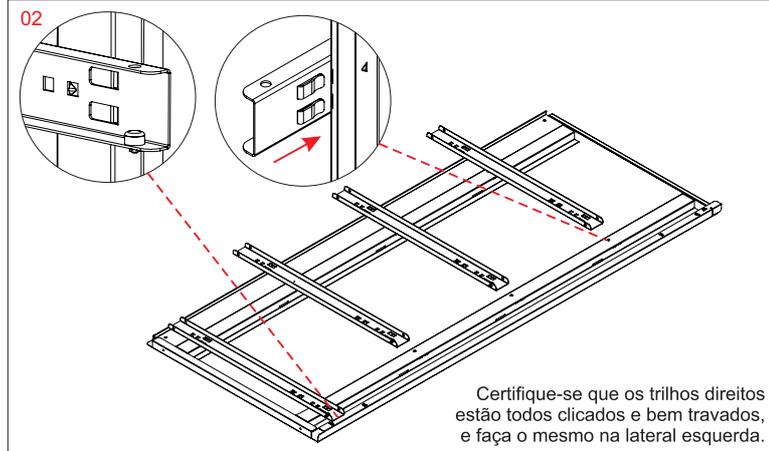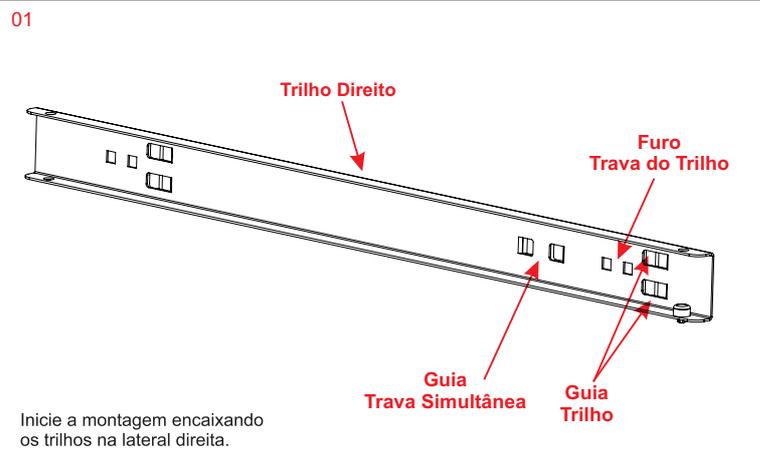


09

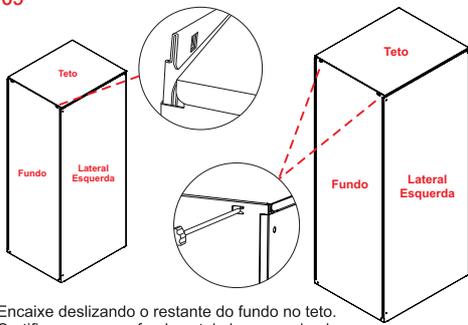

Encaixe deslizando o restante do fundo no teto. Certifique-se que o fundo esteja bem encaixado. Em seguida com o auxílio de uma chave philips, empurre os clicks superiores para dentro e dobre de forma que as partes fiquem bem travadas.


Observe detalhes de encaixe do fundo no quadro 18

10

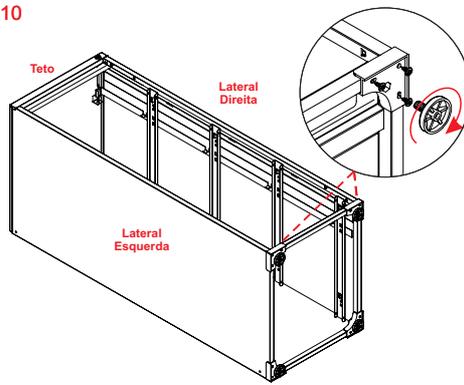

Com o arquivo deitado encaixe os pés, parafuse e nivele-o de acordo com sua necessidade.

11

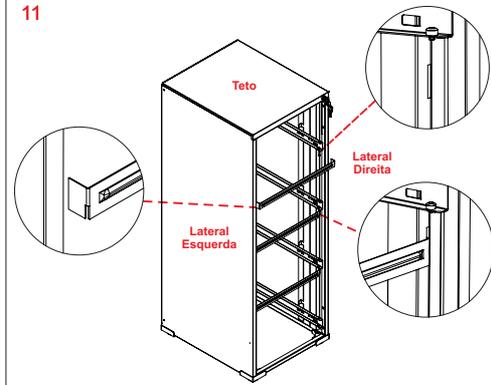


Finalizando a montagem do corpo do arquivo, insira as travas nos reforços das laterais.

12


Montagem da Gaveta

Dobre as partes picotadas do corpo da gaveta manualmente, obedecendo a ordem numérica.

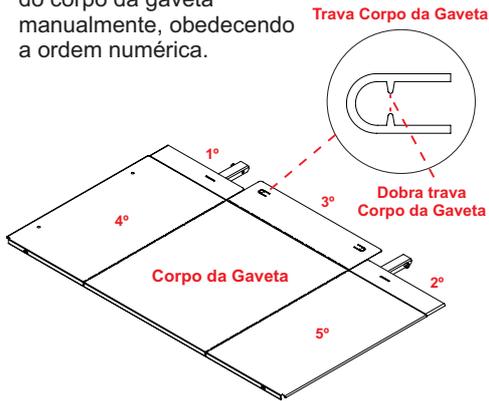


13

Insira a trava da Gaveta no rasgo, em seguida dobre a trava de forma que fiquem bem travada. Conforme mostra os detalhes.

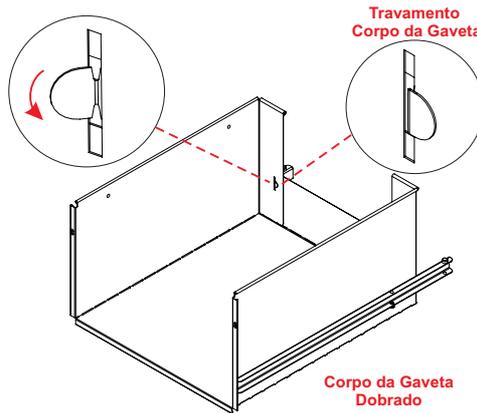


14

Faça a união do corpo da Gaveta com a Frente, utilizando as canaletas existentes, deslizando até o final.

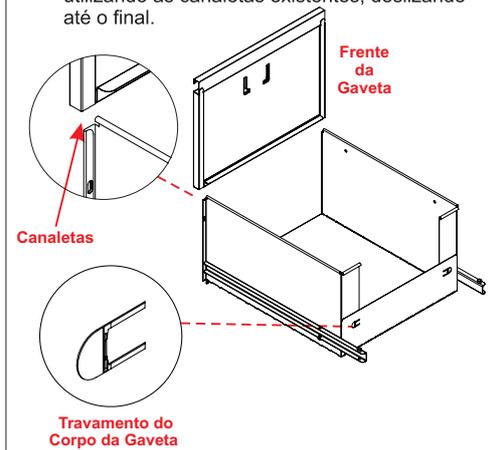


15

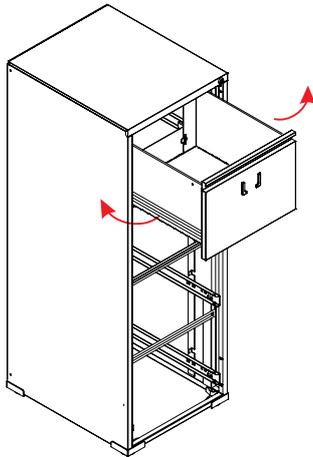

Encaixe as gavetas no corpo do arquivo fazendo um leve movimento para cima.


16

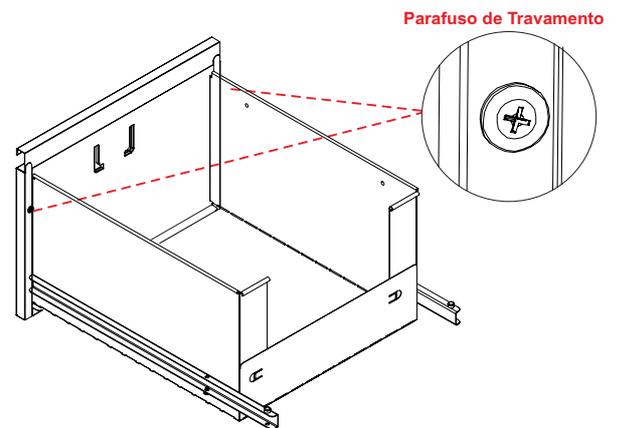

Após encaixadas todas as gavetas no corpo do arquivo, confira o alinhamento das mesmas, em seguida faça o travamento com os parafusos.

17

Regule os pés de acordo com o desnível do piso e coloque os perfis canaleta nos puxadores estampados na frente.

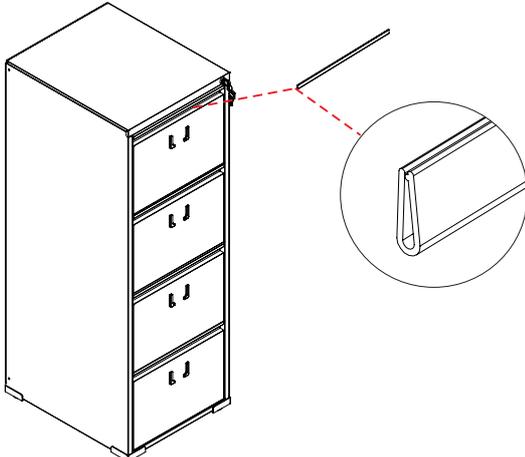

Obs.: O excesso de peso pode danificar o produto ou desalinhar as frentes das gavetas. Se necessário faça uma nova regulagem, conforme mostra o quadro 16.

18

