

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de algodão:

- Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura até 40° C ;
- Não lavar na máquina;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato (bleach);
- Não torcer;
- Não deixar de molho;
- Não escovar;
- Não lavar com solventes químicos;
- Secar a sombra;
- Temperatura máxima de passar 150°.

Para tecidos de poliéster:

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem de 50°C;
- Secar a sombra;
- Não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor.

Para emborrachado:

- Não lavar na máquina;
- Não torcer;
- Não escovar;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco neutro. Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Secar a sombra, sem contato com qualquer outro material seco ou úmido;
- Não utilizar solventes ou óleos em geral.

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente, após o uso na praia;

- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixar a estrutura aberta até que esteja completamente seca.

Instruções de conservação

Tecido:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, fazendo com que a mesma se acumule dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana.

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as caso seja necessário.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- **ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;
- Este carrinho é destinado para crianças recém nascidas e com peso até 15kg;
- O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;
- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;
- **ATENÇÃO:** Não adicione um colchão com espessura maior que 30 mm;
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança;
- **ATENÇÃO:** Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;
- Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;
- **ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;
- **ATENÇÃO:** Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;
- **ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;
- **ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;
- Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;
- Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo;
- Não deixe a criança brincar ou pendurar-se no carrinho;
- Mantenha o freio acionado quando o carrinho não estiver em movimento, evitando assim, movimentação acidental;
- **ATENÇÃO:** Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho;
- Não coloque mais de 2kg nos cestos porta objetos, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;
- Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;
- Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;
- **ATENÇÃO:** Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Tel.: 19 3404-3030 • Fax: 19 3404-3031

Revisão 12 - Novembro 2012

Manual de Instruções
Carrinho Milano Reversível

Ref. 1015



Galzerano
O lugar do seu bebê.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Solte a trava de fechamento (18) (fig. 1 e 2).
Com as mãos, segure o cabo (1) e levante-o até que o carrinho trave na posição 'em pé' (fig. 3, 4 e 5).
Uma vez nesta posição, encaixe a bandeja (8) e trave as presilhas laterais ao tubo metálico (fig. 6 e 7).
Acione a trava de segurança (13) na lateral do carrinho (fig. 8).

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

INSTRUÇÕES DE USO



Para reclinar o encosto, levante a alça localizada atrás do encosto (fig. 1 e 2) até que o pino da lateral encaixe e trave na posição desejada (fig. 3). O encosto pode ser reclinado em 4 posições.

ATENÇÃO: Nunca realize esta operação com a criança no carrinho.



Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente. Para ajustá-lo, solte a fivela e a presilha do fecho (fig. 4); acomode o bebê (fig. 5); ajuste o comprimento das tiras verticais e abdominais pela fivela que se encontra atrás do encosto (fig. 6) e trave. Certifique-se que o cinto esteja travado antes de movimentar o carrinho.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.



Este carrinho possui 2 conjuntos de rodas dianteiras (11) giratórias (fig. 7) e 2 de rodas traseiras (14) fixas. Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar a criança, acione os freios traseiros (15) e dianteiros (12), pressionando a trava do freio (fig. 8 e 9), evitando que o carrinho se movimente acidentalmente.



Para fechar o carrinho, retorne o encosto à posição 'deitado' (fig. 10); solte a trava de segurança (13) lateral (fig. 11); retire a bandeja do bebê (fig. 12); recolha a capota (fig. 13) e solte as travas plásticas (7), puxando-as para cima (fig. 14 e 15). O carrinho se fechará automaticamente (fig. 16). Encaixe a trava de fechamento (18) (fig. 17).



Este carrinho possui cabo reversível. Para reverter o cabo, puxe com os dedos para cima o puxador de reversão do cabo (19), localizado abaixo do cabo (fig. 18) e empurre-o para frente do carrinho até ouvir um 'click' (fig. 19). Certifique-se que esteja travado (fig. 20). Para voltá-lo à posição traseira, repita o processo em ordem inversa.



Para utilizar a função dupla face do acolchoado, não é preciso retirar o cinto de segurança do carrinho. Solte as presilhas do fecho do cinto de segurança, apertando o botão do centro do fecho (fig. 4); passe a fivela do cinto de segurança pela casa do acolchoado (fig. 21); desprenda os botões plásticos localizado na cabeceira do acolchoado, passando pelas casas do meio e das abas laterais do acolchoado, em ambos os lados (fig. 22); Com o acolchoado solto levante a parte da lateral em ambos os lados e passe-o por debaixo do cinto de segurança (fig. 23). Logo após ter passado por debaixo do cinto de segurança, o acolchoado já encontra-se solto, podendo assim puxá-lo e reverter o seu lado (fig. 24).

Para colocar o acolchoado no cesto (carrinho), repetir as operações na ordem inversa. Lembrando que na hora de abotoar a cabeceira do acolchoado, deixar as abas laterais sempre embaixo do meio do acolchoado.

ATENÇÃO: Nunca realize esta operação com a criança no carrinho.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO



ATENÇÃO: O dispositivo de retenção modelo Piccolina ref. 8140 é acoplado ao modelo de carrinho Milano Reversível. Este carrinho possui um conjunto de travas para acoplamento do dispositivo de retenção (17), 8140 Piccolina.


Para instalar o dispositivo de retenção, levante o encosto e trave-o na posição 2, conforme (fig. 1); Recolha a capota (fig. 2); Encaixe o dispositivo de retenção, dentro do carrinho, encaixando a curvatura traseira da base do dispositivo sobre a bandeja do carrinho (fig. 3).

Verifique o conjunto de travas (17) (fig. 4), que estão instaladas no carrinho (fig. 5). Encaixe o gancho da trava no dispositivo de retenção puxando para cima a trava (fig. 6) e pressionando para baixo o dispositivo de retenção (fig. 7); Executar o mesmo procedimento do outro lado.

Para retirar o dispositivo de retenção do carrinho, desencaixe as travas em ambos os lados, deixando assim o dispositivo de retenção solto ao carrinho.

ATENÇÃO: Nunca realize esta operação com a criança no carrinho ou na cadeira.

INSTRUÇÕES PARA RETIRAR O TECIDO

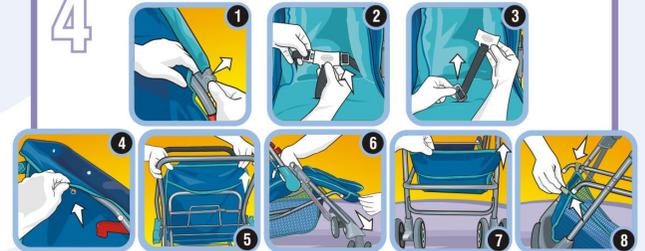

Para retirar o tecido do carrinho, reverta o cabo (veja quadro 2, item 18) e retire a bandeja (veja o quadro 2, item 12).

Retire a capota, desalojando a presilha plástica (5) encaixada ao tubo de ambos os lados (fig. 1); Retire o entrepernas, desencaixando as presilhas do fecho de segurança, apertando o botão do centro do fecho (fig. 2); desencaixar a trava do entrepernas (fivela) localizada embaixo do assento do cesto, passando-a de baixo para cima pela casa do tecido e do acolchoado (fig. 3).

Retire o acolchoado, desprendendo o cinto de segurança que se encontra preso atrás do encosto do cesto (veja quadro 2, item 6); puxe as pontas da fita de ambos os lados, trazendo-as para a parte interna do cesto através da passagem pelas casas do tecido do cesto e do acolchoado; localize atrás do encosto as fivelas plásticas, passe-as pelas casas do encosto plástico (6), do tecido do cesto e do acolchoado, trazendo-as para parte interna do cesto, juntamente com as peças plásticas até soltar o acolchoado.

Para retirar o tecido (cesto) do carrinho, desabote as laterais do tecido do cesto (fig. 4); puxe o tecido para cima para desencaixar do apoio do pano (4) (fig. 5); puxe tecido para frente e para baixo, pela extremidade do assento para desencaixar da peça plástica do assento (9) (fig. 6).

Retire o 'porta-objetos' puxando para cima a parte de trás até que saia do tubo metálico (fig. 7); desencaixe a alça de fita da peça plástica do assento, soltando totalmente o cesto (fig. 8).

ATENÇÃO: Para lavar o tecido do porta-objetos, retire o duratex através da abertura.

Para colocar o tecido na estrutura metálica, repetir as operações na ordem inversa.

ATENÇÃO: Nunca realize esta operação com a criança no carrinho ou na cadeira.