ESQUEMA DE MONTAGEM
ESTOFADO CONNECT II

Estm Bairro Benfica S/N
Benfica - Tatuí/SP
CEP: 18270-000

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Estrutura: Madeira de eucalipto tratada e aparelhada.
Assento: Espuma D-23
Encosto: Fibras siliconadas mistas com flocos de espuma
Braços: Espuma D-20

PESO SUPORTADO POR ASSENTO

100 KG

ACESSÓRIOS

Pés

Identificação dos acessórios

Parafusos (fixos no sofá)

Arruela

Borboletas

MEDIDAS

Comprimento: 2,20m
Altura: 1,04m
Prof. Assento Fechado: 0,97m
Prof. Assento Aberto: 1,38m

Este Esquema de Montagem orienta como desmontar a braça esquerda (visão sentado no sofá) **caso ele não passe** através das portas. Desta forma o tamanho do sofá é reduzido e o mesmo pode ser transportado até o local onde será colocado.

**Imagens Ilustrativas

1º Passo

Deite o sofá para traz forrando a própria embalagem do produto no chão para proteger o revestimento.
Abra o velcro, e o assento retráteil para retirar os parafusos e as borboletas.

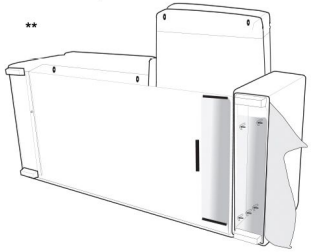

2º Passo

Solte as borboletas que prendem o braço esquerdo ao sofá, girando-as no sentido anti-horário.

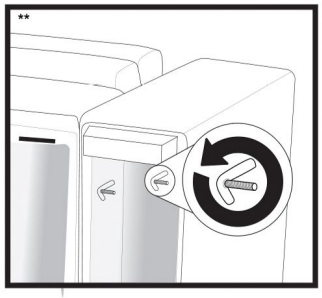

3º Passo

Retire o braço deslocando-o para a direita.

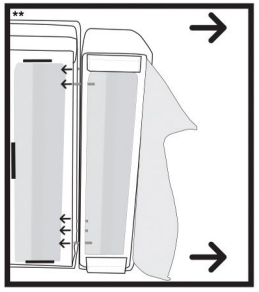

4º Passo

Com o braço retirado, o sofá já poderá ser transportado através das portas.

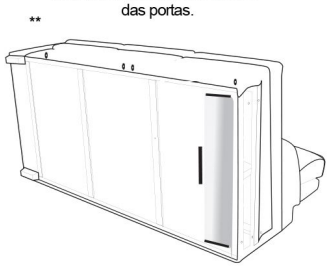

5º Passo

Recoloque o braço encaixando os parafusos e as arruelas do sofá.
Para facilitar encaixe primeiro os parafusos inferiores.

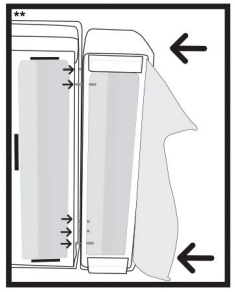

6º Passo

Aperte com firmeza as borboletas nos parafusos no sentido horário.

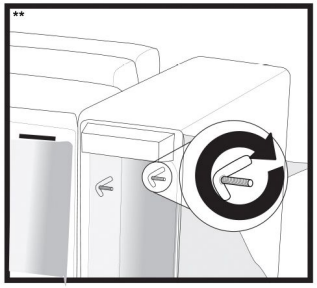

SOLAR móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM
ESTOFADO CONNECT II

Estm Bairro Benfica S/N
Benfica - Tatuí/SP
CEP: 18270-000

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Estrutura: Madeira de eucalipto tratada e aparelhada.
Assento: Espuma D-23
Encosto: Fibras siliconadas mistas com flocos de espuma
Braços: Espuma D-20

PESO SUPORTADO POR ASSENTO
100 KG
ACESSÓRIOS
Pés
Identificação dos acessórios
Parafusos (fixos no sofá)
Arruela
Borboletas
MEDIDAS
Comprimento: 2,20m
Altura: 1,04m
Prof. Assento Fechado: 0,97m
Prof. Assento Aberto: 1,38m
Este Esquema de Montagem orienta como desmontar a braça esquerda (visão sentado no sofá) caso ele não passe através das portas. Desta forma o tamanho do sofá é reduzido e o mesmo pode ser transportado até o local onde será colocado.
**Imagens Ilustrativas
1º Passo
Deite o sofá para traz forrando a própria embalagem do produto no chão para proteger o revestimento.
Abra o velcro, e o assento retráteil para retirar os parafusos e as borboletas.
2º Passo
Solte as borboletas que prendem o braço esquerdo ao sofá, girando-as no sentido anti-horário.
3º Passo
Retire o braço deslocando-o para a direita.
4º Passo
Com o braço retirado, o sofá já poderá ser transportado através das portas.
5º Passo
Recoloque o braço encaixando os parafusos e as arruelas do sofá.
Para facilitar encaixe primeiro os parafusos inferiores.
6º Passo
Aperte com firmeza as borboletas nos parafusos no sentido horário.

INSTRUÇÕES PARA LIGAR O CONECTOR **USB**

No fundo do braço abra o velcro para retirar da embalagem o cabo com o plug.

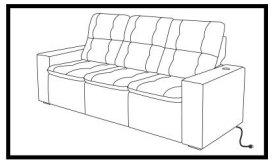

Posicione o estofado no local escolhido.

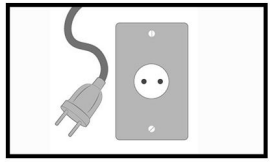

Conecte o plug à tomada

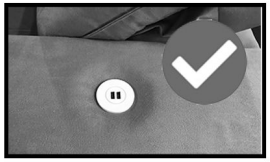

Ok, seu estofado com conector USB está pronto para carregar seu aparelho celular / tablet, basta conectar.

ESQUEMA DE MONTAGEM **ENCOSTO REMOVÍVEL**

Este esquema de montagem orienta a montagem do encosto.

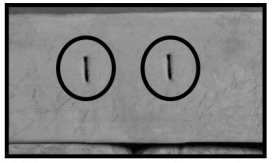

Observe que na base do estofado possuem furos com uma chapa de metal para o encaixe do encosto.

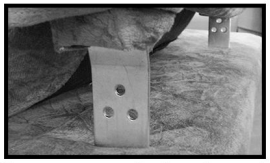

Observe que abaixo de cada encosto possuem 2 catracas de metal para encaixe.

Posicione as catracas nos furos da base do encosto, para que encaixem nas chapas de metal.

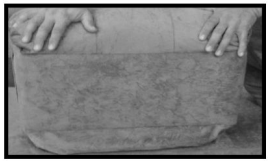

Com as mãos, pressione o encosto para baixo até que as catracas encaixem.

INSTRUÇÕES PARA LIGAR O CONECTOR **USB**

No fundo do braço abra o velcro para retirar da embalagem o cabo com o plug.

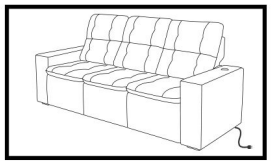

Posicione o estofado no local escolhido.

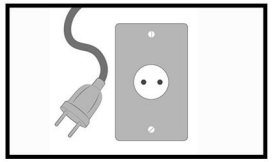

Conecte o plug à tomada

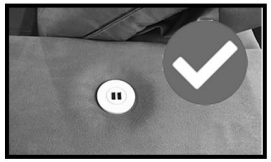

Ok, seu estofado com conector USB está pronto para carregar seu aparelho celular / tablet, basta conectar.

ESQUEMA DE MONTAGEM **ENCOSTO REMOVÍVEL**

Este esquema de montagem orienta a montagem do encosto.

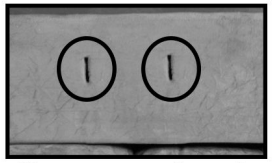

Observe que na base do estofado possuem furos com uma chapa de metal para o encaixe do encosto.

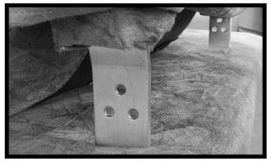

Observe que abaixo de cada encosto possuem 2 catracas de metal para encaixe.

Posicione as catracas nos furos da base do encosto, para que encaixem nas chapas de metal.

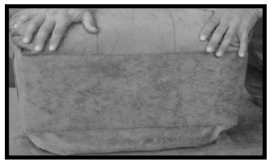

Com as mãos, pressione o encosto para baixo até que as catracas encaixem.