

Burigotto

Grupo **Peg-Pérego**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

e informações importantes para manutenção e limpeza dos nossos produtos

Cadeira Para Auto **MÚTIPLA 1.2.3** Ref. IXAU3037

Para crianças de 9 a 36 kg
(Grupos I, II e III)



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas no
Certificado de Garantia.

Obrigado mamãe e papai.

Nós da BURIGOTTO, estamos a cada dia que passa, aperfeiçoando e inovando para podermos oferecer sempre o melhor, pois queremos que vocês, e principalmente seus bebês, fiquem satisfeitos com os nossos produtos.



ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.

A maioria dos produtos BURIGOTTO que apresentam partes tubulares, são fornecidos em caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa.

Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um desses produtos, e certifique-se de que a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a inviolabilidade do produto.

Em caso de dúvidas, procure nossas Assistências Técnicas autorizadas, conforme endereços relacionados neste manual. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem compromisso.

ATENÇÃO:

- “Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 9kg a 36kg.”
- **Para Grupo I** (de 9 a 18kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel e a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha e esta pelo cinto do automóvel.”
- **Para Grupo II** (de 15 a 25kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel. A cadeira e a criança devem sempre estarem presas pelo cinto de segurança do veículo.”
- **Para Grupo III** (de 22 a 36kg): A cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel. A cadeira e a criança devem sempre estarem presas pelo cinto de segurança do veículo.”
- “Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.”
- “Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.”
- “Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.”
- “O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser corretamente posicionado e instalado, para que durante o uso cotidiano do veículo, não fique preso por um assento móvel ou a uma porta do veículo. Podendo também ser guardado no porta malas.”
- “Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.”
- “Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.”


- “Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.”
- “Caso este produto tenha sido submetido a violento esforço em um acidente, substitua-o imediatamente.”
- “Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.”
- “Nunca deixe a criança sozinha no veículo.”
- “Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado à criança.
- “É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.”
- “Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.”
- “Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com retrator.”
- “Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.”
- “A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.”
- “Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.”
- “Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.”

Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

GRUPOS I, II e III (Para crianças 9 a 36kg)

MÚLTIPLA

Peso líquido: 9,2kg
Dimensões (cm).



- 2** Segure o ajuste de inclinação com uma das mãos, pois o mesmo possui molas para voltar a posição inicial, volte a cadeira para a posição normal.



Obs.: para retornar a cadeira na inclinação original, faça as operações no sentido inverso.

PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO

IMPORTANTE:

Para os **Grupos I, II e III, de 9 a 36kg**, a cadeira deve ser instalada obrigatoriamente voltada para **frente** e pode ser usada nas **duas posições de inclinação**.

Sem ajuste da inclinação



Com ajuste da inclinação



PARA REGULAR A ALTURA DO APOIO PARA A CABEÇA

IMPORTANTE:

Faça os ajustes do apoio para a cabeça antes de instalar a cadeira no automóvel.

IMPORTANTE:


Ao regular o apoio para cabeça, o cinto de segurança na altura dos ombros se ajusta automaticamente.

A cadeira Múltipla possui várias posições para o apoio de cabeça em um sistema prático e rápido de ajuste de altura que deve ser usado de acordo com o crescimento da criança. Esta regulagem é utilizada para os Grupos de Massa I, II e III. Para ajustar o apoio para a cabeça siga os procedimentos a seguir:


- 1** A cadeira possui duas posições de inclinação que podem ser usadas para todos os grupos. Para usar a inclinação da cadeira, incline-a para trás e dobre para frente o ajuste de inclinação.



- 1** Pressione a trava (A), localizada atrás do encosto, até o final para destravar.

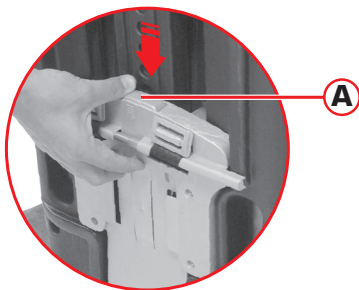

- 2** Simultaneamente levante ou abaixe o apoio para cabeça até encaixar na posição adequada. Verifique se o mesmo ficou bem travado antes de usar.

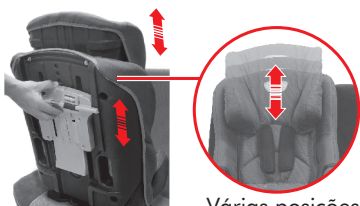

Obs.: Ouve-se um "click" ao travar.

Várias posições para o apoio de cabeça.

GRUPO I (Para crianças de 9 a 18kg)

PARA INSTALAR A CADEIRA NO AUTOMÓVEL GRUPO I (9 a 18kg)

IMPORTANTE:

A cadeira deve ser instalada obrigatoriamente voltada para frente e pode ser usada nas duas posições de inclinação.


- 1** Posicione a cadeira no banco traseiro voltada para frente ao alcance do cinto de segurança.



- 2** Passe o cinto de segurança do carro pelo vão na lateral interna do encosto marcada pelo viés vermelho.



- 3** Recue a cadeira do banco do carro e puxe o cinto de segurança do carro por trás da cadeira.

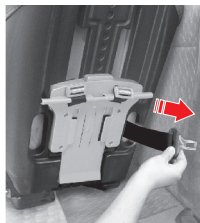


- 4** Passe o cinto de segurança do carro pelo orifício oposto na parte de trás do encosto.



- 5** Puxe o cinto de segurança do carro pela frente da cadeira.




- 6** Prenda o fecho do cinto de segurança do automóvel.

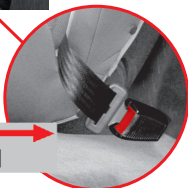

Prenda

- 7** Passe a tira diagonal do cinto de segurança do automóvel pela guia **(B)** da cadeira, localizada na parte superior, direita ou esquerda de acordo com a posição da cadeira no automóvel.

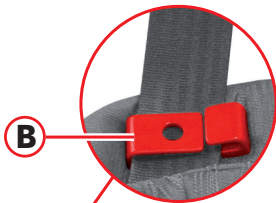

- 8** Finalize puxando o cinto de segurança do carro de forma que a cadeira fique bem firme junto ao banco do carro.




IMPORTANTE:
Não deixe as tiras do cinto de segurança do carro torcidas.

PARA ACOMODAR A CRIANÇA GRUPO I (9 a 18kg)

IMPORTANTE!

Antes de acomodar a criança verifique a posição correta do cinto de segurança.

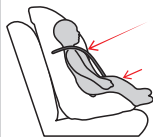


USO INCORRETO:




Consultar item:
"Para regular a
altura do apoio para
cabeça" pág. 5.

- 1** Destrave a presilha do cinto de segurança da cadeira deslizando para baixo o botão (C).
Separe as presilhas.

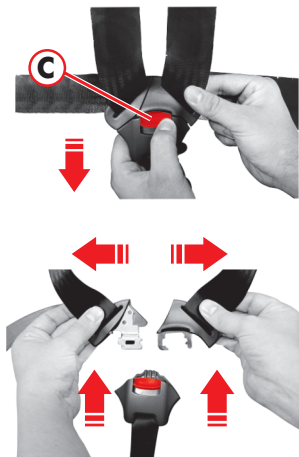



- 2** Acomode a criança.

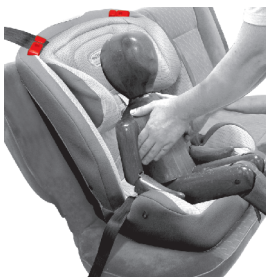

- 3** Junte as presilhas do cinto da cadeira e prenda na trava central (D).

Por baixo

Por cima

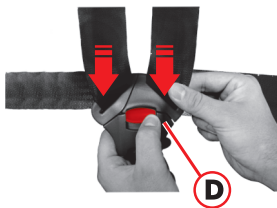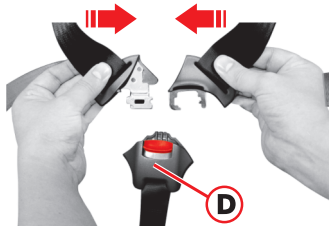


IMPORTANTE:
Não deixe as tiras torcidas.

PARA AJUSTAR O CINTO


- 1** O cinto deve estar justo e ao mesmo tempo confortável. Para liberar o cinto pressione o botão (E) oculto sob o tecido e puxe pelas tiras do cinto (não puxe pelos protetores de ombros).



- 2** Para eliminar possíveis folgas, diminua o comprimento do cinto puxando a lingueta (F), até conseguir um ajuste perfeito.

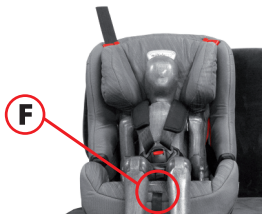


Obs.: O cinto deve estar justo e ao mesmo tempo confortável.

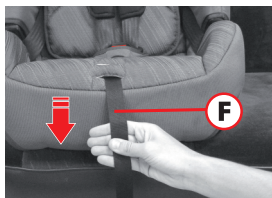


GRUPOS II e III (Para crianças de 15 a 36Kg)

RETIRE O CINTO DE SEGURANÇA DA CADEIRA. (não é utilizado nos GRUPOS II e III)


- 1** Gire as fivelas (G) das tiras do protetor de ombros, que se encontram na parte de trás do encosto (em ambos os lados), faça isso girando a fivela e passando-a pelo orifício, como mostra a foto.

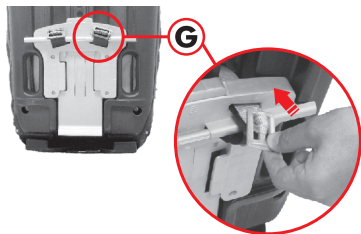

- 2** Retire as duas tiras do cinto de segurança (H), que se encontram atrás do encosto, pela parte inferior do suporte (I) que as une, como mostra a foto abaixo.

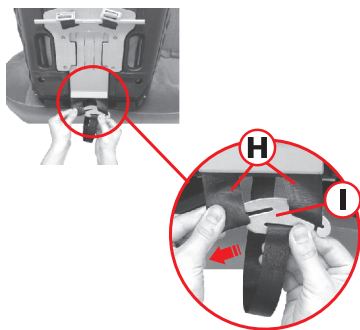

- 3** Puxe as tiras do cinto de segurança da cadeira para fora do sistema de ajuste de altura, como mostra a foto.

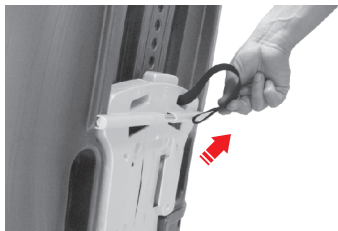


- 4** Puxe as tiras do cinto de segurança da cadeira para fora dos orifícios na frente da cadeira.



- 5** Retire os protetores de ombros do cinto de segurança da cadeira.



- 6** Destrave a presilha do cinto de segurança da cadeira deslizando para baixo o botão (C), para soltar as presilhas do cinto de segurança da cadeira.

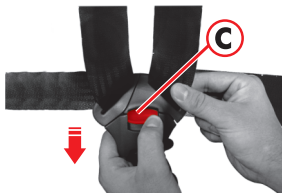


- 7** Deslize as presilhas até que se desprenda do cinto de segurança.



- 8** Aperte a trava (E) que se encontra na parte da frente da cadeira oculta sob o tecido e puxe o suporte (I) que se encontra na parte de trás. Guarde-o sob a cadeira.



- 9** Localize a fivela (J) sob o tecido na base do assento como mostra a foto.

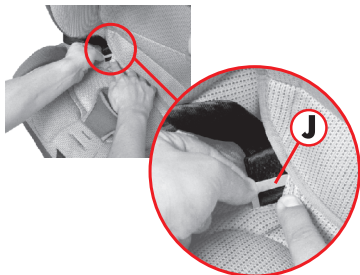


- 10** Puxe a tira do cinto até sair da cadeira. Finalize repetindo o processo no outro lado do assento para retirar o segundo cinto.



Obs.: Para recolocar o cinto de segurança da cadeira faça todo o processo de modo inverso.

RETIRE O CINTO ENTREPERNAS

- 1** Acesse a fivela por baixo da cadeira. Para facilitar sua retirada gire e posicione a fivela como mostra a foto, passando-a pelo orifício.

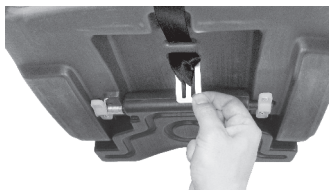

- 2** Retire o engate do cinto entrepernas por cima do assento.



PARA INSTALAR A CADEIRA NO AUTOMÓVEL GRUPOS II e III (15 a 36kg)

- 1** Para instalar, basta posicionar a cadeira no banco traseiro voltada para frente ao alcance do cinto de segurança.





PARA ACOMODAR A CRIANÇA GRUPOS II e III (15 a 36kg)


- 1** Acomode a criança.



- 2** Passe a tira diagonal do cinto de segurança pelo ombro cruzando-a sobre o tórax, e a tira abdominal do cinto passando sobre o abdômen. Prenda o fecho do cinto de segurança.

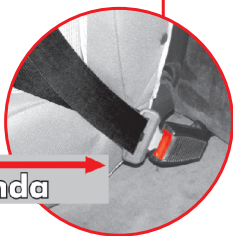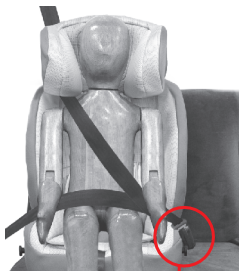

- 3** Finalize passando a tira diagonal do cinto de segurança do automóvel pela guia **(B)** da cadeira, localizada na parte superior, direita ou esquerda de acordo com a posição da cadeira no automóvel.

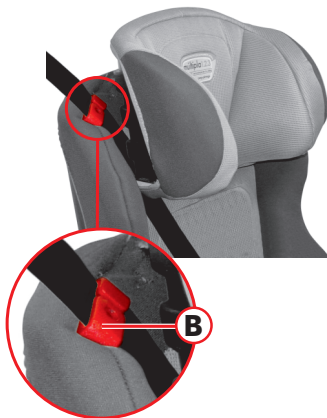

IMPORTANTE:
Não deixe as tiras do cinto de segurança torcidas.

Limpeza:

Não retire o tecido para limpeza, use um pano úmido e sabão neutro, ou lavagem a seco. Toda vez que a criança derrubar algum líquido, ou sujar o tecido, procure limpá-lo na hora.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

Outros conselhos úteis

- Os produtos BURIGOTTO foram criados para dar todo o conforto e segurança para o seu bebê. Portanto, não dê outro uso ao que foi desenvolvido exclusivamente para o bebê.
- Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
- A criança nunca deve ficar em pé sobre a cadeira.
"CUIDADO: Nunca deixe a criança DESACOMPANHADA".
"CUIDADO: Evite acidentes, use sempre o cinto de segurança".
- Quando deixar de usar os produtos BURIGOTTO, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo nas próprias caixas de papelão, em lugar seco.

Assistência Técnica

SÃO PAULO - CAPITAL

Alô Bebê
Tel: (11) 3648-3000

Baby King Com. de Art. Inf. Ltda. ME
Rua Tuiuti, 2618 - Tatuapé
CEP: 03307-000 (Francisco/Maria)
Tel: (11) 2091-2766 / 2092-7006

Assist. Téc.. Agora Tem PollService
Rua Molliere, 77 - Jd. Marajoara
Cep: 04671-090
Tel: (11) 2579-5306 / 2579-5305

Baby King Com. de Art. Inf. Ltda. ME
Rua Turianuss, 1218A - Perdizes (José)
CEP: 05005-000 - Tel: (11) 3862-2950

B. Norte - Ronaldo Pereira Cason ME
Rua Manoel Gaia, 892 - Vila Nova
Mazzei - CEP: 02313-040
Tel: (11) 2952-2049

Consert Com. e Cons. de Brinquedos
Rua Inglesa, 96 - TUCURUVI
CEP: 02245-020 - Tel: (11) 2982-4534

Good Baby Com. Prod. Inf. Ltda. ME
Rua Silva Bueno, 2533 - Lj.18
Ipiranga Center - CEP: 04208-521
Telefax: (11) 2272-9562 / 2069-7379

Help Games - Assistência Técnica
Rua Afonso Sardinha, 389 - Lapa
Tel: (11) 3645-3005 / 3831-0515
CEP: 05076-000 (Lilian)
contato@helpgames.com.br

Hospital das Bonecas
Rua Capitão Avelino Carneiro, 110
Penha - CEP: 03603-010
Tel: (11) 2642-1800 / 2646-6869
2647-7516 / 2646-7666
emergencia@hospitaldasbonecas.com.br

Hospital das Bonecas - Filial I
Rua Barão do Triunfo, 368 - Brooklin
CEP: 04602-000 - Tel: (11) 5531-8056

Hospital das Bonecas - Filial II
Rua Pedroso Alvarenga, 852
Itaim Bibi - CEP: 04531-002
Tel: (11) 3167-4366 / (11) 3167-5131

S.O.S das Bonecas Ltda.
Rua Mooca, 2636 - Mooca
CEP: 03165-000
Tel: (11) 2618-1682 / 2096-2567
email: sosdasbonecas@uol.com.br

S.O.S das Bonecas Ltda.
R. Alfredo Pujol, 70 - Santana
CEP: 02017-010
Tel: (11) 2976-5394 / 2283-1034

SOS das Bonecas (Flávia)
Rua Alonso Calhamares, 17 - Tatuapé
CEP: 03335-080 - Tel: (11) 2671-5802

Zezinho dos Carrinhos (José / Patrícia)
Rua Tanabi, 47 - Água Branca
CEP: 05002-010 - Tel: (11) 3673-7357
patriciamarconato@uol.com.br

SÃO PAULO - GRANDE SÃO PAULO

BARUERI
João Souza Alves Eletrônicos ME.
Av. Henrique Gonçalves Baptista, 650
Jardim Berval - CEP: 06420-130
Tel: (11)4163-2777
joaosa60@terra.com.br

GUARULHOS
Bicicletaria Souza's (Emerson/Veruska)
Rua Padre João Álvares, 124 - Casa 1
Vila Galvão - CEP: 07056-000
Tel: (11) 2452-9777 / 2497-2538

OSASCO
Pronto Socorro das Bonecas e Brinq.
Rua Deputado Emilio Carlos, 1304
Vila Yara - CEP: 06028-005
Tel: (11) 3699-7360 (Bartolomeu)
loja@psdasbonecas.com.br

SANTO ANDRÉ
Rua Hatsuey Motomura, 39
Vila América - CEP: 09110-080
Tel: (11) 2826-6910
www.bioclean.net.br

SÃO CAETANO
Limpadora Estrela (Angela)
Rua Nossa Senhora de Fátima, 237
Santa Paula - CEP: 09540-100
Tel: (11) 4221-9759

SÃO PAULO - INTERIOR

AMERICANA
Ciclo Loja Americana (Cícero)
Rua Carioba, 160
Centro CEP: 13478-112
Telefax: (19) 3406-5996 / 3601-6700
cicloloja@terra.com.br

ARAÇATUBA
Shirley da Silva Coelho ME (Deodoro)
Rua Gabriel Monteiro, 311
N. S. Aparecida - CEP: 16056-500
Tel: (18) 3608-6319 - Cel: 9123-5482

Fraldas Dist. Prod. de Higiene Ltda.
Rua Marechal Deodoro, 563 - Centro
CEP: 16010-301
Tel: (18) 3621-2368 / 3623-1239
fraldaecia@ig.com.br

ARARAQUARA
Cavian Kids Brinq. e Acessórios ME
Rua Gonçalves Dias, 1493 - Centro
CEP: 14801-290 - Tel: (16) 3336-3079

BAURU
Cairanda de Brinquedos (Roberto)
Rua Julio Prestesl, 3-62 - Centro
CEP: 17010-050 - Tel: (14) 3232- 2434

BOTUCATU

Botukids (Issamu)
Rua Amanda de Barros, 993 - Centro
CEP: 18600-050 - Tel: (14) 3813-5555

CAÇAPAVA

Loja Gropom Ltda. (Sra.Eni)
Rua Coronel Manoel Esteves, 110
Centro - CEP: 12281-470
Tel: (12) 3655-4137

CAMPINAS

Nova Oficina (Paulo Vicente)
Av. Marechal Carmona, 916
Vila João Jorge - CEP: 13041-311
Tel: (19) 3232-6369 / 9735-0646

Peleu Brinquedos (Valdemar)
Rua Lusitânia, 1679 - Centro
CEP: 13015-122 - Tel: (19) 3231-3740
peleuassist@terra.com.br
www.peleubrinquedos.com.br

Peleu Brinquedos - Loja 2
Av. da Saudades, 264 - Ponte Preta
CEP: 13041-670
Tel: (19) 3044-5610 / 3235-1836
peleubrinquedosloja2@hotmail.com

FRANCA

Doutor dos Brinquedos
Av. Prudente de Moraes, 841
Cidade Nova - CEP: 14400-110
Tel: (16) 3012-3731 / 3018-1412
doutordosbrinquedos@hotmail.com

Eduardo Sanches
Rua João Trentino Viller, 2290
Jd. Alvorada - CEP: 14403-131
Tel: (16) 3702-5003

Jéssica Baby (Luis Cláudio / Luciana)
Av. Francisco Delfino dos Santos, 460
Jd.Paulistano - CEP: 14402-412
Tel: (16) 3725-3103

INDAIATUBA

Castelinho do Bebê
Rua Candelária, 740 - Centro
CEP: 13330-180
Telefax: (19) 3875-6105 / 3834-6543

Brechó do Bebê
Av. Ário Barnabé, 1068
Jd. Morada do Sol - CEP 13348-500
Tel: (19) 3936-6015 (Laércio)
brechodobebe@hotmail.com

ITAPETININGA

Bicicletaria Araujo de Itapetininga
Praça Siqueira Campos, 116 - Centro
CEP:18200-240 - Tel: (15) 3271-1996
araujo.bike@hotmail.com (Araujo)

JABOTICABAL

Hospital do Brinquedo (João Luiz)
Rua Rui Barbosa, 1257 - Centro
CEP: 14870-740 - Tel: (16) 3203-5404
hospitaldobrinquedo@yahoo.com.br

JUNDIAÍ

Baby & Acessórios (Regiane e Patrícia)
Rua Joaquim Marques Lisboa, 385
Vl. Progresso - CEP: 13202-170
Tel: (11) 4607-2945 / 4816-5696

Toy Company

Rua Vinte e Três de maio, 22 - Vianelo
CEP: 13207-070
Tel: (11) 3395-9068 / 3395-9069
contato@toycompany.com.br

LEME

Oficina dos Brinquedos
Rua João Arraes Seródio, 313 - Centro
CEP: 13617-260
Tel: (19) 3554-7070
Tel: (19) 3554-4048
contato@oficinadosbrinquedos.com.br
www.oficinadosbrinquedos.com.br

LORENA

T. M. Comércio de Roupas (Tadashi)
Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, 319
Centro - CEP: 12600-005
Tel: (12) 3153-1735
paulaito@hotmail.com

MARÍLIA

A Japonesinha Baby
Rua 9 de julho, 1319 - Centro
CEP: 17500-120
Tel: (14) 3413-2185

MOGI DAS CRUZES

Makino e Makino Ltda. (Vânia)
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1263
Centro - CEP: 08710-430
Tel: (11) 4799-7131
Tel: (11) 4799-6504

MOGI MIRIM

Japonesa Baby & Kids (AFN Com. de
Roupas Feitas Ltda. EPP)
Rua XV de Novembro, 30 - Centro
CEP: 13800-185
Tel: (19) 3862-2880
japonesamogimirim@japonesababy.com.br

Dó Ré Mi (Maria Barbosa)

Rua Conde de Parnaíba, 270 - Centro
CEP: 13800-000
Tel: (19) 3862-5666

PIRACICABA

Elias Antonio Rodrigues Alves ME
Av. São Paulo, 493 - Paulicéia
CEP: 13400-541 (Élide)
Tel: (19) 3434-1647
Tel: (19) 3434-0214

PINDAMONHANGABA

Loja Japonesa
Rua dos Expedicionários, 59 - Centro
CEP: 12400-370
Tel: (12) 3642-5583
felipe@japonesaonline.com.br

PRESIDENTE PRUDENTE

Mult Peças e Acessórios Ltda. ME
Av. Manoel Goulart, 461 - Centro
CEP: 19010-270 (Lucas)
Tel: (18) 3223-4555 / 3222-2455
multpp@terra.com.br

PROMISSÃO

Fastin Bike - Izabel C. da Silva P. ME
Av. Minas Gerais, 346 CEP: 16370-000
Tel: (14) 3541-1379 - (Izabel)
fastynbike@itelefonica.com.br

RIBEIRÃO PRETO

Doutor dos Brinquedos
Rua Marechal Deodoro, 448 - Centro
CEP: 14010-190
Tel: (16) 3442-7415
Tel: (16) 3043-7415
doutordosbrinquedos@yahoo.com.br

Help Baby - Robson Okumoto

Rua Amazonas, 967 - Campos Eliseos
CEP: 14080-270
Tel: (16) 8182-9056 (Peterson)
Recado: (16) 3615-6928
petersonokumoto@terra.com.br

SÃO CARLOS

S.O.S. Duas Rodas (Jair)
Av. Comendador Alfredo Maffei, 1783
Centro - CEP: 13560-150
Tel: (16) 3371-0946
sos.duasrodas@yahoo.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Hospital dos Brinquedos (Silvino)
Av. São José, 437 - Centro
CEP: 12209-010
Tel: (12) 3021-0688
Cel: (12) 9765-3388

Center Toys (Luis Antonio)

Rua Virgem, 323 - Jd. Satélite
CEP: 12230-420
Tel: (12) 3931-5715
Tel: (12) 8817-5626
centertoy1@hotmail.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Carinha de Anjo - (Wagner)
Rua Manoel Caldeira Filho, 1795 fds
B.C.Jardim - CEP: 15081-115
Tel: (17) 3227-7898
Cel: (17) 9752-8629
wfsaes.carinhadeanjo@gmail.com

S.O.S. do Bebê - L.C. Moura ME

Rua Moyses Miguel Haddad, 445
Pq. Industrial - CEP: 15030-130
Tel: (17) 3231-1770 (Luciana)

SOROCABA

Caninho do Bebê (Antonio Carlos/Liz)
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 2372
Jd. Costa Dias - CEP: 18040-000
Tel: (15) 3222-2234

TATUI

Bombom Kids (Márcio)
Rua Juvenal de Campos, 170 - Centro
CEP: 18270-330 - Tel: (15) 3529-0220
bombomkids1@hotmail.com

VOTUPORANGA

Hospital dos Brinquedos (Gilberto)
Rua Sebastião Cechinni, 3508
Pozzobom - CEP: 15503-105
Tel: (17) 3422-5243

SÃO PAULO - LITORAL

SANTOS

Estação do Bebê (Genivaldo)
Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 251
Vila Belmiro - CEP: 11070-101
Tel: (13) 3302-1970

UBATUBA

Brisa's Bikes (Teresa)
Rua Dona Maria Alves, 672 - Centro
CEP: 11680-000 - Tel: (12) 3832-3883
brisasbikes@uol.com.br

ALAGOAS

MACEIÓ

Autotoy Park Play (Luiz Rafael/Andréa)
Rua Cel. Rui Ferreira de Oliveira, 20
Pinheiro - CEP: 57057-310
Tel: (82) 3328-9764
Cel: (82) 9989-3605 / 8801-0305
autotoy_parkplay@hotmail.com

BAHIA

SALVADOR

Mini Sport Modelismo (Joabe)
Rua da Faisca, 6 - Térreo
Lago Dois de Julho - CEP 40060-017
Tel: (71) 3321-2371

Paty Baby - Ebrape Bahia Repres. Ltda.

Av. Santa Luzia, 1.000 - SL.04
Ed. Villa do Parque Horto Florestal
CEP: 40295-050 - Tel: (71) 3358-6879

VITÓRIA DA CONJUNTA

BABY SHOP (José / Maria de Lourdes)
Rua Francisco dos Santos, 02 - Centro
CEP: 45015-110 - Tel: (77) 3422-3213
contato@babysshopcarrinhos.com.br

CEARÁ

FORTALEZA

Carrinho de Bebê
Rua 25 de Março, 451 - Centro
CEP: 60060-120
Tel: (85) 3523-2521 / 9998-6434
carrinhodebebe@hotmail.com
www.consertelavecarrinhos.com.br

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA

S.O.S. Brinquedos (Carlos)
SCLN 313 Bl. A Lj 27 - CEP: 70766-510
Tel: (61) 3274-6060 - Fax: 3033-1320

ESPÍRITO SANTO

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

Oficina da Pesca - J. Solene de Souza
Rua Professor Quintiliano, 12 -
Guandu - CEP: 29300-027
Tel: (28) 3522-0941 (Fernando)
oficinadapesca@hotmail.com

LINHARES

Tina Bicletas Ltda. ME
Av. Gov. Jones dos Santos Neves, 1071
Centro - CEP: 29900-030
Tel: (27) 3371-0017 (Tina/Augustin)
tinabicletas@hotmail.com

VILA VELHA

Giopeças - Giotto Peças Ltda.
Rua Luciano das Neves, 947 - Centro
CEP: 29100-200
Telefax: (27) 3229-8942 (Sr. Sampaio)
giopecaspuericultura@hotmail.com

GOIÁS

GOIÂNIA

BABY FAMA - Rener - Baby America
Av. C, 208 Qd. 512 Lt. 5, 71
Jardim América - CEP: 74255-070
Tel: (62) 3251-0803 / 3274-3436

BABY FAMA - Rener - Baby Bela
Av. T - 63, 138 Qd. S. 27 - Lt. 13
St. Bela Vista - CEP: 74823-340
Tel: (62) 3255-3020

BABY FAMA - Rener - Baby Fama-1
Av. Bernardo Sayão, 1439 Qd. 36 Lt. 01
Set. Mal. Rondon - CEP: 74560-070
Tel: (62) 3211-1531 / 3211-3264

Cantinho da Moda - Chafic e Cia Ltda.
Rua 4, 409 - Centro - CEP: 74020-060
Tel: (62) 3225-8015
lezequiel@cantinhodamoda.com.br

Cantinho da Moda - R.A. de Abreu
Av. Araguaia, 625 - Centro
CEP: 74030-100 - Tel: (62) 3942-3582
assistenciaticna@cantinhodamoda.com.br

Cantinho da Moda - Vip Conf. Inf. Ltda.
Rua 4, 279 - Centro - CEP: 74020-060
Tel: (62) 3223-9117 / 3212-0052
3942-9116 / 3942-9117

Hospital dos Brinq. de Goiânia (Bruno)
Rua 28, 11 (esq. c/ 4A) - Setor Central
CEP: 74020-130 - Tel: (62) 3223-3460

MATO GROSSO

VARZEA GRANDE

Vitória Serviço Autorizado (Ronnie)
Rua A, Quadra 06, Casa 16
Bairro Cohab Jaime Campos
CEP: 78118-490 - Tel: (65) 3681 5526
Cel: (65) 9603-9519229-9315

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

Bliss Bicletaria Ltda. ME
Av. Fábio Zahran 6304 - Centro
CEP: 79005-571 - Tel: (67) 3324-3666

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE

Camping Baby Car Ltda. (Geonê)
Rua Padre Eustáquio, 282
Carlos Prates - CEP: 30710-580
Tel: (31) 3295-2239

Angel's Car Baby - M. J. Camping Ltda.
Rua Sônia, 299 - Bairro Santa Cruz
CEP: 31150-370
Tel: (31) 3426-1705 (Marcos)

CATAGUASES

Rei das Faldas
Rua Tenente Fortunato, 26 - Centro
CEP: 36770-000 - Tel: (32) 3422-7759
atendimento@reidasfaldas.com.br

CONSELHEIRO LAFAIETE

Rei das Faldas
Rua Afonso Pena, 112 - Centro
Tel: (31) 3763-4048

DIVINÓPOLIS

Hospital Dos Brinquedos Eletr. Ltda.
Av. Jovelino Rabelo, 530 - Porto Velho
CEP: 35500-422
Cel: (37) 9943-4444
Telefax: (37) 3222-3050 (Joel)

JUIZ DE FORA

Rei das Faldas
Rua São Sebastião, 437 - Centro
CEP: 36015-410
Tel: (32) 3211-5538

MURIAÉ

Rei das Faldas
Praça João Pinheiro, 70 - Centro
CEP: 36880-000
Tel: (32) 3721-5823

PATOS DE MINAS

Oficina do Dudu (Eduardo César)
Rua Olímpio Ferreira, 38 - Caramuru
CEP: 38701-380 - Tel: (34) 3825-8191
Cel: 9995-9191 / 9671-9191
atendimento@oficinadodudu.com.br
www.oficinadodudu.com.br

PARAISÓPOLIS

Bicletaria Residencial Paraiso
Rua Antônio Benedito Lopes Ribeiro,
147 - Res. Paraiso - CEP: 37660-000
Tel: (35) 3651-1020
Cel: (35) 8453-1536
sasbikes@hotmail.com

UBÁ

Rei das Faldas
Rua Isaura Rezende, 85 - Centro
CEP: 36500-000 - Tel: (32) 3531-2700
reidasfaldasuba@yahoo.com.br

UBERLÂNDIA

Cristina de Lima Oliveira - Beto Bikers
Av. Cesario Crosada, 2428 -
Presidente Roosevelt
CEP: 38401-048
Tel: 34-32374370
betobikers@msn.com

Imperial Ciclista Ltda.

Av. João Naves de Avila, 510 - Cazeca
CEP: 38400-053
Tel: (34) 3255-6688

VIÇOSA

Rei das Faldas
Praça Silviano Brandão, 136 - Centro
CEP: 36570-000
Tel: (31) 3892-7007
www.reidasfaldas.com.br

VARGINHA

New Jaz Chaveiro Ltda. (Luciano)
Travessa Menor Leônidas, 115
Centro - CEP: 37002-120
Tel: (35) 3221-3754 (Washington)
chaveirojalsltda@hotmail.com

PARANÁ

CASCAVÉL

Cegonhas Bicicletas
Rua Paraná, 3628 - Centro
CEP: 85810-100
Tel: (45) 3224-2703

CURITIBA

AMY - Marcia dos Santos Ferreira
Rua Guilherme Born, 16 - Cristo Rei
CEP: 80050-560 (Paulo Sergio Neitzke)
Tel: (41) 3077-3194 / 3333-7644
pauloneitzke@hotmail.com
www.amybrinquedos.com.br

Marinho Comércio e Conserto de
Aparelhos Eletrônicos Ltda. (Maria)
Rua Brigadeiro Franco, 1745 - Centro
CEP: 80420-200
Tel: (41) 3224-5028

Representações Fialho Ltda.
Rua João David Pernetá, 469
Hugo Lange - CEP: 80040-330
Telefax: (41) 3253-1361

LONDRINA

Hospital de Brinquedos Snoopy Ltda.
Rua Pará, 1869 - Centro
CEP: 86020-330
Tel: (43) 3324-1251
Telefax: (43) 3324-5949 (Maria José)
hospitaldebrinquedos@pop.com.br

MARINGÁ

Clínica de Brinquedos Nana Nenê
Rua Santos Dumont, 1933 -
Zona 1 - Centro
CEP: 87013-050
Tel: (44) 3227-3389 (Cláudio)

Gente Miúda Oficina do Bebê Ltda.
Av. Mandacaru, 122 - Jd. Monte Belo
CEP: 87080-000
Telefax: (44) 3225-3811 (Adriano)
oficina.gentemuida@hotmail.com

Sandri - Com. e Repres. Sandri Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 1175
Centro - CEP: 87010-440
Tel: (44) 3227-0365 (Cristina)

PARANAGUÁ

Brechó Kids - Marcelo F. S. Armarinhos
Rua XV de Novembro nº 526 - Centro
CEP: 83.203-010 - Tel: (41)3422-5646
Cel: (41) 8501-5871

PERNAMBUCO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Mecânico dos Brinquedos (Eduardo)
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1345
Ij 13, Gal. Boulevard Center - Piedade
CEP: 54410-010 - Cel:(81) 8885-8599
Tel: (81) 3093-3209 / 3061-6802
sac@mecanicodosbrinquedos.com.br
www.mecanicodosbrinquedos.com.br

RECIFE

Clínica dos Brinquedos (Bartolomeu)
Rua da Palma, 295 - 2º andar, sl 204
Edifício Sael - CEP: 50010-460
Tel: (81) 3224-2765 / 9908-6154

Mecânico dos Brinquedos
Av. João de Barros, 1750 Galeria São
José - Loja 14 Espinheiro
CEP: 50050-180 - Tel: (81) 3040-1172
sac.loja2@mecanicodosbrinquedos.com.br

MVC Representações Ltda.

Rua Francisco Alves, 325, sala 205
Bloco B - Ed. MultiMéd - Ilha do Leite
CEP: 50070-490 - (Mauro/Valeria)
Tel: (81) 3071-0903 / (81) 3223-2188
mvclacerda@hotmail.com

RIO DE JANEIRO - CAPITAL

Vicana Com. e Assis. Técnica Ltda.
Av. Dom Helder Câmara, 4285
Lj.B - Del Castilho - CEP: 20771-000
Tel: (21) 2201-9984 (Francisco / Luís)
vicana.repr@gmail.com

Vó Coruja - Boatspeed Prod. Inf.
Rua Arnaldo Quintela, 89 loja A
Botafoogo - CEP: 22280-070
Tel: (21) 3259-9276 / 2542-7555
Fax: (21) 3259-9279 (Sonia)
www.vocoruja.com.br
vocoruja@vocoruja.com.br

RIO DE JANEIRO

CABO FRIO

Sporttotal - Mayko Costa de Souza
Av. Júlia Kubitschek, 28 - Loja 01
Parque Riviera - Cep: 28905-000
Tel: (22) 2645-2444 (Kyko / Marco)
sporttotalcf@hotmail.com

CAMPOS DOS GOITACAZES

U.T.I. dos Brinquedos (Márcio / Viviani)
Rua Nazário Pereira Gomes, 431
Pq. São José - CEP 28070-250
Tel: (22) 2738-8199 / 9944-4244

Consulte atualizações da listagem de Assistência Técnica em nosso site
www.burigoto.com.br

NITERÓI

Kage - Representações Ltda.
Rua Almirante Teffé, 645sl. 602 -
Centro - CEP: 24030-085
Tel: (21) 2626-4222

RIO DAS OSTRAS

REGIÃO DE MACAÉ E CABO FRIO
Maurício Alves Sampaio
Rua Vinícius de Moraes, 1050 Casa
02 Recanto CEP: 28890-000
Tel: (22) 9903-0075

SÃO GONÇALO

REGIÃO SERRANA - REGIÃO DOS LAGOS - NITERÓI - ITABORAÍ
Kwkid' s - Simone Alves da S. Rouças
Rua Abílio José de Mattos, 1727
Cep: 24436-000 - Porto da Pedra
Fone: (21) 2606-3659
Fone: (21) 8675-6313
kwkid.s@hotmail.com (Eric)

Persombrink Comércio Ltda. (Pierre)
Av. Presidente Kennedy, 623 -
Centro (ao lado clube Mauá)
CEP: 24445-000
Tel: (21) 2606-6066 / 3248-0063 /
2713-8970

SÃO JOÃO DO MERITI

Renato de Paula Ribeiro
Rua Laurinda Costa, 71 - VI. Tiradentes
CEP: 22525-390
Tel: (21) 3753-2881
babywork02@yahoo.com.br

RIO GRANDE DO SUL

CAXIAS DO SUL

Duas Rodas Bicycletas Veronacicio
Rua Montauru, 1005 - Sl. A - Centro
CEP: 95020-190
Tel: (54) 3221-6863
duasrodas@pop.com.br

LAJEADO

Klein Bicycletas
Av. Acat, 227 Sl. 02 CEP: 95900-000
Tel: (51) 3714-4601
Cel: (51) 81227923
kleinbicycletas@gmail.com
www.bicycletasklein.com.br

PASSO FUNDO

Amarildo Antonio Gregório
Rua Gal. Osório, 381 - Sala 1361
CEP: 99010-140
Tel: (54) 3311-4030

PELOTAS

Pronto Brinq Concerto de Brinquedos
Av. Ferreira Viana, 659 - Areal
CEP:96085-000 (Nérinton)
Tel: (53) 3303-8944 / 8113-2173
nerinton@hotmail.com

PORTO ALEGRE

Casa Catraca (César ou Cláudio)
Rua Visconde do Herval, 1383
CEP: 90130-151
Fax:(51) 3217-0359
Tel: (51) 3232-9424 / 3217-0359

Dimacico Distr. Máquinas (Anita)
Av. Farrapos, 104 - Centro
CEP: 90220-000 - Tel: (51) 3225-1320

SANTA MARIA

Joana D'arc Lara Hakim
Rua Esperanto, 170 - Pq. Antonio Reis
CEP: 97065-150 - Tel: (55) 3211-2442

SANTA CATARINA

CHAPECÓ

Ciclone Bicycletas Ltda. (Cleli / Rudi)
Rua Marechal Deodoro, 163 - Centro
CEP: 89801-060
Tel: (49) 3322-5904 / 3322-3366

FLORIANÓPOLIS

Casa Dos Fogões Com. Pçs Ltda.
Rua Conselheiro Mafra, 556 - Centro
CEP: 88010-102 - (Amanda e Kamila)
Telefax: (48) 3225-0592 / 3225-1170
casadosfogoes@yahoo.com.br

GASPAR

E.L. Eletrônica Ltda. ME (Davi)
Rua Anfilóquio Nunes Pires, 4440
CEP 89110-000 - Tel: (47) 3397.3082
el.eletronica@gmail.com

IÇARA

Comarq Com. Assist. Tec. Ltda.
Rua Alvorada, 96 - Presidente Vargas
CEP:88820-000 - Tel: (48) 3462-1420
moacirkuss@hotmail.com

JARAGUÁ DO SUL

Assis. Tec. João Amazonas Pickicius
Rua Feliciano Bortolini, 755 - Barra
do Rio Cerro - CEP: 89260-180
Tel: (47) 3376-1700 / 9973-8555
joao.amazonas@terra.com.br (João)

LAGES

Cycle Beto Comércio de Bicycletas Ltda.
Av. Mal. Floriano, 279 - Centro
CEP: 88501-101 - (Adriana / Beto)
Tel: (49) 3222-7289 / 9103-1143
cyclesbeto@ibest.com.br

TUBARÃO

Grillo Moto Mecânica Ltda.
Rua Ver. José Antonio Amorim, 147
CEP: 88705-003 - Tel: (48) 3626-5214
vendas@grillomoto.com.br

VIDEIRA

Teca Bebê - Armazém do Bebê
Rua Padre Fidélis, 30 - Centro
CEP: 89560-000
Tel: (49) 3566-1857 / 3533-3078
teca@formatto.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Burigotto S/A Indústria e Comércio garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: **www.burigotto.com.br**. Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A Burigotto se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O QUE A GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.
- Defeitos decorrentes de exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela Burigotto.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Burigotto ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
- Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistência Técnica continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A Burigotto obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

Burigotto

Grupo **Peg-Pérego**

BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara

CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil

Caixa Postal 1051 - CEP 13480.970

Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas: (19) 3451.6994

www.burigotto.com.br - E-mail: info@burigotto.com.br

CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117