

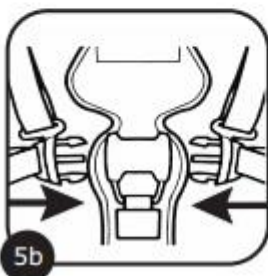
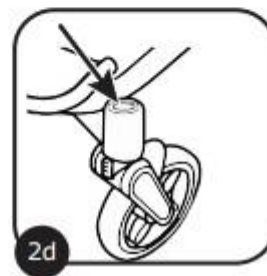
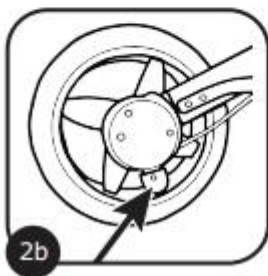
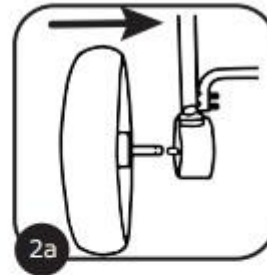


Manual de Instruções – Modelo AVITO

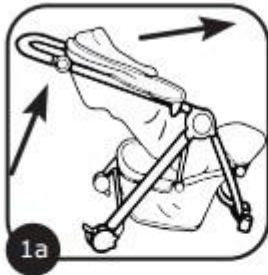

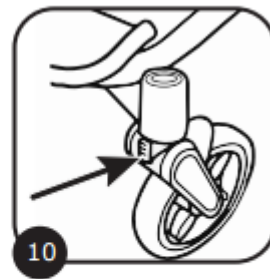

- descanso de pé ajustável
- modo de giratório das rodas dianteiras
- capota de sol removível
- capa com painel de visualização magnética
- Compatível com a ABC Design "Risus" assento de carro

Conselhos de manutenção:

- Os materiais utilizados para a fabricação de nossos produtos estão em conformidade com a exigência AZO, EN71-2 e EN71-3, assim como os padrões de solidez à luz para as áreas têxteis. No entanto, aconselhamos que você não deixe o produto exposto ao luz do sol por qualquer período de tempo. Nenhuma reclamação pode ser feita para uso ou desgaste das cores caso o produto seja exposto à luz solar forte. Os acolchoados e tecidos do carrinho podem ser lavados à mão ou em um ciclo de água fria na máquina de lavar roupa.

- Capa de chuva e demais acessórios estão disponíveis para venda para complementação do seu modelo Avito.

- Toda estrutura do modelo foram testados quanto à conformidade com EN1888: 2012 e encontraram o padrões exigidos. A fim de manter a segurança do produto é necessário lubrificar as partes móveis ou apertar os rebites como e quando necessário.

Obs: Por favor, não use qualquer produto para lubrificação diferente de óleo de silicone ou silicone lubrificante em spray.

- Cuidado regular e manutenção têm um papel importante a desempenhar na manutenção da segurança e valor do produto.

A exposição ao sal marinho, chuva ácida ou qualquer força maior pode incentivar o aparecimento de corrosão, como o armazenamento inadequado de produto.

- Recomendamos a manutenção regular de todas as peças revestidas. Em casos graves limpe a superfície imediatamente.

- Verifique se há peças soltas e fechos e aperte, se necessário.

instruções de segurança

Leia atentamente estas instruções antes de usar e guarde a mesma para referência futura.

Deixar de ler estas instruções pode comprometer a segurança de seu filho.

Obs:

- Esta cadeira foi projetada para crianças de 0 meses ou mais e com peso de até 15 kg.
- O cesto de objetos pode transportar até 5 kg.
- Esta cadeira foi projetada para transportar uma criança.
- Use apenas os acessórios autorizados pelo fabricante.
- Aconselha-se a retirada da crianças do carrinho de bebê sempre que for necessário a utilização de escadas ou quando o produto deve ser transportado.
- O dispositivo de freio deve ser ativado sempre que for colocar e retirar a criança.
- Este modelo é apropriado para crianças de 0 meses a 3 anos e até um peso máximo de 15 kg.

CUIDADO:

- Não deixe a criança sozinha.
- Use o cinto de segurança, logo que o seu filho pode sentar-se de forma independente.
- As cargas extras como bolsas e demais objetos podem comprometer a estabilidade do carrinho.
- Antes de usar, verifique se o acessório cadeirinha ou assento está corretamente encaixado na posição.
- Este produto não é adequado para correr ou patinar.

- Não faça modificações ao produto que comprometa a sua segurança.
- Mantenha o produto longe do fogo e outras fontes de calor.
- Para evitar ferimentos garanta que seu filho seja mantido afastado quando do fechamento e abertura deste produto.
- Não deixe seu filho brincar com este produto.

reclamações de clientes

- Nenhuma reclamação pode ser feita por desgaste natural ou por danos causados por uso indevido do produto ou por exceder a carga permitida.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados pelo uso indevido.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por montagem ou operação incorreta.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por modificações impróprias para o produto.
- Áreas de ferrugem podem aparecer por falta de manutenção ou cuidados inadequados e não constituem uma falha do produto.
- marcas de arranhões são sinais normais de uso e não constituem uma falha com o produto.
- Mofo é provável que apareça em tecidos que não são secos depois de molhados e não podem ser atribuídas a deficiências nas condições de produção.
- As cores dos produto pode desaparecer se forem expostos à luz solar, da transpiração ou uso de detergentes, ou se sujeita à abrasão ou lavagem excessiva, por conseguinte, o desbotamento não pode ser atribuída a uma falha do produto.
- Nenhuma reclamação pode ser feita para as rodas que se tornam gastas como resultado natural de desgaste.

1. Abrindo a cadeirinha

- a. Solte a trava de transporte.
- b. Puxe a alça do carrinho de bebê (1) para cima até que a estrutura se encaixe no lugar (2).

AVISO: Certifique-se de que todos os encaixes foram feitos antes de usar.

2. Montar as rodas

- a. Coloque as rodas traseiras nos orifícios até eles se encaixem com firmeza.
- b. A fim de remover as rodas, utilizar a alavanca de puxar sobre a montagem da roda traseira, a fim de desengatar a roda.

A roda pode então ser removida a partir do eixo.

- c. Insira a roda da frente no local apropriado até que se encaixe no lugar.
- d. Para remover a roda da frente, basta empurrar para a frente o botão e tirar a roda.

3. Usando os freios

Pressione a alavanca para baixo para acionar os freios.

Pressione a alavanca para cima para soltar os freios.

4. Ajuste a altura do puxador

Para ajustar o puxador, pressione os botões em ambos os lados.

Então clique nos botões novamente para permitir o puxador encaixar.

5. Fixação do chicote

a. Para fechar o cinto, Passe o mesmo pelos acessórios de plástico localizadas no cinto do ombro

b. Em seguida, insira os acessórios para a fixação do cinto da virilha.

Ajuste o cinto para que o bebê seja mantido na posição correta.

6. Soltando o cinto

Para abrir o cinto, pressione as capturas em ambos os lados.

CUIDADO: Sempre utilize a alça virilha e a contenção do colo juntos.

7. Colocar a capota

Fixar a capa na estrutura do banco com os dois suportes de plástico.

8. Ajustar o encosto

Para ajustar o assento, puxar o retentor na parte de trás do encosto para cima e, em seguida, ajustar a altura do assento. Quando você tiver alcançado a posição desejada, solte o retentor para permitir que o assento de permanecer nessa posição.

9. Ajustando o descanso de pernas

Para ajustar o descanso de pernas, pressione os botões em ambos os lados e, em seguida, ajuste a altura.

Solte os botões novamente para que o descanso de pernas encaixe.

10. Bloquear e desbloquear as rodas giratórias

Pressione o fecho para baixo para bloquear e para cima para desbloquear o modo giratório.

11. Montagem da barra de proteção

a. Coloque os suportes na estrutura do carrinho.

12. Dobrar o carrinho de bebê

Pressione o botão redondo (1) sobre o desbloqueio do lado direito, a fim de desbloquear o dobramento mecanismo.

Em seguida, puxe as duas capturas de liberação (2) para cima e abaixe a alavanca.

Nota: Para desdobrar o carrinho, siga as instruções no ponto 1 "Abrindo a cadeirinha".