



Cuidar é a nossa alegria.

REV.00  **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

CADEIRA

PARA AUTOMÓVEL - GRUPOS II E III

Ref. 06300

ASSENTO

PARA AUTOMÓVEL (BOOSTER)
GRUPOS II E III

Ref. 06400



Imagens meramente ilustrativas.



www.tuttibaby.com.br



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.
- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.
- Apropriado se o veículo estiver equipado com cinto de segurança de três pontos / estático / com retrator.
- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
- O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.
- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 15kg a 36kg.
- Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente.
- **ATENÇÃO:** Caso este produto tenha sido submetido a um violento esforço em um acidente, substitua - o imediatamente.

- Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.
- Nunca deixe a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a supervisão de um adulto.
- Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e este dispositivo devidamente afivelado à criança.
- É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.
- Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.
- Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
- Quando o dispositivo de retenção não estiver sendo utilizado para transportar a criança, o mesmo não deve ser utilizado para a criança dormir.
- Recomenda-se não deixar a criança no dispositivo de retenção por mais de uma hora consecutiva. A principal dica é fazer paradas para tirar seu filho do dispositivo por um tempo, antes de continuar o percurso.
- Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.
- **ATENÇÃO:** Os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.
- A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de massa.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.
- Guarde este manual de instruções para eventuais consultas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

Se você adquiriu apenas o assento, vá direto para a página 08. Se você adquiriu a cadeira, ao abrir a embalagem, retire o assento (1), o encosto (2) o apoio de cabeça (3), o porta copos (4) e separe.



Conforme a figura abaixo, encaixe o apoio de cabeça no encosto. Coloque o tecido do apoio de cabeça dentro do tecido do encosto (Figura 01).

Depois abaixe o apoio para cabeça até o final (Figura 02).



Note que o assento e o encosto possuem encaixes adaptadores (Figura 03). Encaixe o encosto no assento. Certifique-se de que ele esteja bem encaixado (Figura 04).



► APOIO DE CABEÇA

Existem cinco posições de regulação de altura do apoio de cabeça.

Para alterar essas posições, puxe o apoio para cima através da alça localizada na parte superior da cadeira (Figura 05).

ATENÇÃO!

Algumas crianças precisam de maior apoio e proteção devido à sua altura inferior. Por isso a Tutti Baby recomenda que, especificamente nesse caso, o encosto não seja retirado.

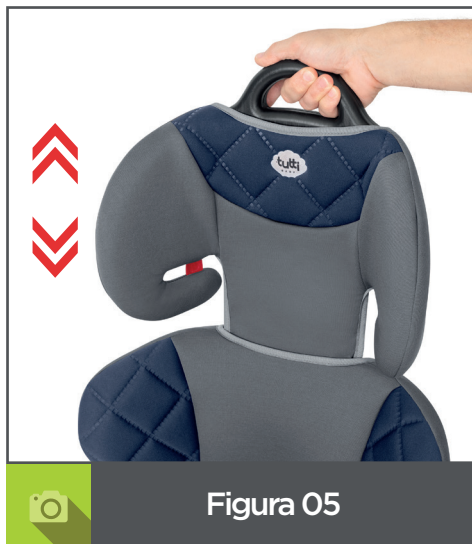


Figura 05

► PORTA COPOS

Nas duas laterais do assento da cadeira existe um guia para instalação do porta copos.

Para instalar, encaixe o porta copos no guia e pressione para baixo conforme a figura 07.



Figura 07

► USANDO APENAS O ASSENTO (BOOSTER)

Para usar apenas o assento (grupos II e III | de 15kg a 36kg), separe o encosto da cadeira fazendo o procedimento inverso da página 05 (figuras 03 e 04).

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

► INSTALANDO A CADEIRA

Posicione a cadeira somente no banco de trás do veículo (Figura 11).

Para que a cadeira esteja bem presa e a criança fique segura, passe a tira diagonal do cinto pela abertura do lado correspondente, conforme a Figura 12.



Figura 11



Figura 12

ATENÇÃO!

A instalação da cadeira só é válida se o veículo for equipado com cinto de segurança de três pontos. Não podendo ser utilizada com cinto subabdominal.

Ao acomodar a criança, passe a tira diagonal do cinto de segurança pelo ombro e pelo tórax. Sobre o abdome, passe a tira abdominal do cinto, passando pelos apoios localizados embaixo dos braços da cadeira (Figura 13).

Por último, verifique se a cadeira está firme, se a criança está bem acomodada e afivele o cinto no fecho do cinto do carro.



Pronto!

Sua cadeira está pronta para uso.



Figura 13

► INSTALANDO SOMENTE O ASSENTO (BOOSTER)

Acomode a criança de modo que a tira diagonal do cinto de segurança passe pelo tórax, e a tira abdominal passe pela região pélvica, **embaixo dos braços do assento** (figura 02).

Após isso, afivele o cinto de forma que fique justo.



Figura 01



Figura 02

ATENÇÃO!


Certifique-se de que as tiras não estão torcidas.

► REMOVENDO AS CAPAS

Separe o encosto do assento. Verifique os elásticos na parte traseira da cadeira indicados pelas setas vermelhas (Figura 14). Desprenda o elástico do encosto de cabeça. Em seguida desprenda os elásticos da parte inferior do encosto.



Para retirar a capa do assento, solte os elásticos da parte inferior do assento (Figura 16). Em seguida remova-o por completo.

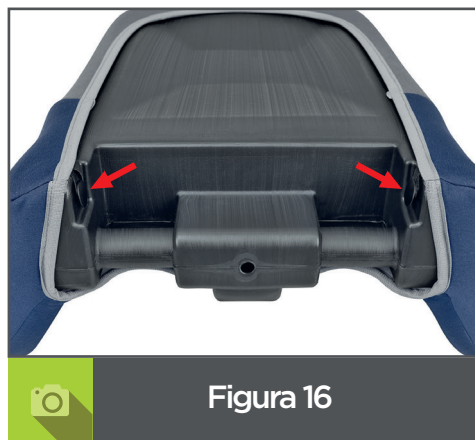

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

- Tecido lavável;
- Evite manchas. Limpe o tecido logo após ser sujo;
- Para lavar as partes plásticas, use água e sabão neutro;
- Para garantir sua durabilidade, procure secar à sombra, não passar, não alvejar e não escovar.

TERMO DE GARANTIA

A TUTTI BABY agradece e parabeniza pela aquisição de mais um produto da nossa linha. Nossos produtos foram projetados para assegurar ao bebê todo o conforto, segurança e carinho que ele merece, com o máximo de qualidade e resistência. Assim, a TUTTI BABY confere garantia suplementar ao produto, nos termos a seguir dispostos:

1 - A TUTTI BABY garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de **365 (trezentos e sessenta e cinco)** dias, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal, com início a partir da data de emissão da nota fiscal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, esta iniciando ao término da garantia legal.

1.A - O prazo da garantia é contado em dias corridos, de modo que eventual reparo ou substituição de peças ou parte delas, não reabre nova contagem do respectivo prazo.

1.B - A Garantia beneficia apenas o comprador original do Produto, não sendo transferível a terceiros seus adquirentes.

2 - Referida garantia **abrange tão somente as falhas e os defeitos de fabricação**, desde que devidamente constatados/comprovados e não caracterizadas quaisquer das hipóteses previstas no item 6. Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso, estas serão de responsabilidade do comprador.

3 - **A exigibilidade da garantia conferida carece de prévia análise e constatação dos defeitos/problemas/vícios alegados pelo comprador**, devendo ser relatado por escrito e de forma clara o que prejudica o funcionamento regular do equipamento e vir acompanhada da Nota Fiscal de Compra do produto.

3.A - O produto deverá ser encaminhado pelo comprador a uma de nossas lojas de Assistência Técnica, sem qualquer custo, durante o prazo da Garantia Legal. No período da Garantia Contratual caberá ao comprador o ônus de arcar com os custos de fretes de peças e/ou do produto.

4 - Durante o período e nas condições da Garantia, os produtos ou as peças defeituosas serão substituídas por peças novas ou recondiçionadas, de qualidade e tecnologia equivalente ou superior, respeitadas as especificações originais do Produto e a legislação brasileira aplicável. As peças substituídas terão funcionalidade equivalente ou superior àquelas que apresentaram defeito, sendo que todas as partes defeituosas e substituídas na vigência da Garantia serão devolvidas à TUTTI BABY e passarão a ser de sua propriedade.

5 - Extinguir-se-á a Garantia:

a - Se o comprador utilizar o produto de modo não compatível com a capacidade e características técnicas e/ou descumprir qualquer uma das orientações e condições exigidas no Manual de Instruções para a instalação, operação, uso e manuseio do produto;

b - Se o comprador, sem prévia autorização do fornecedor, fizer ou solicitar a terceiros a manutenção, a realização de alterações, reparos e/ou a substituição de peças no produto;

c - Se a identificação do produto ou do certificado estiver alterado ou rasurado;

d - Defeitos provocados por acidentes.

A TUTTI BABY se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

Ao término da Garantia, os serviços de manutenção e reparo passarão a ser cobrados.

Para garantir os benefícios que lhe são assegurados você deve apresentar a nota fiscal de compra e o termo de garantia com todos os dados preenchidos.

TERMO DE GARANTIA		CARIMBO DA LOJA
NOME DO COMPRADOR		
ENDEREÇO		
PRODUTO		
LOTE		
NOTA FISCAL		
DATA DA VENDA		
REVENDEDOR (LOJA)		
ENDEREÇO DA LOJA		

*Acesse o site e confira nossa
linha completa de produtos*



Cuidar é a nossa alegria.

www.tuttibaby.com.br

TUTTI BABY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | CNPJ: 06.981.862/0001-29 | Inscr. Est: 254.837.026
Rod. Guilherme Jensen, s/n, SC 108 - km 13 - Distrito Industrial - Massaranduba/SC | CEP 89108-000 | Fone (47) 3379.4200 - Fax (47) 3379.4210

sac@tuttibaby.com.br | 0800 647 47 40