

INSTRUÇÃO DE USUÁRIO (PARTE 1)



MULTI-USO ARBEL MTU 08 -2.0 - COD: 024.10.000.0000

PALAVRA DO FABRICANTE

-Parabéns pela escolha do MULTI-USO ARBEL!

Os produtos Arbel são aparelhos projetados e fabricados para proporcionar satisfação a você durante um longo período de tempo.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as recomendações a seguir, antes da utilização do equipamento.

Guarde o manual para eventuais consultas.

ATENÇÃO

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

-Este aparelho é desenvolvido para ser utilizado em: cozinhas de lojas, escritórios, fazendas e outros locais de trabalho, bem como residências. Também por clientes de hotéis, motéis e similares.

1º ANTES DE LIGAR

O MULTI-USO ARBEL está ligado 220V. Caso a tomada seja 127V, faça a conversão através da chave elétrica apropriada, localizada por trás da base do aparelho.



CHAVE POSICIONADA PARA 220V

CHAVE POSICIONADA PARA 127V

-ATENÇÃO USUÁRIO-

-FAVOR UTILIZAR O APARELHO, COM O "CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO", DISPOSTO NA PINAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. CASO A PINAGEM PADRÃO DO PLUGUE SEJA ALTERADA, TAL PROCEDIMENTO IMPLICARÁ EM POSSÍVEIS DANOS NO APARELHO E NA EFETIVA PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA.

BOTÃO DE ACIONAMENTO "LIGA-DESLIGA"

2º PARA LIGAR O APARELHO

Após verificar a voltagem do aparelho, certifique-se de que a superfície em que a você pretende usá-lo seja plana. Para ligar o MULTI-USO ARBEL, acione o botão "Push-Button" localizado na parte frontal da máquina.

FUNIL DO CAFÉ PARA ENCAIXE CONFORME DESENHO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

3º PARA MOER CAFÉ

Para moer a quantidade que você necessita, ligue a máquina e, com a quantidade equivalente a uma colher de arroz, introduza os grãos de café no funil.

Para regular a espessura do pó, utilize a manopla maior que está localizada acima da gaveta. Para obter pó mais fino, gire a manopla no sentido horário e, para obter mais grosso, gire no sentido anti-horário.

Após regular a espessura do pó e ainda com a máquina ligada, encha o funil com a quantidade que você deseja moer. Lembramos que o funil tem capacidade de 250 gr de grãos de café.

4º PARA LIMPAR

Para limpar o moedor de café do seu MULTI-USO ARBEL, Desligue o aparelho da tomada.

Recomendamos a limpeza após o uso do aparelho. Para isso, retire as duas manoplas menores localizadas abaixo do funil, girando-as no sentido anti-horário.

Retire, em seguida, a manopla maior, o suporte da moenda e o alimentador.

Limpe o suporte da moenda e o alimentador com auxílio de uma escova, como também o interior do moedor e a gaveta.

Limpe as partes pintadas e as partes em aço inox com pano umedecido com água e detergente neutro. Em seguida, retire o detergente com pano umedecido somente com água.

5º MONTAGEM


ATENÇÃO

-Não lave o motor do aparelho em água corrente.

NO DESENHO ABAIXO TEMOS:

- 01 - ALIMENTADOR MCF 55
- 02 - SUPORTE DA MOENDA MCF 55
- 03 - MANCAL DE REGULAGEM MCF 55
- 04 - MANÍPULO TERMOPLÁSTICO 3/ 8 x 38mm
- 05 - CAIXA DO CAFÉ MCF 55
- 06 - MOENDA MCF 55
- 07 - FUNIL DE CAFÉ MCF 55
- 08 - TAMPA FUNIL DE CAFÉ MCF 55
- 09 - MANÍPULO 1/ 4 X 12mm
- 10 - SUPORTE DE CHAVE LIGA-DESLIGA

O seu MULTI_USO ARBEL, moe também, qualquer outro grão seco ou torrado. Como Exemplo: SOJA/MILHO/ PIMENTA DO REINO/URUCUM.

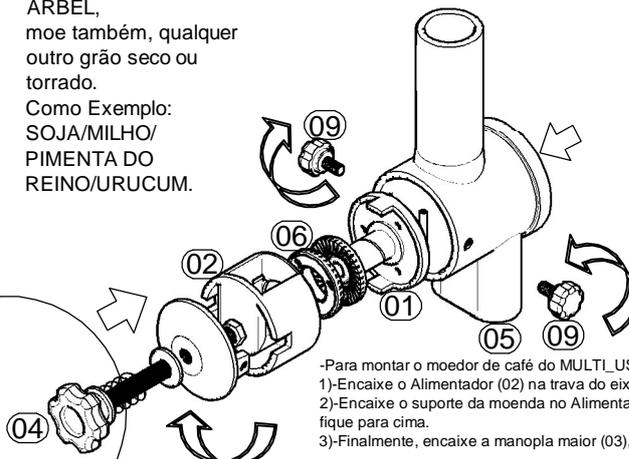

6º PROCEDIMENTO

-Para montar o moedor de café do MULTI_USO ARBEL:

- 1)-Encaixe o Alimentador (02) na trava do eixo do motor.
- 2)-Encaixe o suporte da moenda no Alimentador (02), fazendo com que a cavidade existente no mesmo fique para cima.
- 3)-Finalmente, encaixe a manopla maior (03), prendendo-a com as manoplas menores (09).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.