

## componentes do carrinho lisboa 5210



dimensões:  
ref.: **5210**



peso:  
11,700 kg

## carrinho lisboa 5210

- carrinho berço e passeio
- estrutura em aço
- toldo retrátil com visor
- fechamento compacto one hand
- encosto reclinável em 3 posições
- amplo cesto porta-objetos
- cinto de segurança de 5 pontos
- rodas dianteiras de 8" giratórias 360° com suspensão e trava de direção
- rodas traseiras de 8" fixas com suspensão e freio
- bandeja de refeição removível com porta-copos
- bandeja superior removível com porta-copos e porta-objetos
- apóia pernas regulável
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 3 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389
- opção travel system: dispositivos de retenção cozycot (404 L) e nap (413 L) grupo 0+ (até 13 kg)

### opcional:

#### dispositivo de retenção **cozycot 404 L**

- pode ser acoplado no carrinho travel system lisboa 5210
- grupo 0+ (até 13 kg)
- medidas: A. 57 cm x L. 46 cm x P. 67 cm
- peso: 2,900 kg

#### dispositivo de retenção **nap 413 L**

- pode ser acoplado no carrinho travel system lisboa 5210
- grupo 0+ (até 13 kg)
- medidas: A. 57 cm x L. 46 cm x P. 66 cm
- peso: 2,880 kg



Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666  
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096  
CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br



## manual de instruções carrinho lisboa 5210



opcional: dispositivos de retenção cozycot (404 L) e nap (413 L) grupo 0+ até 13 kg



www.kiddo.com.br



# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.

**ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

**ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

**ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

**ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

**ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

**ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

**12 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.**

Para liberar o cinto, pressione as laterais do fecho e puxe os engates das tiras abdominais / tiras dos ombros de acordo com as características físicas da criança, com folga máxima de 2cm (fig. X).

Ajuste a tira do fecho, as tiras abdominais / tiras dos ombros de acordo com as características físicas da criança, com folga máxima de 2cm (fig. X).

Passo o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança (certifique-se de que seja usado na região pélvica, logo abaixo da cintura) e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança.

Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros e conecte-os no fecho (fig. Y e Z). Certifique-se de que esteja travado.

Obs. 1: não deixe que as tiras apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito. Obs. 2: utilize sempre o cinto de segurança para garantir que a criança não caia ou deslize do carrinho.

Obs. 3: mesmo com o cinto de segurança, nunca permita que a criança fique de pé quando utilizar o carrinho.

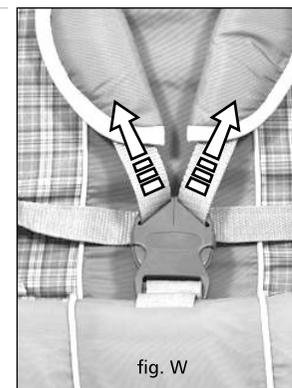


fig. W

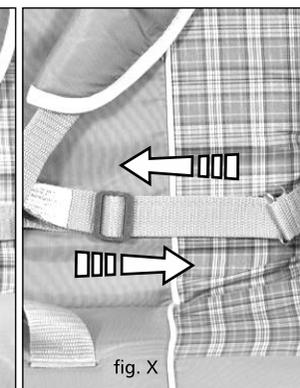


fig. X

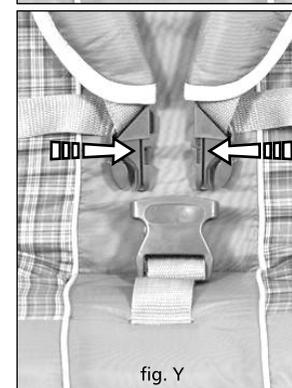


fig. Y

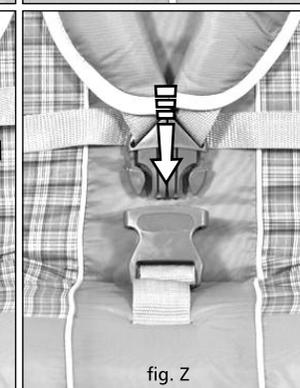


fig. Z

**13 PARA PREPARAR O CARRINHO (OPÇÃO TRAVEL SYSTEM LISBOA 5210)**

Abaixe o toldo e coloque o encosto do carrinho na posição deitada para não atrapalhar o encaixe do bebê conforto posteriormente. (fig. TS A)

O carrinho possui encaixes de ambos os lados para a fixação segura do bebê conforto a sua estrutura. (fig. TS B)

Ao colocar o bebê conforto ao carrinho certifique-se que o mesmo está perfeitamente encaixado nos locais indicados.

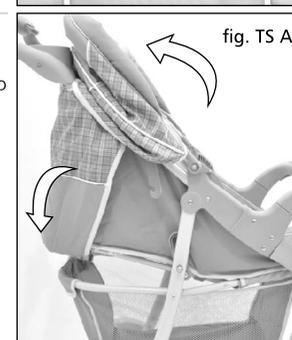


fig. TS A

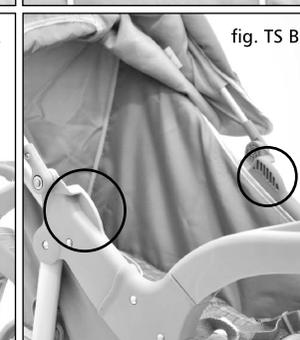


fig. TS B

**14 PARA INSTALAR E RETIRAR O BEBÊ CONFORTO (OPÇÃO TRAVEL SYSTEM LISBOA 5210)**

Encaixe o bebê conforto ao carrinho. Verifique se o bebê conforto está realmente travado nos encaixes do carrinho conforme os detalhes. (fig. TS C)

Para retirar o bebê conforto pressione o dispositivo localizado na parte traseira do mesmo para liberá-lo. Puxe para cima para removê-lo completamente da estrutura do carrinho. (fig. TS D)

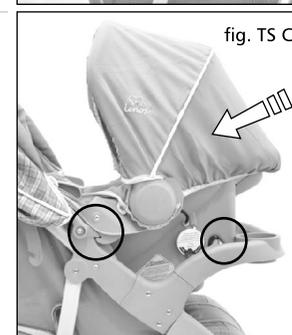


fig. TS C



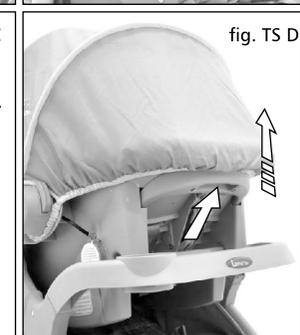


fig. TS D


- 7 PARA ABRIR O TOLDO**  
Articule o toldo, envolva e fixe os fechos velcro do encosto (fig. N). Para utilizar o visor, abra os fechos velcro (figs. O e P).

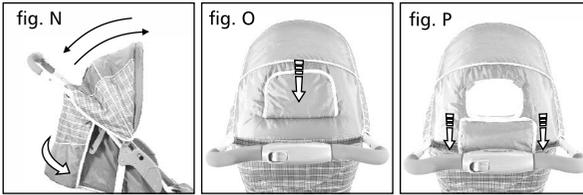


- 8 PARA INSTALAR E REMOVER A BANDEJA SUPERIOR**  
Encaixe uma das laterais da bandeja superior no pino de apoio do cabo conforme o detalhe. Abra levemente a outra lateral e encaixe-a no respectivo pino de apoio.  
Para remover, abra levemente as laterais da bandeja e desencaixe-as dos pinos de apoio (fig. Q).

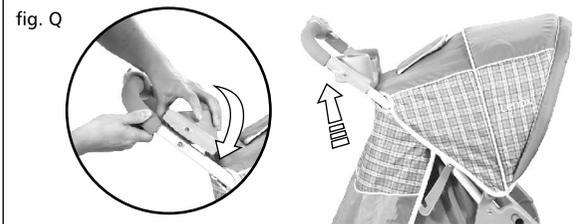



- 9 PARA INSTALAR E REMOVER A BANDEJA DE REFEIÇÃO**  
Encaixe uma das travas da bandeja na lateral da perna dianteira conforme o detalhe, pressionando firmemente até travar, repita a operação para o outro lado. Certifique-se de que esteja travada.  
Para desencaixar, puxe firmemente as travas laterais da bandeja para fora e remova-a (fig. R).

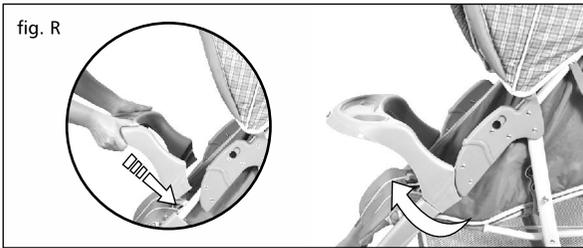

- 10 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO**  
Para prolongar o assento, ajuste a extensão na posição desejada pressionando as duas travas laterais (fig. S). A extensão irá travar automaticamente após ouvir o clique.  
Obs.: utilize a extensão do assento levantada somente quando o encosto estiver na posição deitada.

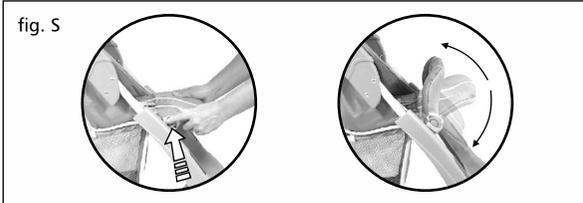

- 11 PARA FECHAR O CARRINHO**  
**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES DO CARRINHO.**  
Feche o toldo, coloque o encosto na posição sentado e remova a bandeja.  
Acione simultaneamente a trava de segurança localizada na parte superior do cabo e pressione o botão de fechamento (fig. T).  
Articule o cabo levemente (fig. U), solte a trava de segurança e o botão de fechamento e continue articulando o cabo para baixo até o carrinho fechar totalmente (fig. V). Coloque a trava de fechamento conforme o detalhe.  
Obs.: o carrinho também pode ser fechado pelos botões das travas auxiliares de fechamento conforme o detalhe.

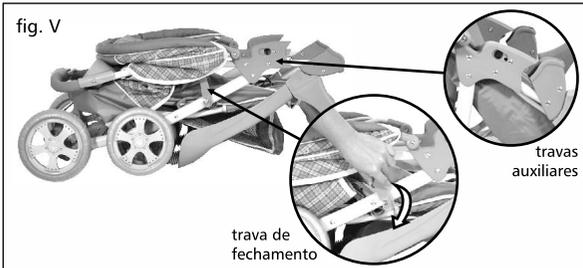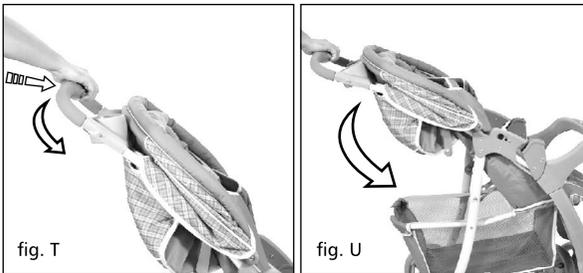

- ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
  - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
  - NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
  - NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
  - NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
  - NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
  - NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
  - UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
  - NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
  - NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
  - ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
  - VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
  - ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
  - ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 3 KG NO CESTO.
  - ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO 404L E 413L (0+ ATÉ 13 KG).
  - **6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

**PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**  
**ESTRUTURA:**

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

**ESTOFADO:**



- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.

- 1 PARA ABRIR O CARRINHO**  
 Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança). Separe as bandejas, rodas, mancais, eixo, arruelas, travas e calotas.
- ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES DO CARRINHO.**

Solte a trava de fechamento na lateral (fig. A). Articule o carrinho conforme figura B até travar totalmente, após ouvir o duplo clique.

Obs.: certifique-se de que esteja travado.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

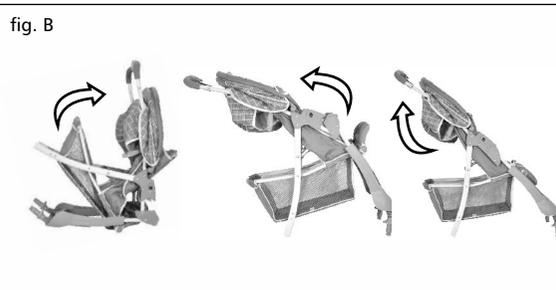
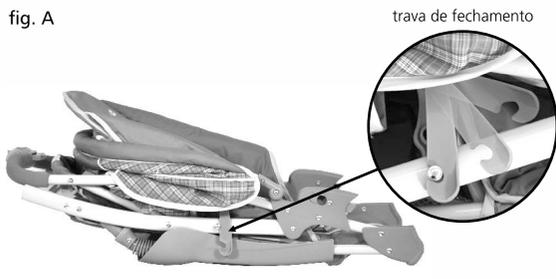


- 2 PARA MONTAR, INSTALAR e UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS**


Verifique a sequência e posição das peças conforme figura C: mancal, arruela e roda. Para fixar o conjunto encaixe a trava plástica e na extremidade do eixo a trava de segurança, pressionando firmemente até travar. Repita a operação para a outra extremidade e coloque as calotas em ambas as rodas. Certifique-se de que esteja travado. Conecte o conjunto das rodas nas extremidades das pernas traseiras do carrinho com os freios voltados para fora da estrutura, pressione firmemente até travar (fig. D), após ouvir o duplo clique.

Para remover as rodas traseiras, pressione os pinos-trava das extremidades das pernas traseiras e puxe o conjunto das rodas (fig. E).


**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

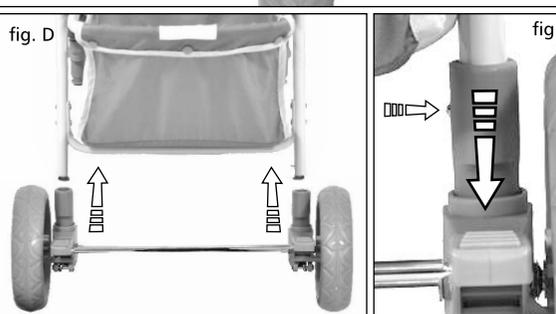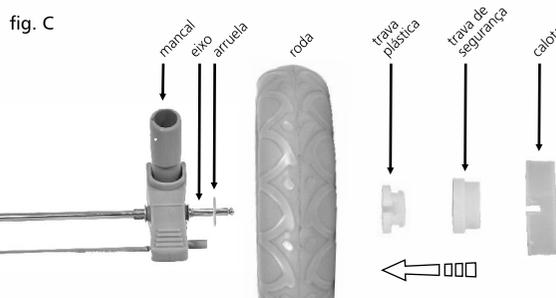


- 3 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS**  
 Encaixe o conjunto das rodas dianteiras e pressione contra o pino da perna dianteira até travar (fig. F). Certifique-se de que esteja travado. Repita a operação para a outra perna. Para remover, pressione a trava localizada na parte inferior do mancal do conjunto das rodas e puxe (fig. G).
- ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

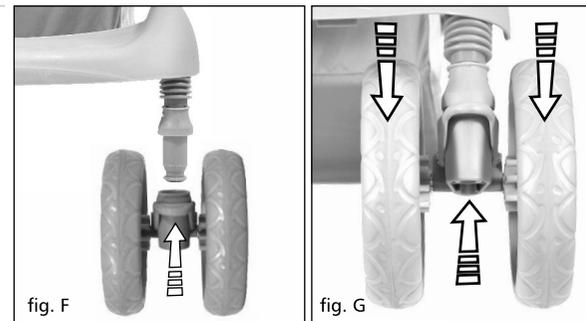

- 4 PARA ACIONAR O FREIO**  
 Pressione a barra das travas das rodas traseiras para baixo (fig. H). Para liberar, proceda inversamente (fig. I).
- ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

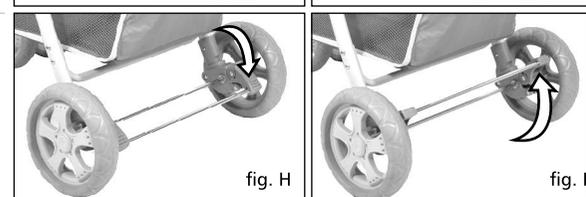

- 5 PARA TRAVAR A RODA DIANTEIRA**  
 Para travar a direção das rodas, alinhe a trava localizada na frente do mancal com o encaixe da perna (fig. J) e puxe-a para cima. Para destravar, pressione-a para baixo.
- Obs.: para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas (fig. K).
- ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

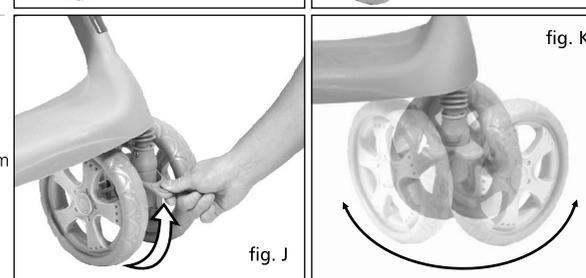

- 6 PARA RECLINAR O ENCOSTO**  
 O encosto reclina em 3 posições. Articule o encosto levemente para frente, conforme figura L e solte-o. Certifique-se de que os alojamentos intermediários das travas do inclinável estejam apoiados sobre os pinos de apoio.
- Para a posição sentado, articule o encosto totalmente para a frente (fig. M). Certifique-se de que os últimos alojamentos das travas do inclinável estejam apoiados sobre os pinos de apoio.
- Para baixar o encosto, empurre as travas do inclinável levemente para cima e solte até liberar dos pinos de apoio. O Encosto encaixará automaticamente, repita a operação até a posição desejada (fig. M).
- Certifique-se de que os alojamentos das travas do inclinável estejam apoiados sobre os pinos de apoio.

