

Safety **1st**[®]



Trend



0m - 15kg

Saiba +



safety1st.com.br

Índice

	4				
	6		16		
	9		19		
	11		20		26
	12		21		30
	14		25		



Apresentação






1. Capota
2. Cinto de segurança
3. Assento reversível
4. Apoio para os pés
5. Rodas dianteiras
6. Manopla
7. Porta copos
8. Botão para reverter o assento
9. Cesto
10. Rodas de trás
11. Adaptadores para bebê conforto




AO DESEMBALAR O PRODUTO VERIFIQUE SE
NÃO ESTÃO FALTANDO PEÇAS ANTES DA MONTAGEM.



Montagem

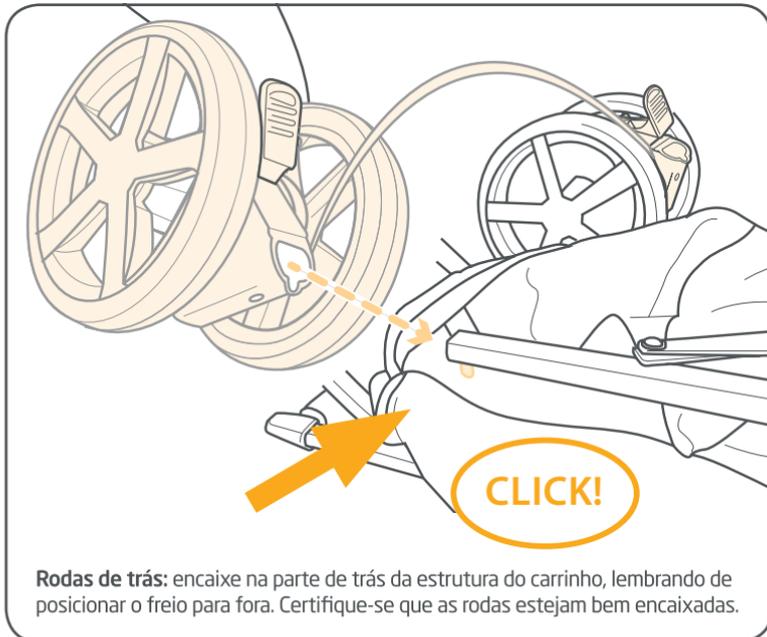


Rodas de trás: encaixe na parte de trás da estrutura do carrinho, lembrando de posicionar o freio para fora. Certifique-se que as rodas estejam bem encaixadas.

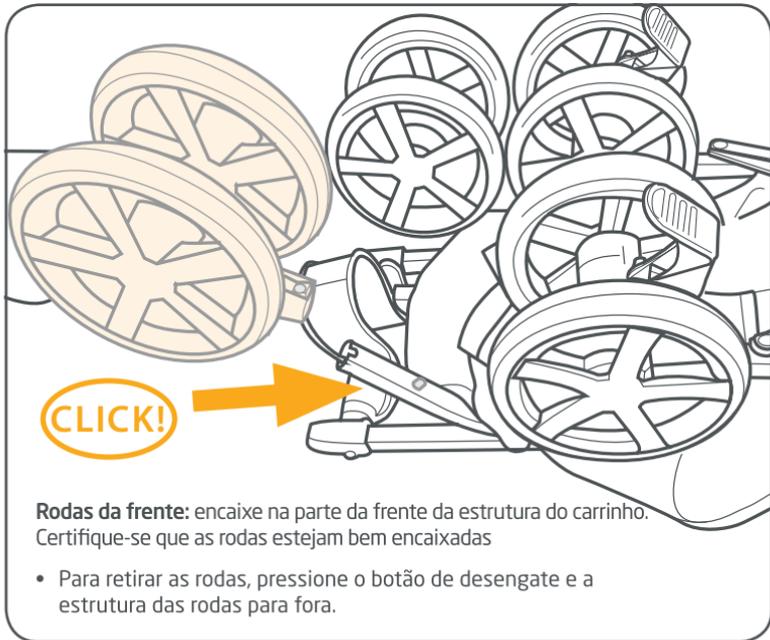

Rodas da frente: encaixe na parte da frente da estrutura do carrinho.
Certifique-se que as rodas estejam bem encaixadas


- Para retirar as rodas, pressione o botão de desengate e a estrutura das rodas para fora.

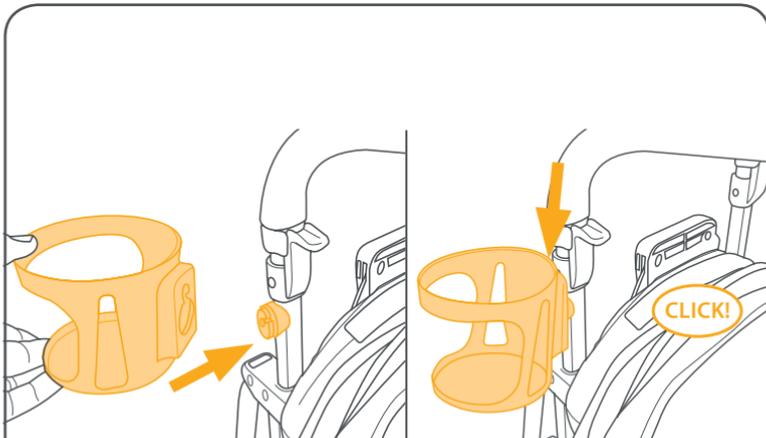


Porta Copos: gire e deslize para baixo na peça lateral.

- Verifique se está bem preso antes do uso.
- Peso máximo suportado 0,45 kg.

Abertura

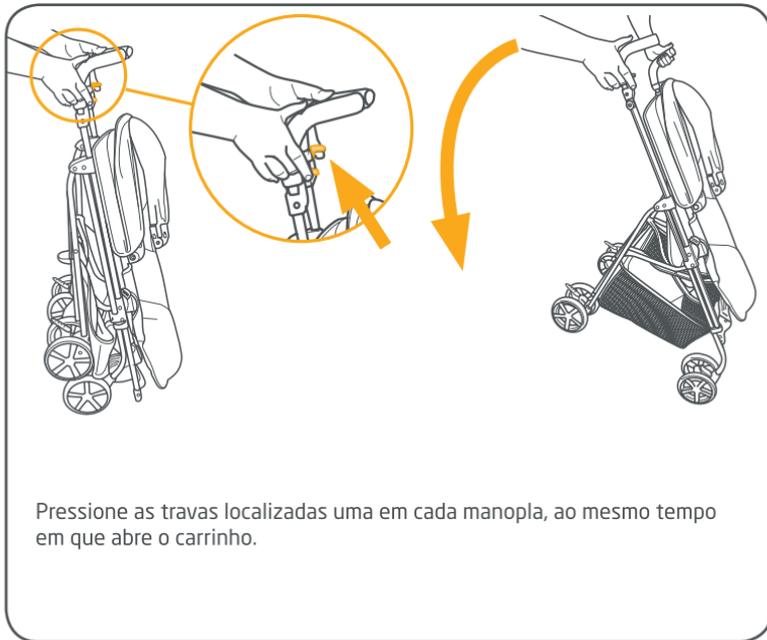


Pressione as travas localizadas uma em cada manopla, ao mesmo tempo em que abre o carrinho.

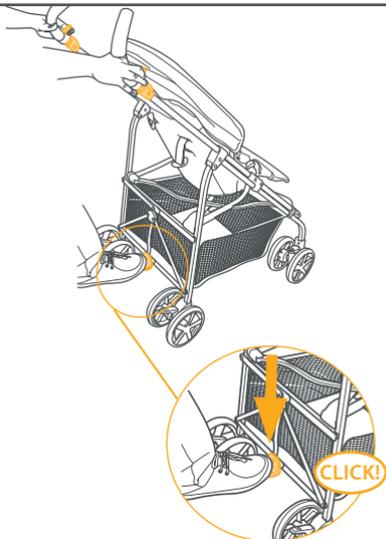

Para travar o carrinho aberto, pressione para baixo a peça plástica localizada entre as rodas de trás e ao centro do cesto.

Rodas

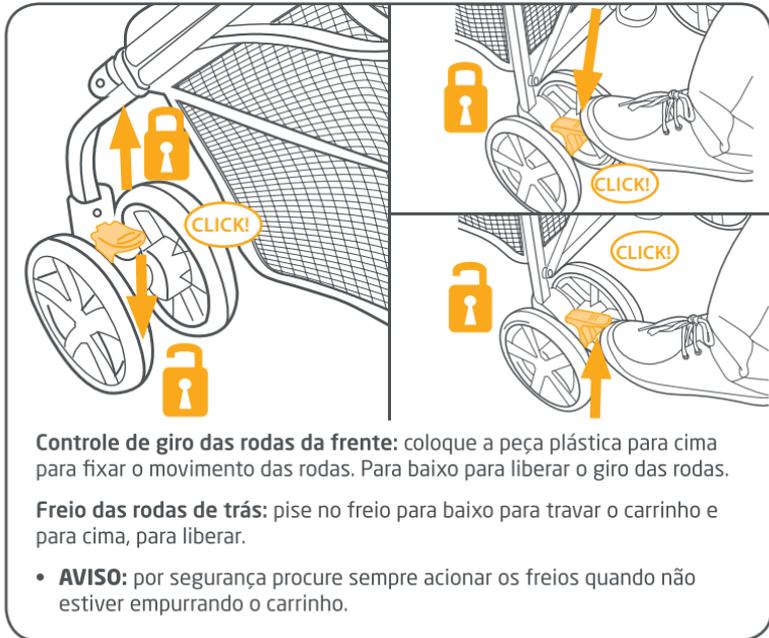


Controle de giro das rodas da frente: coloque a peça plástica para cima para fixar o movimento das rodas. Para baixo para liberar o giro das rodas.


Freio das rodas de trás: pise no freio para baixo para travar o carrinho e para cima, para liberar.

- **AVISO:** por segurança procure sempre acionar os freios quando não estiver empurrando o carrinho.




Ajustes

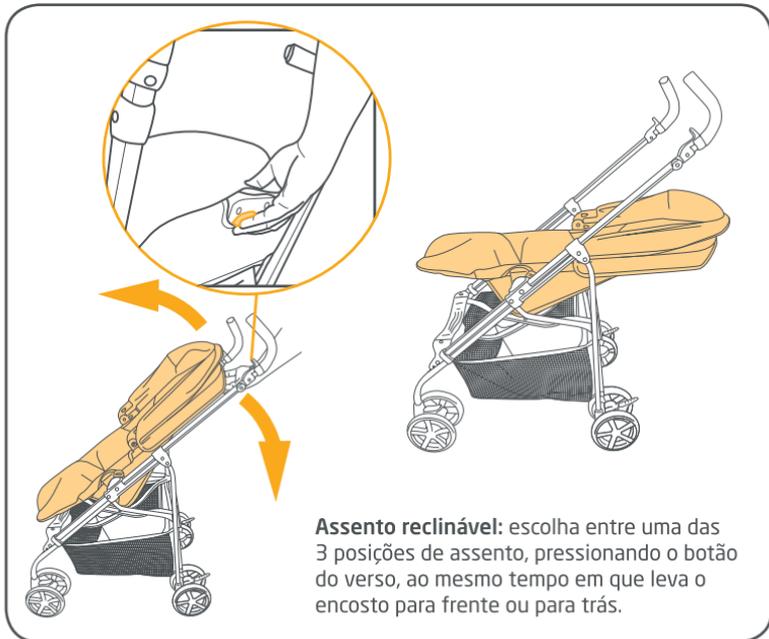

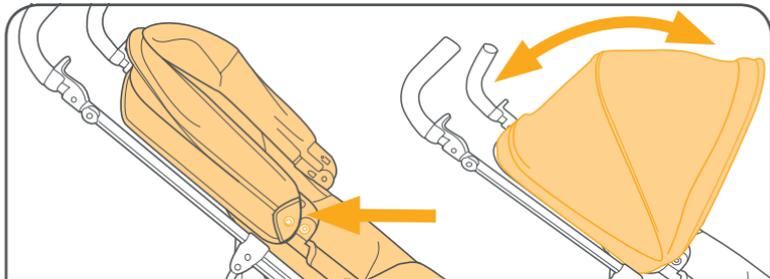


Fixe a capota pelos botões em ambos os lados.

- Leve a capota para frente ou para trás, para abrir ou fechar.
- Para estender a capota, puxe o para-sol para frente.

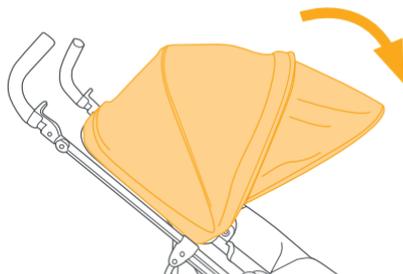



Cinto

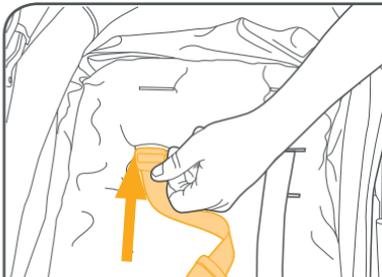



Trocar a altura do cinto: pelo verso, por baixo da capa, localize as travas nas extremidades do cinto.

- Passe a trava pela abertura até sair do outro lado do carrinho.
- Escolha outra altura e passe pela abertura até que saia pelo outro lado.

Para abrir pressione o botão central e afaste as laterais.

- Para fechar encaixe as 2 peças laterais na fivela até ouvir um clique.

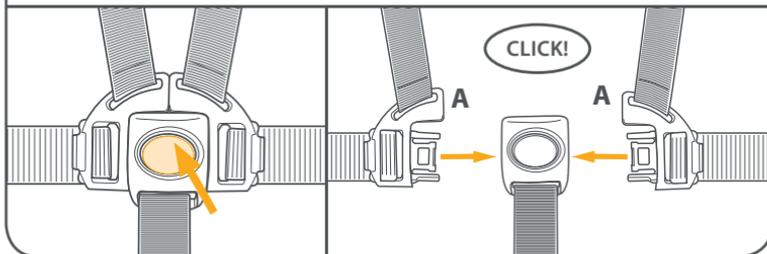

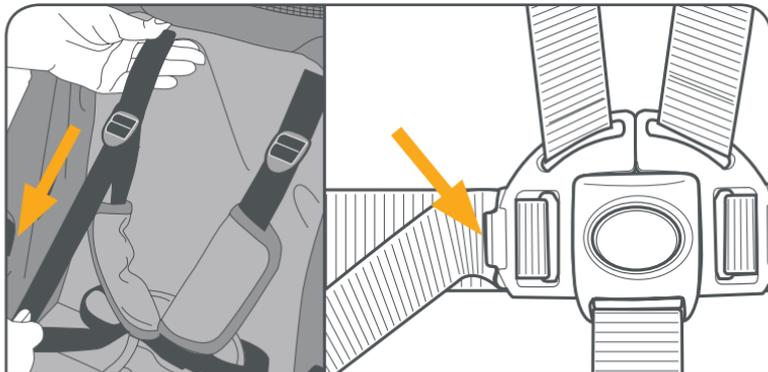


Para regular o cinto dos ombros, leve para cima ou para baixo as tiras, com a ajuda da presilha plástica.

Para regular o cinto da cintura, pressione os botões na lateral da fivela para liberar a movimentação das tiras. Ajuste segundo o tamanho da criança.




Assento reversível




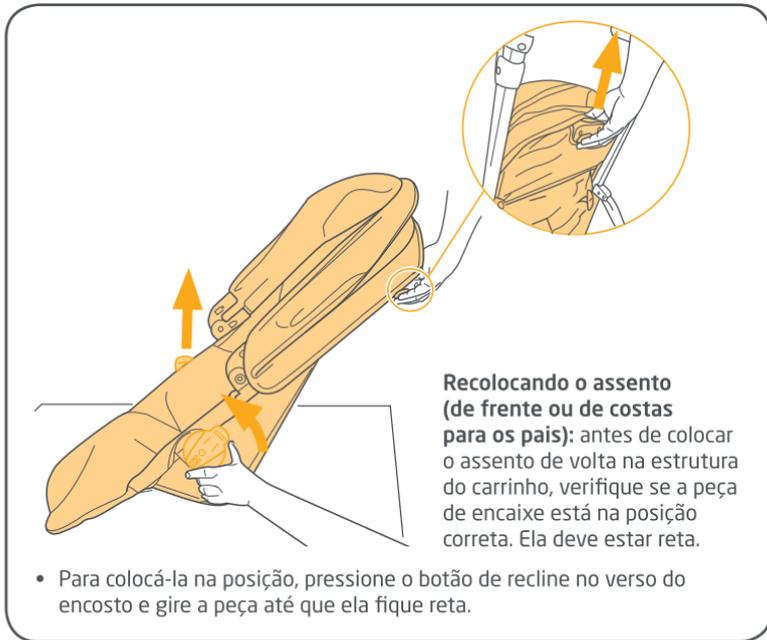


Recolocando o assento (de frente ou de costas para os pais): antes de colocar o assento de volta na estrutura do carrinho, verifique se a peça de encaixe está na posição correta. Ela deve estar reta.


- Para colocá-la na posição, pressione o botão de recline no verso do encosto e gire a peça até que ela fique reta.

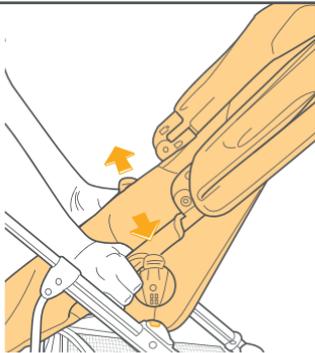

- Abra as laterais do encosto para adequar ao tamanho da estrutura.
- Encaixe as peças nas laterais do carrinho, de frente ou de costas para os pais.
- Verifique sempre se o carrinho está bem preso antes do uso.

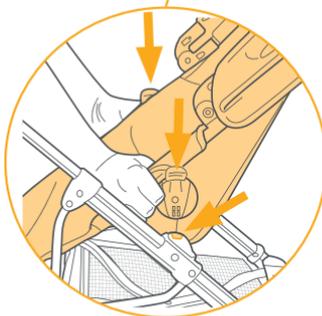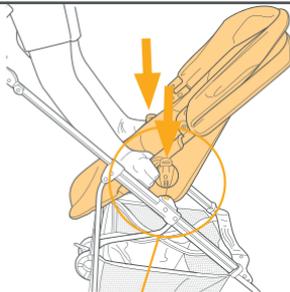


Fechamento com assento

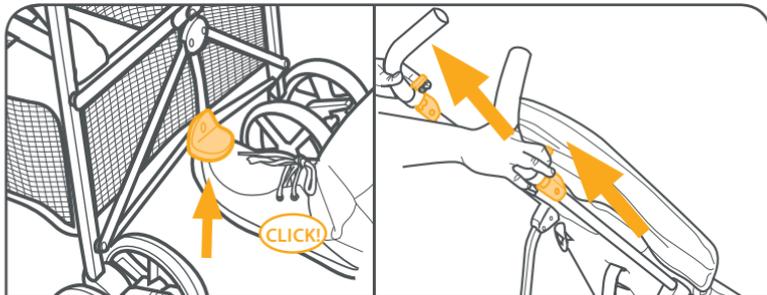


Levante a peça entre as rodas.

- Pressione para cima as travas nas manoplas ao mesmo tempo em que fecha a estrutura.

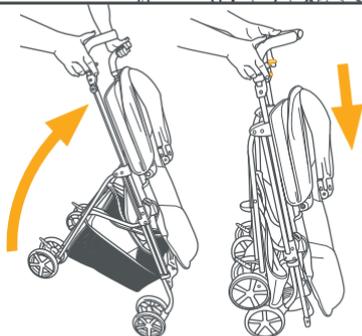




Fechamento sem assento

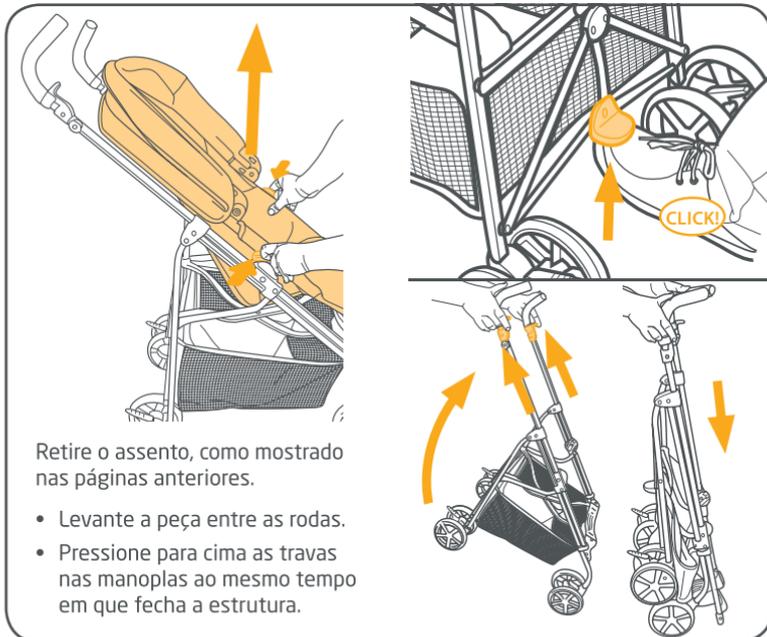



Retire o assento, como mostrado nas páginas anteriores.


- Levante a peça entre as rodas.
- Pressione para cima as travas nas manoplas ao mesmo tempo em que fecha a estrutura.

Travel System

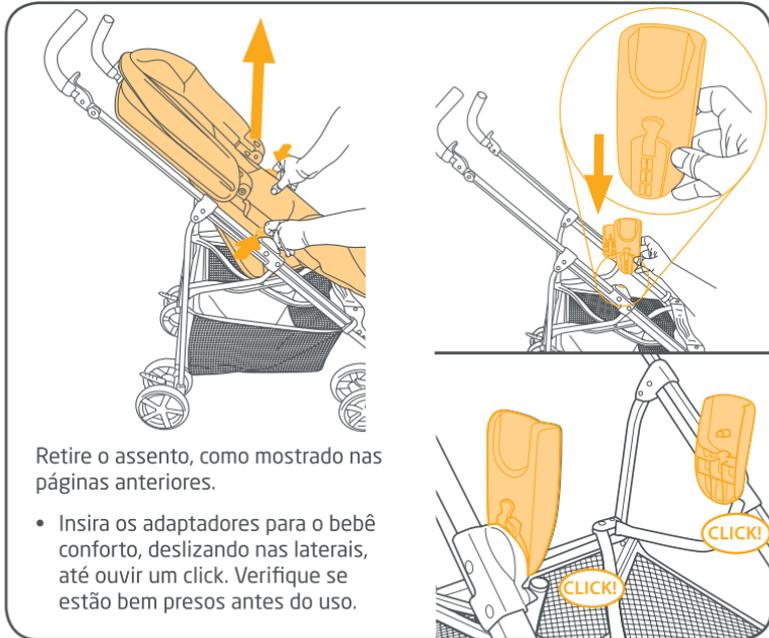

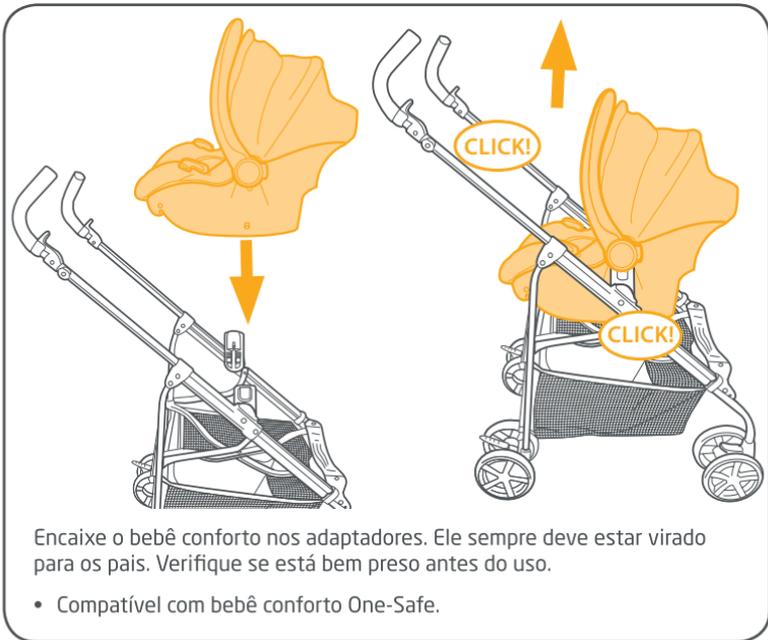

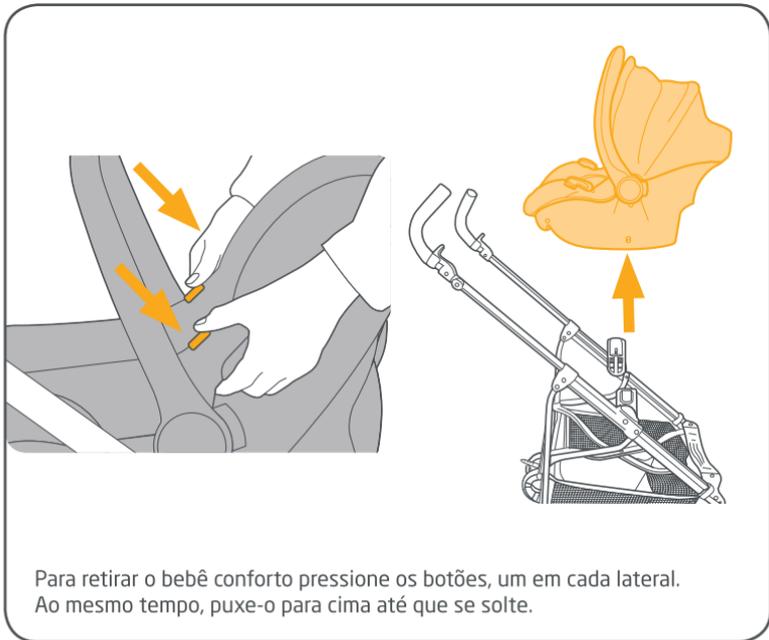

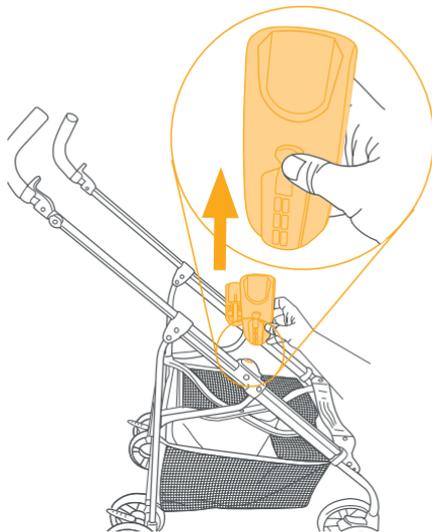

Para retirar os adaptadores, pressione o botão na lateral e deslize para cima até que se solte.

Limpeza



A capa do assento não pode ser retirada, mas ele pode ser lavado a mão. Realize essa tarefa com o assento longe da estrutura e deixe secar bem antes de reinstalar.

Para limpar a estrutura use um pano úmido com sabão neutro e água morna. Nunca use produtos abrasivos ou alvejantes.

Antes de usar sempre verifique se não há partes quebradas ou peças faltando.

Caso o assento esteja úmido abra ele e a capota e deixe secar antes de usar.



- Lavagem a mão
- Não alvejar/não branquear
- Secagem horizontal
- Não passar a ferro e/ou não vaporizar
- Não limpar a seco



Avisos de segurança

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso de até 15kg.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Não adicione um colchão extra.



ATENÇÃO: Utilize sempre cinto de segurança.

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado (1 criança).

ATENÇÃO: Acione os freios durante o carregamento e o descarregamento de crianças.

ATENÇÃO: Mantenha a distância do fogo.

ATENÇÃO: Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho.

Declaramos que acessórios que não foram aprovados pelo fabricante não podem ser utilizados.



ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.



Carga máxima do cesto é de 5 kg.

Este carrinho está de acordo com a norma ABNT
NBR 14389



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Trend D968B, Safety 1st
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Site: safety1st.com.br/atendimento

E-mail: sac@safety1st.com.br

Tel: 3004 4006 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Tel: (11) 2063 3827 (Demais Localidades)

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes - RJ

CEP 28030-035

Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0001-07

www.dorel.com.br

Todos os direitos reservados

Imagens Ilustrativas

Fabricado na China