

# infanti®




**Cadeirainha Cockpit Isofix**

**CN07-TT**

**GRUPOS: 1, 2 e 3 (9-36 kg)**

**Leia este manual com atenção e  
guarde para futura referência**


# Apresentação

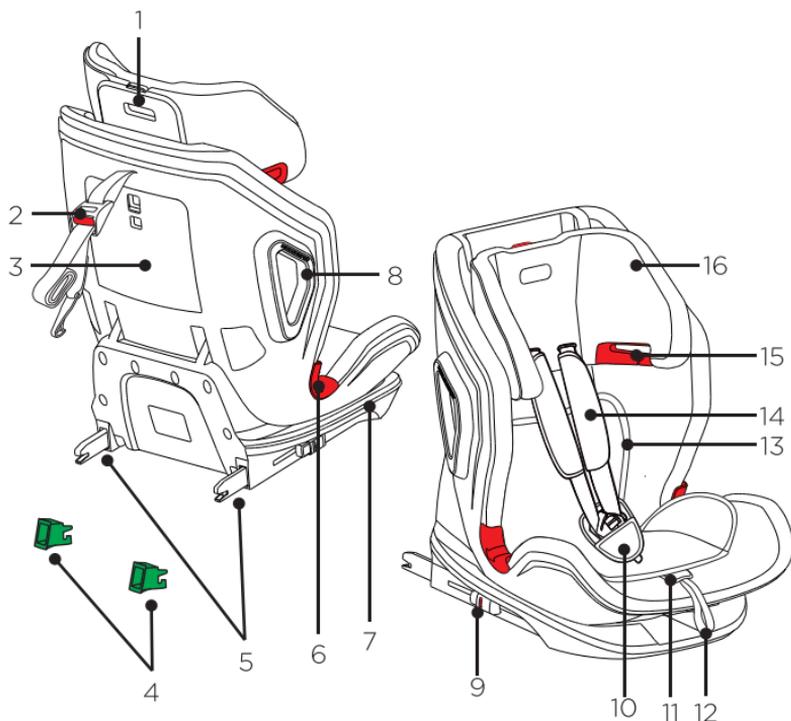


1. Botão de ajuste do apoio de cabeça
2. Top Tether
3. Compartimento para o manual
4. Guia para os ganchos Isofix
5. Ganchos Isofix
6. Guia para passagem de cinto
7. Base

8. Proteção lateral
9. Botão de engate Isofix
10. Entre pernas
11. Botão de ajuste de cinto
12. Tira de ajuste de cinto
13. Redutor de assento
14. Apoio de ombros
15. Guia para passagem de cinto
16. Apoio de cabeça

## Especificações de uso

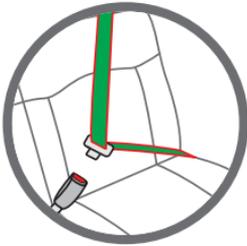


- **IMPORTANTE:** Apenas para carros equipados com o sistema Isofix (pontos de ancoragem para os ganchos e o Top Tether) e cinto de segurança de 3 pontos.

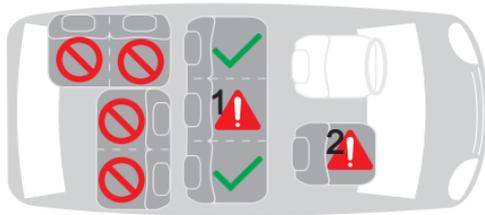

- 1! Instalar a cadeira no banco central do carro somente se ele for equipado com cinto de segurança de 3 pontos.

- 2! A utilização da cadeira no banco da frente deve ser feita em últimos casos e apenas se o “airbag” estiver desativado.



## Instalação Grupo 1 (9-18kg)

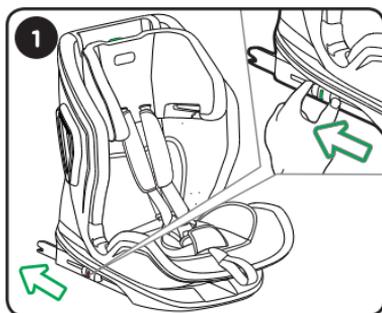

- Antes de iniciar a instalação localize em seu carro os pontos em que serão ancorados os sistemas Isofix e o Top Tether.

- Geralmente, as hastes para prender os ganchos do Isofix encontram-se

entre o encosto e o assento do banco do carro. Já o compartimento para fixar o Top Tether pode ser encontrado no porta-malas, tampão ou teto.

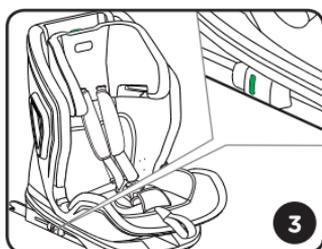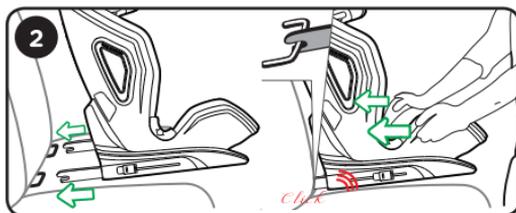




1. Acione os ganchos Isofix, pressionando o botão nas

laterais e deslizando até que estejam totalmente aparentes.

2. Encaixe os ganchos Isofix nos pontos de ancoragem do carro.

3. Se o indicador do gancho estiver verde o gancho está bem instalado.

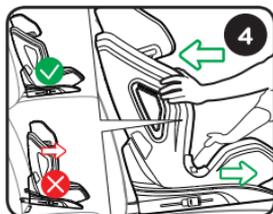

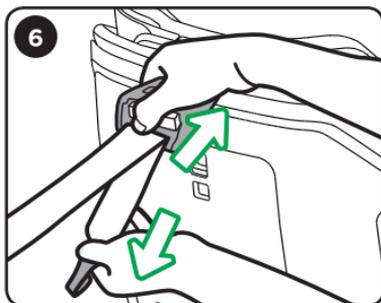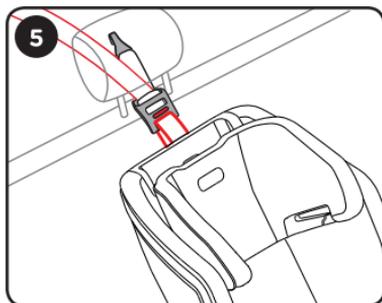

4. Verifique se a cadeirinha está bem presa e reta.



- Pela parte de trás da cadeirinha localize o conjunto Top Tether.


5. O sistema todo deve passar do banco de trás do veículo para o porta-malas. Caso haja apoio de cabeça no banco, passar por baixo dele.

6. Para afrouxar ou tirar a folga do sistema, pressione o botão cinza e puxe a tira.

7. Fixe o gancho Top Tether no ponto de ancoragem de seu carro.

8. Geralmente os carros são equipados com um dos quatro pontos de ancoragem (A, B, C ou D).

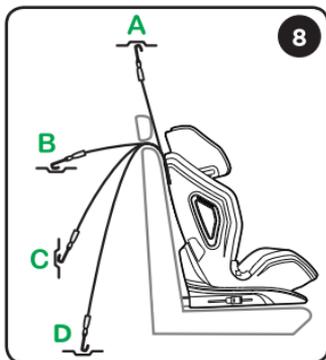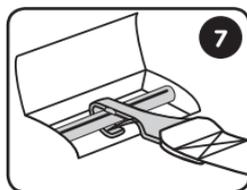

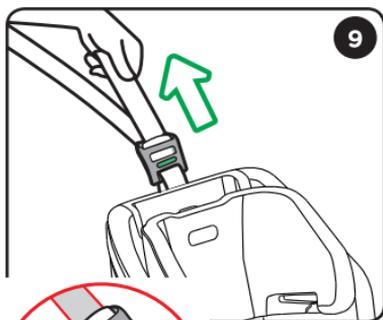



9. Retire toda a folga até que o indicador localizado próximo ao botão, fique verde.

- Verifique sempre se não há torções nas tiras e cintos.



## Uso



1. O redutor de assento serve para acomodar melhor os pequenos, indicamos seu uso para crianças com até 15kg.

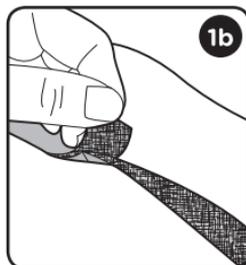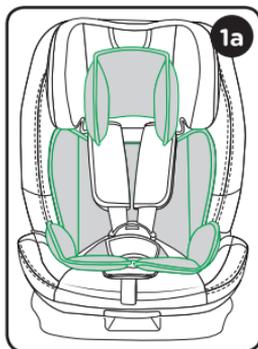

- Para retirar o redutor de cabeça, localize os velcros, por dentro da capa e solte-os.


2. Pressione o botão de ajuste e ao mesmo tempo puxe as tiras do cinto para baixo para afrouxar.

3. Pressione o botão da fivela para abrir e afaste as tiras do cinto da cadeirinha. Coloque a criança nela.

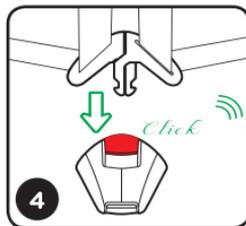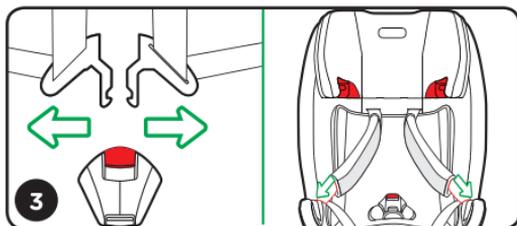

4. Junte as duas partes da fivela para fechar.


5. Para retirar a folga do cinto puxe a tira central de ajuste.

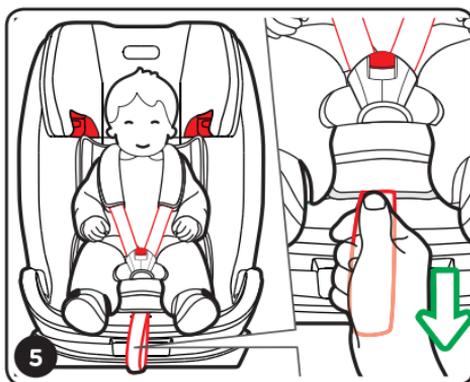




**6. IMPORTANTE:** o cinto não deve estar muito acima nem abaixo dos ombros da criança. A folga entre o corpo dela e o cinto deve ser de apenas 1 dedo.

- Verifique sempre se não há torções no cinto.

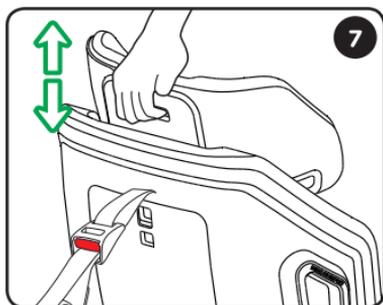

7. Para ajustar a altura do apoio de cabeça, pressione a alavanca e leve para cima ou para baixo.

- Existem 5 alturas para o apoio de cabeça no Grupo 1 e mais 4 alturas para os Grupos 2 e 3, depois que o cinto da cadeira é retirado.




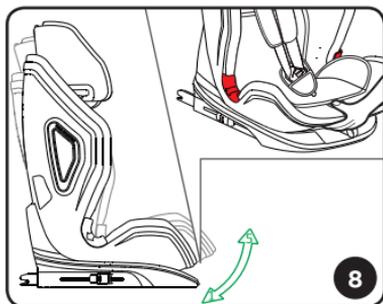


8. Pressione o botão que se encontra por baixo do assento no centro da cadeirinha e escolha entre uma das 5 posições de angulação.

## Armazenando o cinto da cadeirinha



- **IMPORTANTE:** Para o uso nos Grupos 2 e 3 é necessário guardar o cinto e retirar o redutor de assento.

1. Solte os botões que prendem o apoio para os ombros.
2. Abra o compartimento no verso da cadeira e puxe a barra que prende o apoio para os ombros. Deslize as tiras para fora para desprendê-lo.

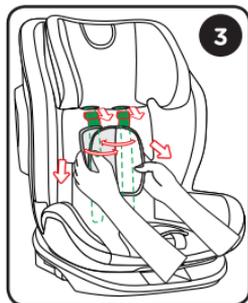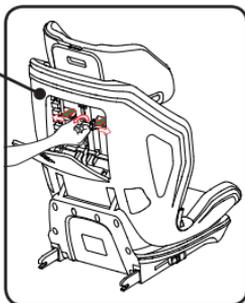
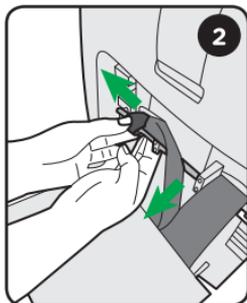
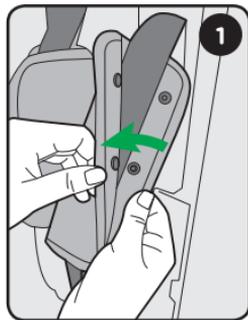


3. Pela frente, puxe o apoio de ombro para soltá-lo da cadeirinha. Guarde para usos futuros.

4. Deixe o cinto de segurança o mais solto possível.

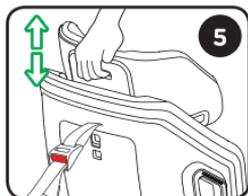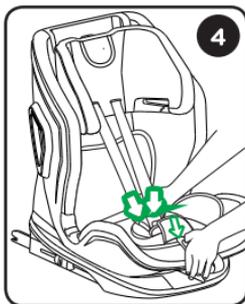

5. Coloque o apoio de cabeça na maior altura possível.

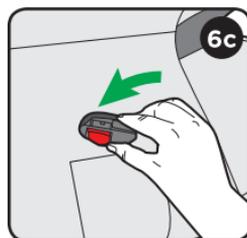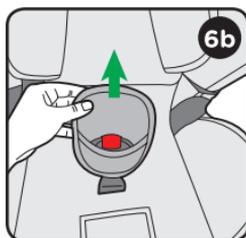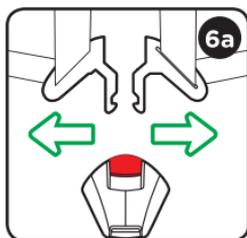




6. Abra o cinto, retire o entre pernas puxando para cima e passe a fivela por dentro da capa do assento.

7. Desprenda a capa da parte da frente.

8. Volte a fechar o cinto. Abra o compartimento no assento para armazenar a fivela.







9. Feche o compartimento e prenda as tiras do cinto ao longo dos ganchos no encosto.

• Para recolocar o cinto proceda inversamente.

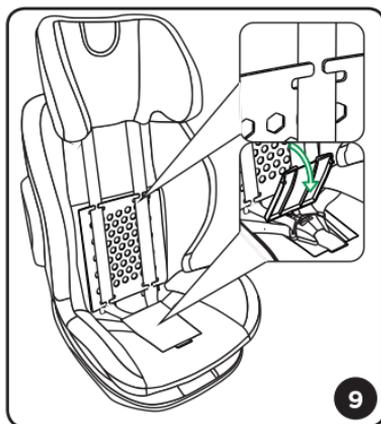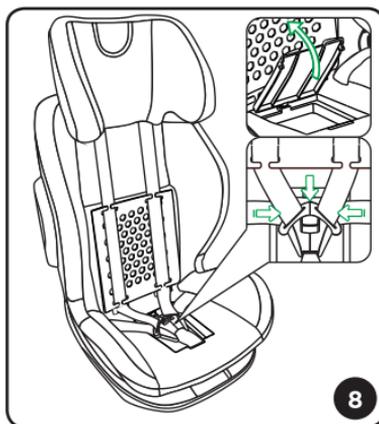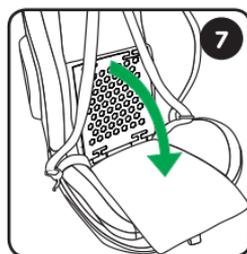

## Instalação Grupos 2 e 3 (15-36kg)








1. Sem os cintos, posicione a cadeirinha no banco do carro.
2. Ajuste o apoio de cabeça numa posição que seja adequada ao tamanho da criança.
3. Prenda a cadeirinha pelos ganchos Isofix (Opcional nos Grupos 2 e 3).

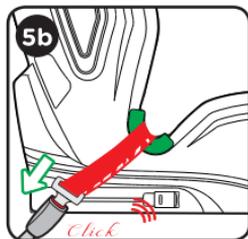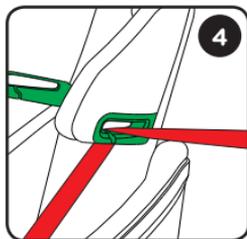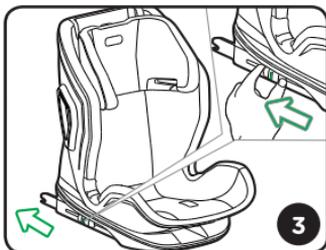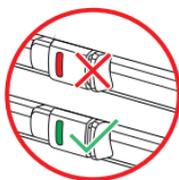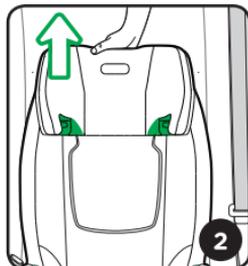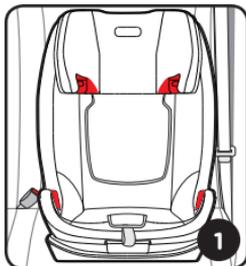

4. O cinto diagonal deverá passar por trás do apoio de cabeça e por dentro do guia de passagem de cinto.
5. Os cintos diagonal e subabdominal passarão na lateral da cadeirinha.
6. Tire a folga do cinto puxando para cima o cinto diagonal.



## Limpeza

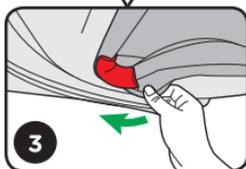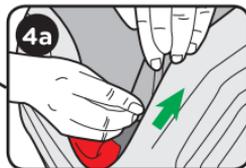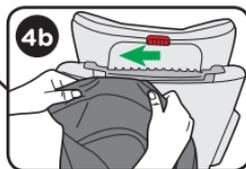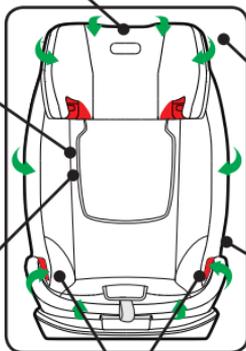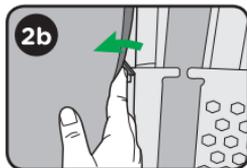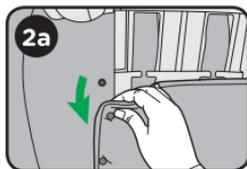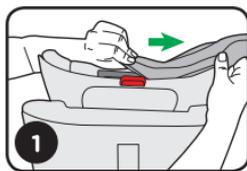


1. Coloque o apoio de cabeça na posição mais alta, solte a capa dele com cuidado, redobrando a atenção nas guias de passagem de cinto. Para desprender a capa na parte superior, deslize

para um lado até soltá-la da peça plástica.  
2. Pela frente desprenda botões e ganchos para soltar a capa do encosto.

3. Tome cuidado com as guias nas laterais, o tecido encontra-se preso por baixo delas.

4. Nas laterais e na parte superior é preciso deslizar a capa para um dos lados até que se solte das peças plásticas da estrutura.

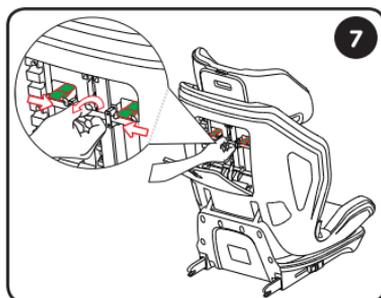

5. Para recolocar a capa proceda inversamente e tome cuidado novamente com as passagens de cinto e peças plásticas da estrutura.

6. Para recolocar o apoio para os ombros, passe as tiras da frente até o verso.

7. Prenda na barra do verso e feche o compartimento.



- A capa pode ser lavada na máquina em ciclo delicado em até 30°C. As cores da capa podem desbotar se lavadas acima de 30°C. Nunca seque na secadora, o tecido pode se separar do estofado. Nunca use alvejantes.
- As peças plásticas podem ser limpas usando água com sabão neutro.
- O cinto pode ser removido e lavado em água morna com sabão.



## Avisos de segurança

---

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL”; ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.

A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS ESTÁTICO OU COM RETRATOR.

ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.

Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.

Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.

Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 9 e 36 kg.

Nunca transporte a criança sem um dispositivo de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.

---

Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.

O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.

Posicione e instale corretamente itens rígidos e partes de plástico do dispositivo para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.

Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os

esforços a que o produto foi submetido anteriormente.

Não retire os adesivos do dispositivo.

Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.

Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja

---

bem firme no banco traseiro, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

É necessário fechar bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo.

É necessário ajustar todas as tiras do dispositivo de retenção para segurar a criança de acordo com suas características biométricas.

Não deixe as tiras torcidas.

É importante certificar-se de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica.

É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve

contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. Considere a utilização desse acessório, quando necessário, para crianças com até 13 kg. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.

É recomendado que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de uma colisão sejam devidamente guardados.

Validade indeterminada

Este dispositivo de retenção está de acordo com a norma ABNT NBR 14400.

---

## Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Infanti reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

## Registro

---

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.infanti.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Cockpit Isofix CN07-TT, Infanti
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail





**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Site: [infanti.com.br/atendimento](http://infanti.com.br/atendimento)

E-mail: [sac@infanti.com.br](mailto:sac@infanti.com.br)

Tel: 3004 4006

(Capitais e Regiões Metropolitanas)

(11) 2063 3827

(Demais Localidades)

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes - RJ

CEP 28030-035

Importado por

**COMPANHIA DOREL BRASIL**

CNPJ 10.659.948/0001-07

[www.dorel.com.br](http://www.dorel.com.br)

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

**País de Origem: China**